

IRON BALTIC

UNIVERSAL WINCH PAKET

MEHRSPRACHIGES
BENUTZERHANDBUCH



code.ironbaltic.com/u/kPIGUFaV

Artikelnummer 06.000

Version 11082026



Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf!

Wenn Sie Ersatzteile benötigen, senden Sie diese Verpackungsdaten bitte an Ihren Händler vor Ort oder an Iron Baltic sales@ironbaltic.com

Iron Baltic GmbH | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com |

SPEZIFIKATION

Pos.	Beschreibung	Code	Menge
1	Seilwinde X-Winde 2500lbs (L=1800mm)	06.001-1	1
2	Winden-Relais	06.001-2	1
3	Fairlead (Englisch)	06.001-3	1
4	Fernbedienung	06.001-4	1
5	Kabelgebundene Fernbedienung	06.001-5	1
6	Installationsklemme für Relais	06.001-7	2
7	Winden-Adapter	31.012	1
8	Kabelverlängerung (Stecker-Stecker) L=1000	IB_E	1
9	Kabel (Batteriestecker) L=3000mm	IB_1	1
10	Batterie A23 12V	OT.13.01.042	2
11	Kabelbinder 7,8x375mm	PM.11.00.005	5
12	Schraube M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	6
13	Schraube M8x25 DIN 933	OT.02.02.190	4
14	Unterlegscheibe M8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	10
15	Mutter M8 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	3


VORMONTAGE

Schritt 1

Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein. Entfernen Sie 7 Schrauben von der Rückseite der Fernbedienung. Installieren Batterien. Beachten Sie die Polarität der Batterien! Die negative Seite der Batterie geht gegen die Feder in der Fernbedienung.

NB! Das falsche Einlegen der Batterien kann die Fernbedienung beschädigen!

Um die Fernbedienung einzuschalten, halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt, bis das LED-Licht aufleuchtet. Die Fernbedienung schaltet sich nach einiger Zeit automatisch aus, wenn sie nicht verwendet wird.

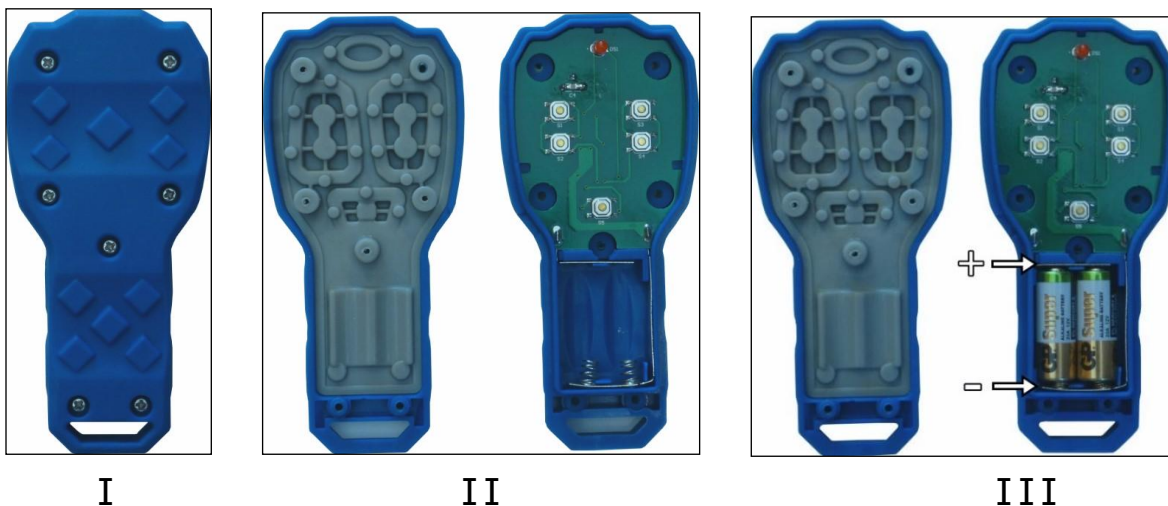

Schritt 2


Installieren Sie das Relais oben auf dem Windenmotor, verwenden Sie die Relais-Installationsklemmen. Verbinden Sie die Relaisdrähte mit der Winde: rotes Kabel mit dem roten Anschluss an der Winde, Schwarzes Kabel auf weißes Kabel an der Winde. Wenn die Relaiskabel falsch ausgerichtet sind und nicht ausreichen, drehen Sie die Windenabdeckung; (siehe „VORMONTAGE – Drehen der Windenabdeckung“.)



MONTAGEANLEITUNG "IB-Kran"

Schritt 1

Entfernen Sie die Motorschutzabdeckung für die Winde. Installieren Sie die Winde am Kranausleger. Verwenden Sie M8x25-Schrauben und Ø8-Unterlegscheiben. Drehen Sie bei Bedarf das Windenrelais auf die andere Seite des Motors. Drehen Sie bei Bedarf die Windenabdeckung; siehe „VORMONTAGE – Drehen der Windenabdeckung“.

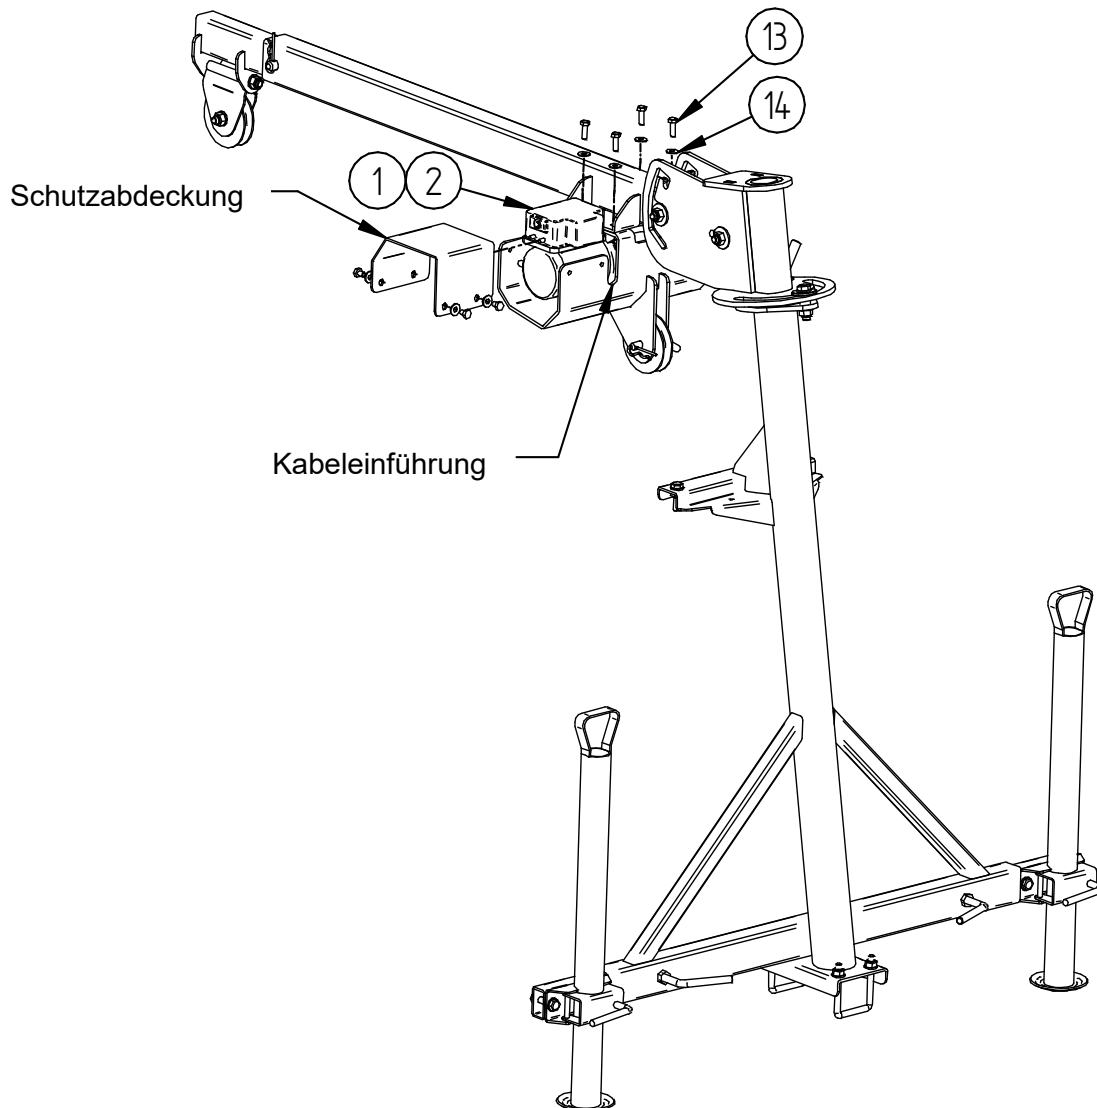

Schritt 2

Platzieren Sie das Windenkabel an der Drahtdurchführung durch den Schlitz und Bringen Sie die Motorschutzabdeckung der Winde wieder an.


Schritt 3

Befestigen Sie Kabel mit mitgelieferten Kabelbindern, so dass sie beim Fahren mit Anhänger und bei der Benutzung des Krans stören.

MONTAGEANLEITUNG "COMBO-Kran"


Schritt 1

Windenadapter am Kran montieren.
Verwenden Sie M8x20 Schrauben, Ø8 Unterlegscheiben und M8 Nyloc Muttern.

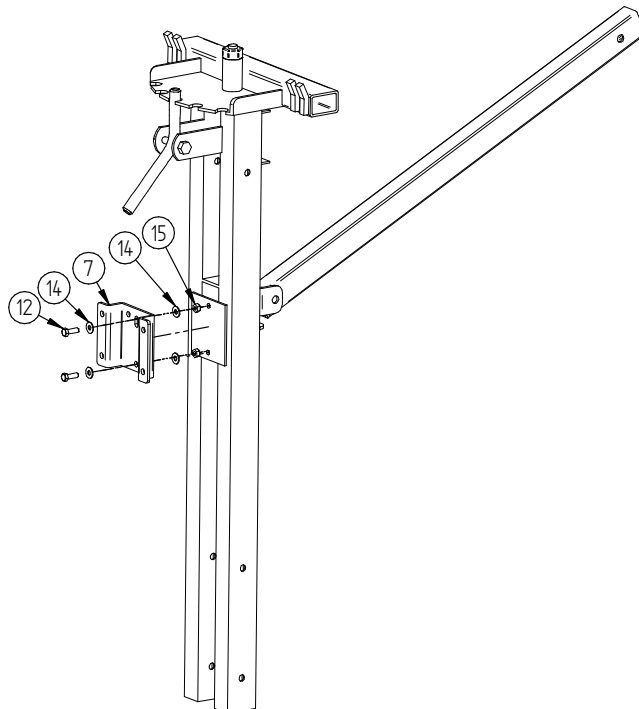

Schritt 2

Winde an Adapterplatte montieren. Verwenden Sie M8x20 Schrauben und Ø8 Unterlegscheiben.

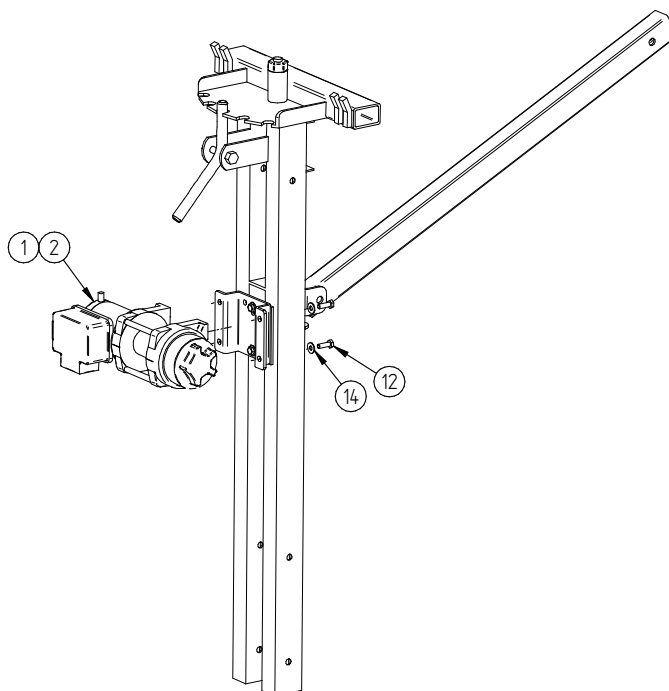


Schritt 3

Befestigen Sie die Kabel mit den mitgelieferten Kabelbindern, so dass sie Beeinträchtigen Sie nicht beim Fahren mit Anhänger und bei der Verwendung des Krans.

MONTAGEANLEITUNG "Hebekran"


Schritt 1

Windenadapter am Hubkran montieren.
Verwenden Sie M8x20 Schrauben, Ø8 Unterlegscheiben und M8 Nyloc Muttern.

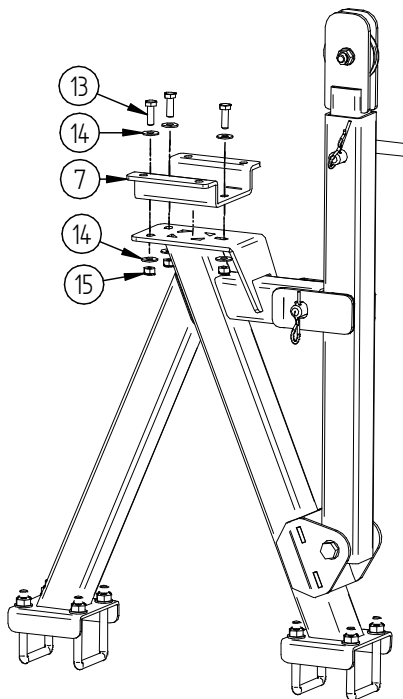

Schritt 2

Montieren Sie die Winden-zu-Winden-Adapterplatte. Verwenden Sie M8x20 Schrauben und Ø8 Unterlegscheiben.

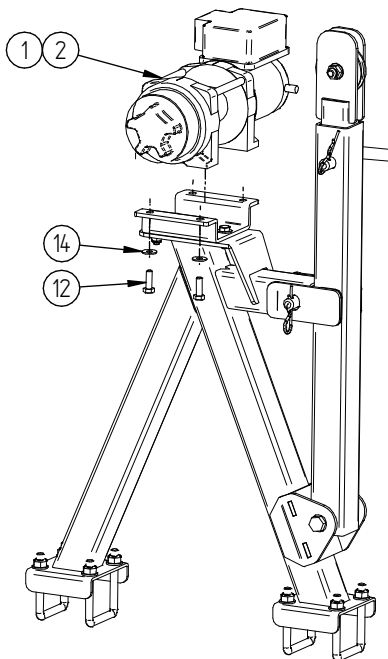

Schritt 3


Befestigen Sie die Kabel mit den mitgelieferten Kabelbindern, damit sie nicht stören Beim Fahren mit Anhänger und bei Verwendung des Hebemechanismus.

MONTAGEANLEITUNG

"Heuballenanhänger"


Schritt 1

Montieren Sie den Windenadapter am Rahmen des Heukugelanhängers. Verwenden Sie Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern, die mit dem Heuballenanhänger geliefert werden.

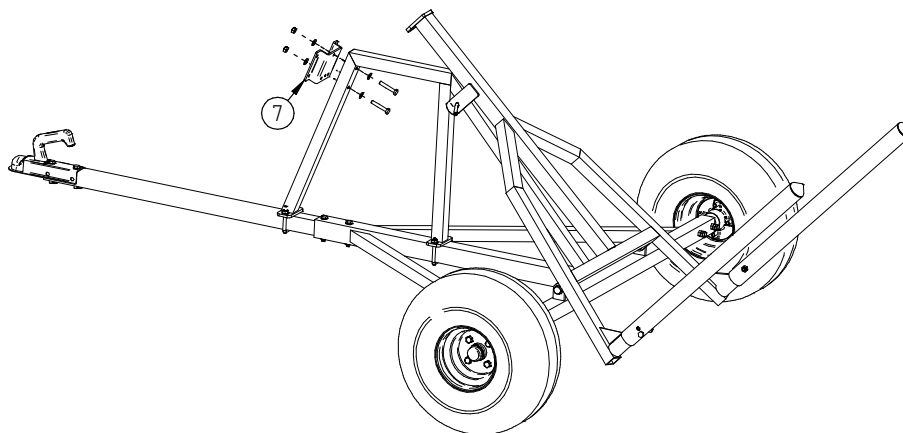

Schritt 2

Winde an Heukugelanhängen anbringen. Verwenden Sie M8x20 Schrauben und Ø8 Unterlegscheiben.

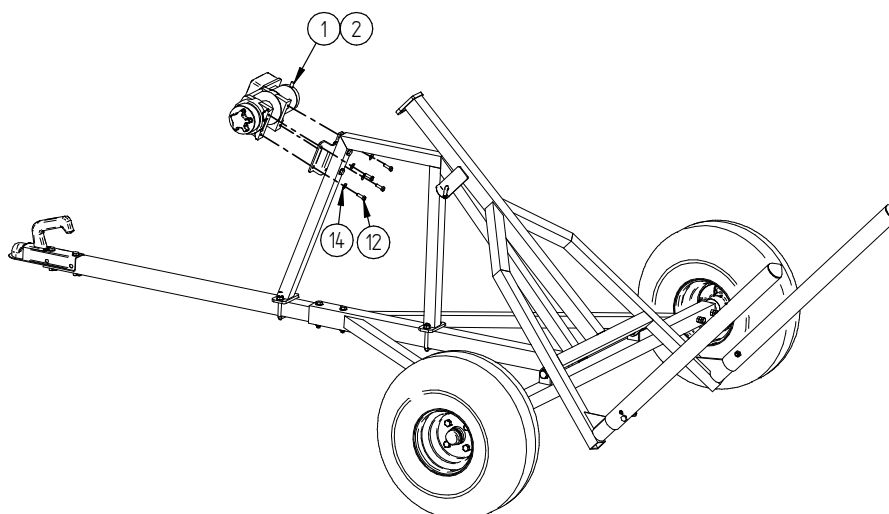

Schritt 3


Befestigen Sie Kabel mit mitgelieferten Kabelbindern, so dass sie würde beim Fahren mit Anhänger nicht stören.

MONTAGEANLEITUNG

"Rundholzschlepper"

Schritt 1

Winde einbauen, M8x20 Schrauben und Ø8 Unterlegscheiben verwenden. Montieren Sie die Führung, verwenden Sie M8x20 Schrauben, Ø8 Unterlegscheiben und M8 Nyloc Muttern.

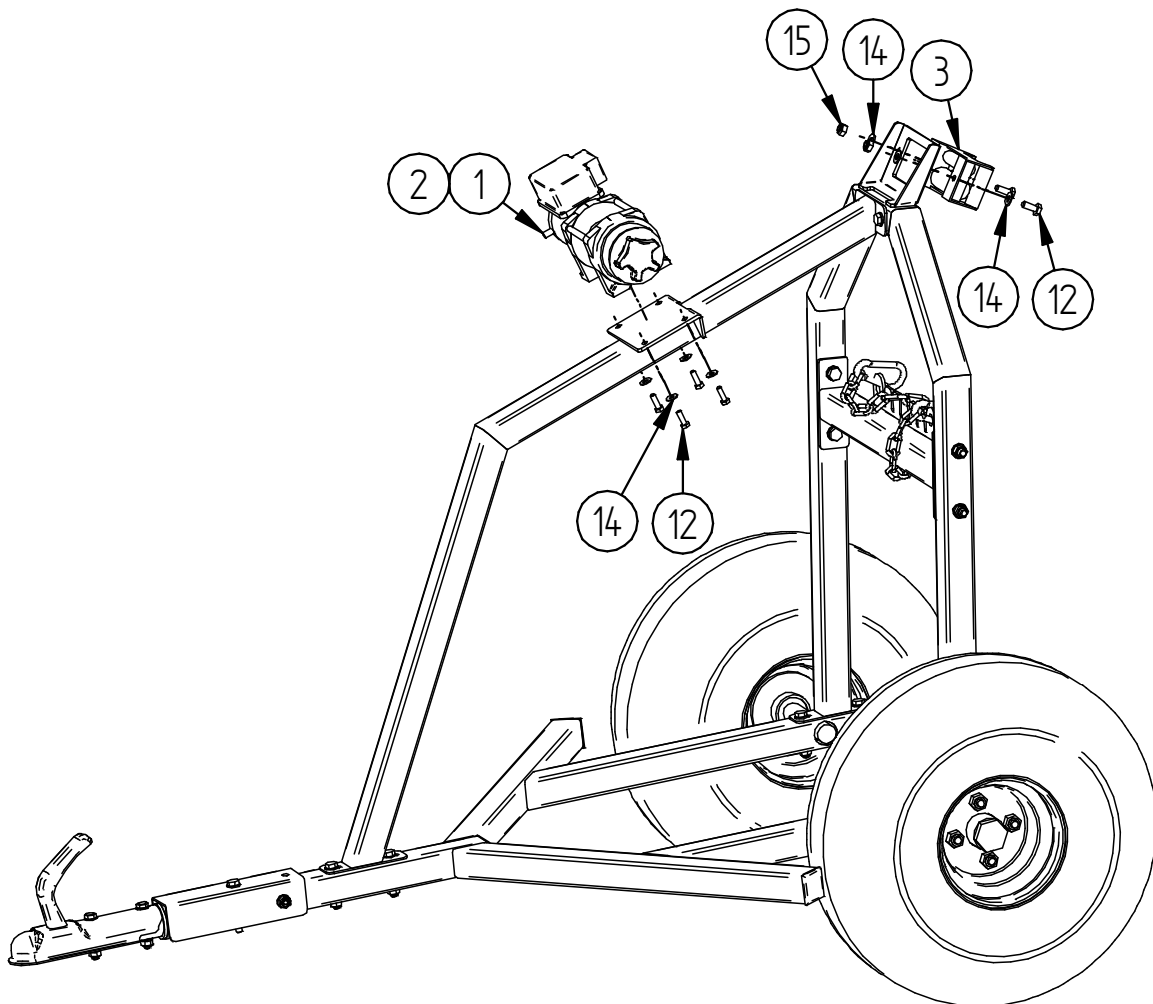


Schritt 2

Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern am Rahmen des Holzschleppers.

VORMONTAGE „Drehen der windenabdeckung“

Schritt 1

Lösen Sie die Schrauben der Winden-Endkappe (die Schrauben müssen nicht entfernt werden).

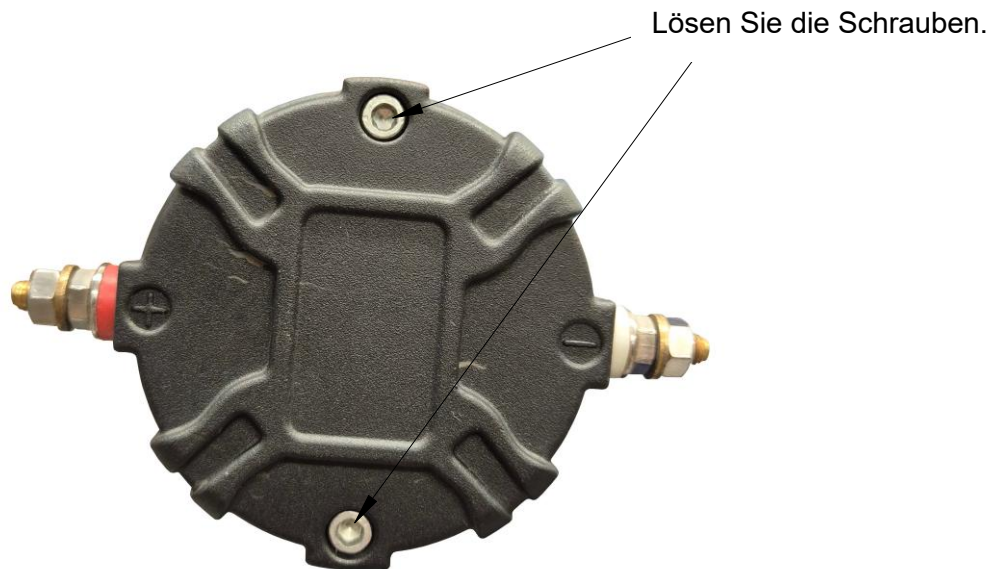

Schritt 2

Nehmen Sie die Abdeckung samt Schrauben ab und drehen Sie sie um 180 Grad. Achten Sie darauf, dass sich die Bürsten in ihren Schlitz befinden.



Schritt 3

Bringen Sie die Abdeckung wieder an und schließen Sie die Drähte an.



FEHLERBEHEBUNG

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, lesen Sie bitte die folgende Tabelle, um die möglichen Ursachen zu identifizieren und zu beheben.

Schwierigkeit	Mögliche Ursache	Lösung
Die drahtlose Fernbedienung lässt sich nicht einschalten	1) Die EIN/AUS-Taste wird ca. 5 Sekunden lang nicht gedrückt gehalten. 2) Die Batteriekabel werden in umgekehrter Reihenfolge geschaltet: rot auf negativ (-) und schwarz auf positiv (+). 3) Batterien falsch eingelegt.	1) Halten Sie die EIN/AUS-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt. 2) Schließen Sie die Batteriekabel richtig an: rotes Kabel an die (+)-Klemme und schwarzes Kabel an die (-)-Klemme 3) Beachten Sie die Polarität der Batterien! Die negative Seite der Batterie geht gegen die Feder in der Fernbedienung.
Die kabelgebundene Fernbedienung funktioniert in umgekehrter Reihenfolge. (Durch Drücken von "IN" wird das Seil herausgezogen, durch Drücken von "OUT" wird es eingezogen.)	1) Die Batteriekabel werden in umgekehrter Reihenfolge geschaltet: rot auf negativ (-) und schwarz auf positiv (+).	1) Schließen Sie die Batteriekabel richtig an: rotes Kabel an die (+)-Klemme und schwarzes Kabel an die (-)-Klemme.

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa T-Shirt 17
Vääna 76903
Estland / Europa

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

