DOWNLOAD MULTILINGUAL USER MANUAL

code.ironbaltic.com/u/Ye82T6vu


ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

POLARIS

Sportsman XP1000 S

Kood 02.25900

Versioon 06102023

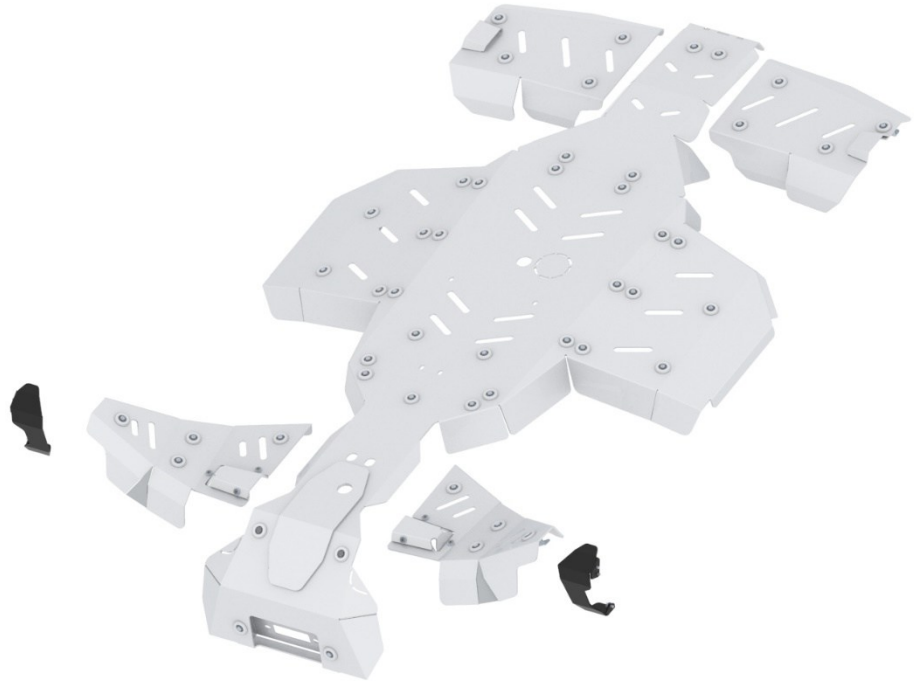



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.25901K	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.25902	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.25903	1
4	Parempoolne küljekaitse	02.25904	1
5	Vasakpoolne küljekaitse	02.25905	1
6	Paremp. esiõõtshoova kaitse	02.25908K	1
7	Paremp. veovõlli kaitse	02.25909	1
8	Vasakp. esiõõtshoova kaitse	02.25910K	1
9	Vasakp. veovõlli kaitse	02.25911	1
10	Paremp. tagaõõtshoova kaitse	02.25912K	1
11	Vasakp. tagaõõtshoova kaitse	02.25913K	1
12	Keskosa kinnitus	02.25916	1
13	Tagaosa kinnitus	02.25917	1
14	Esiosa kinnitus	02.25918	1
15	Supporti kaitse parem	02.25919	1
16	Supporti kaitse vasak	02.25920	1
17	Ühendus plaat	02.5006	8
18	Kinnitus klamber	02.5710	4
19	Kinnitus klamber 2	02.8210	2
20	Koonusseib 6	14.502	6
21	Nõgusseib	14.503	49
22	Polt M6x20 DIN7991	OT.02.04.030	6
23	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	6
24	Polt M6x14 DIN933	OT.02.02.040	24
25	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	12
26	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	6
27	Polt M6x40 DIN933	OT.02.02.100	2
28	Polt M6x55 DIN933	OT.02.02.130	4
29	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	2
30	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	53
31	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	16
32	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	21

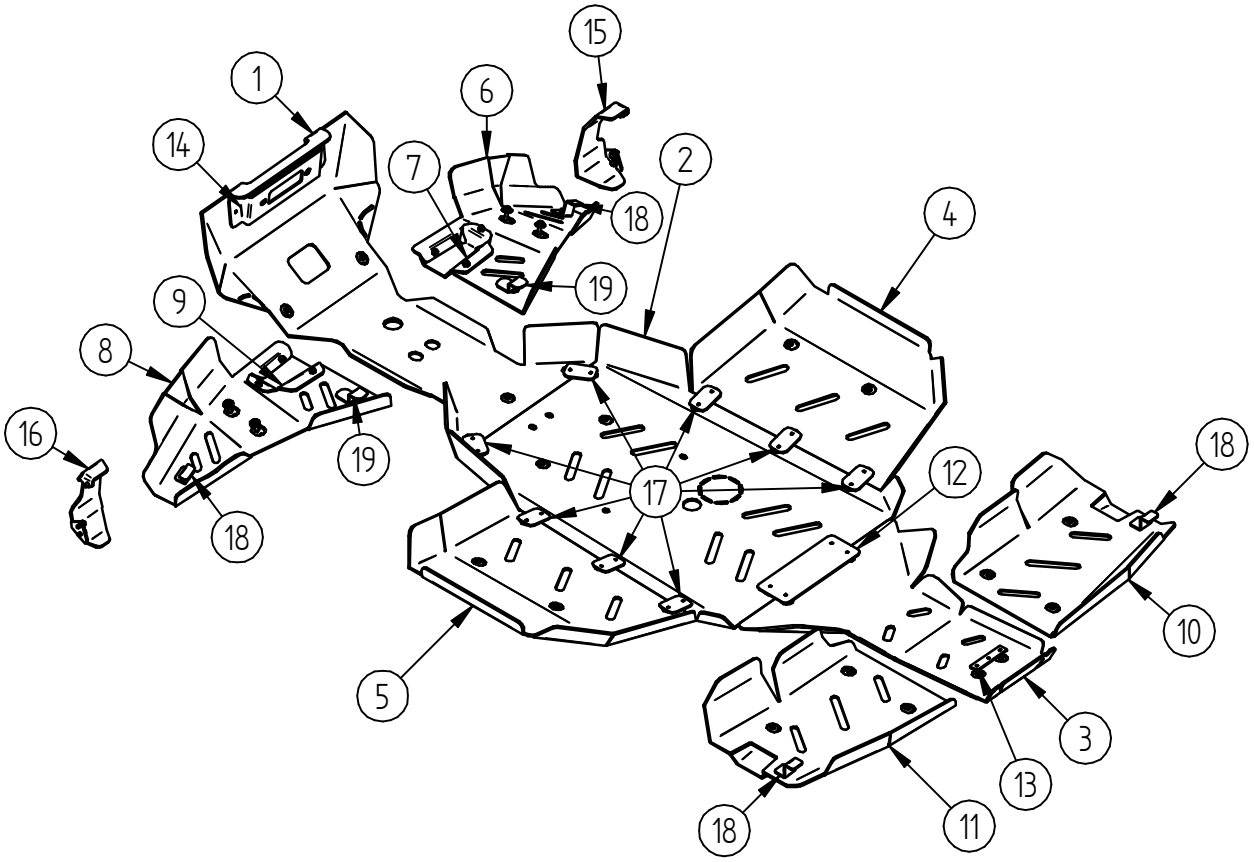
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

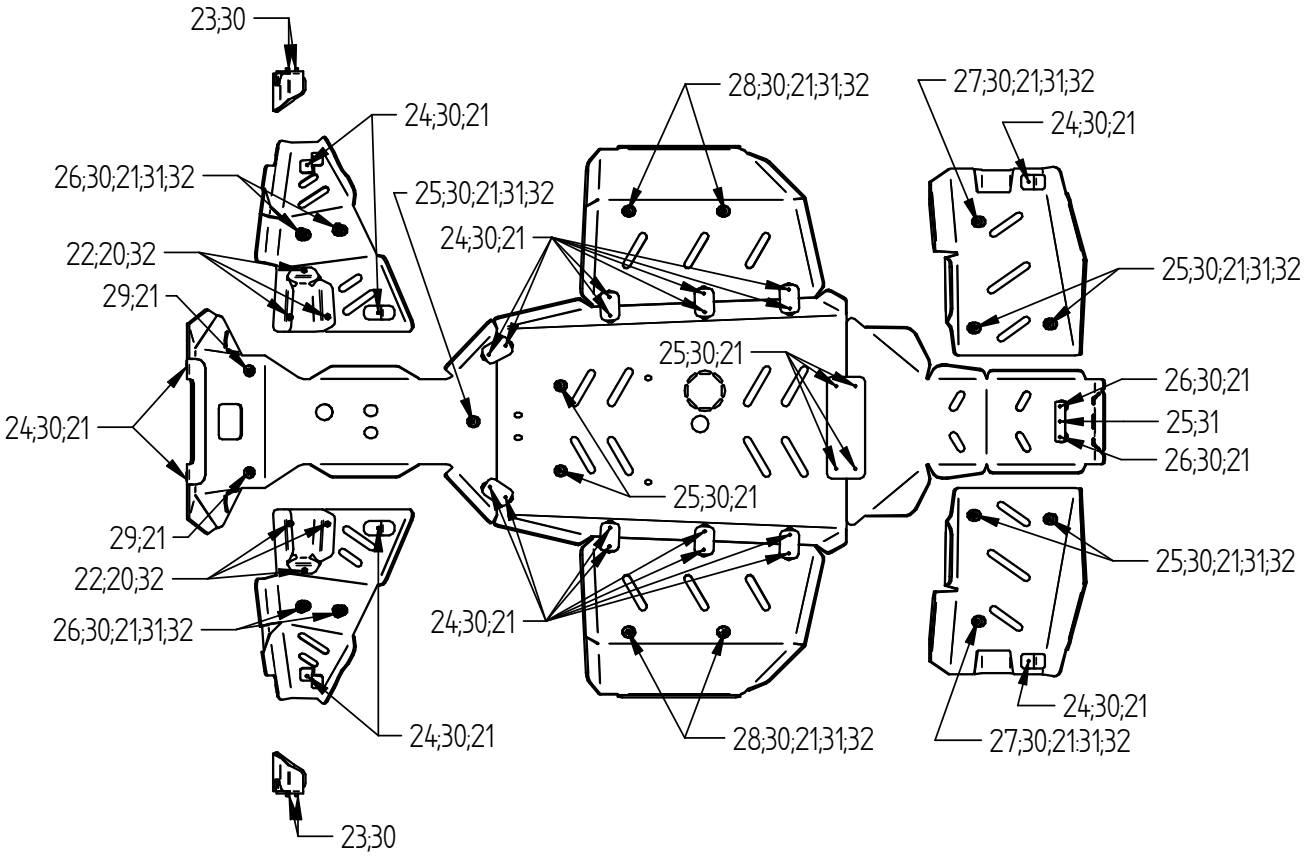
23;30
24;30;21
26;30;21;31;32
22;20;32
29;21
24;30;21
29;21
22;20;32
26;30;21;31;32
24;30;21
23;30
25;30;21;31;32
24;30;21
28;30;21;31;32
25;30;21
25;30;21
24;30;21
28;30;21;31;32
27;30;21;31;32
24;30;21
25;30;21;31;32
26;30;21
25;31
26;30;21
25;30;21;31;32
24;30;21
27;30;21:31;32


PAIGALDUSJUHEND


Samm 1 Eemalda originaal põhjakaitse, vintsi rullik ja pildil näidatud poldid, mutrid ning õli filtri plaat.





Samm 2

Paigalda põhjakaitsme keskosa (Pos.2).
Kinnitamiseks kasuta keskosa kinnitust (Pos.12).
NB! Uuematel ATV-del võib kinnitusplaadi (Pos.12) paigaldamise kohapeal olla kaitseplekk ees. Kinnitusplaadi paigaldamiseks eemalda paigaldamise ajaks kaitsepleki poldid.
Peale kinnitusplaadi paigaldamist pinguta uuesti kaitsepleki poldid!

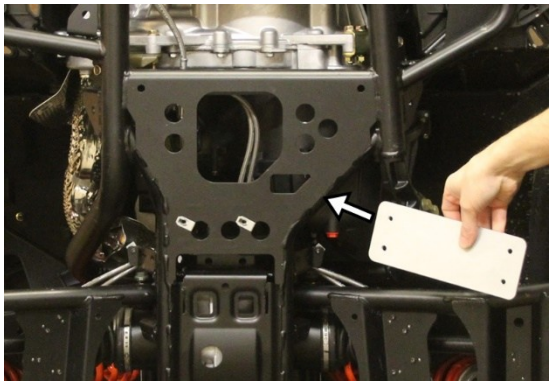

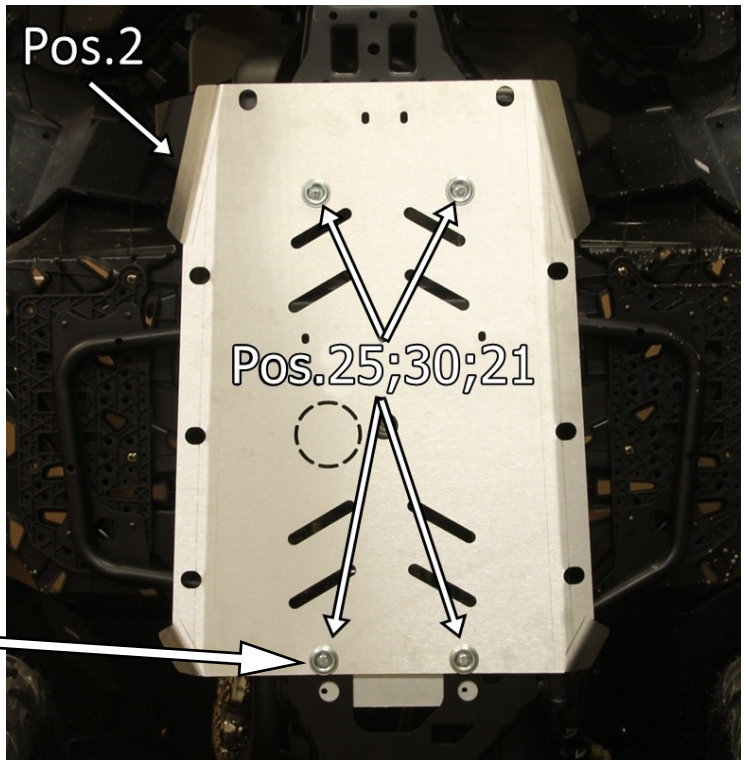


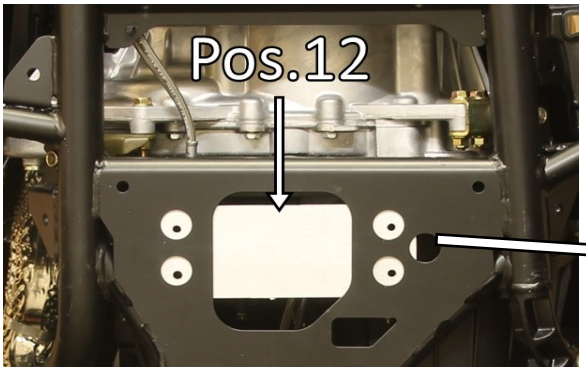

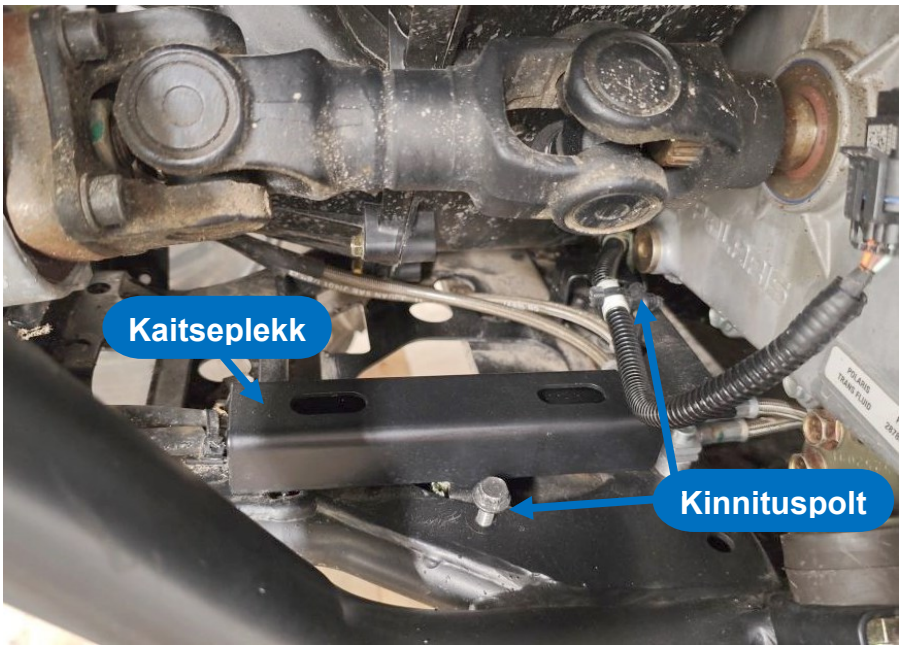


Samm 3


Paigalda keskosale ühendus plaadid (Pos.15).

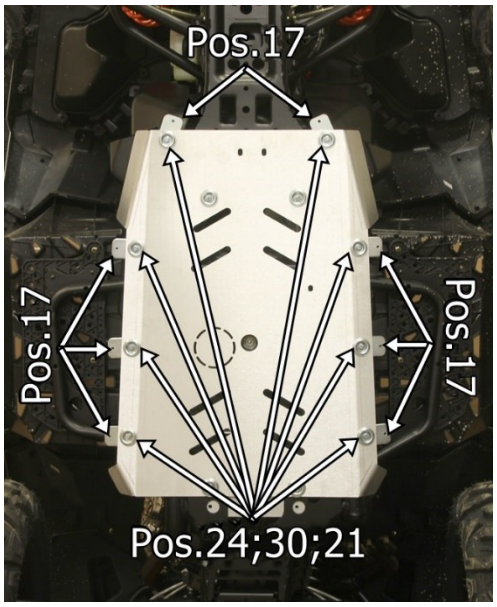

Samm 4


Paigalda tagaosa kinnitus (Pos.13)

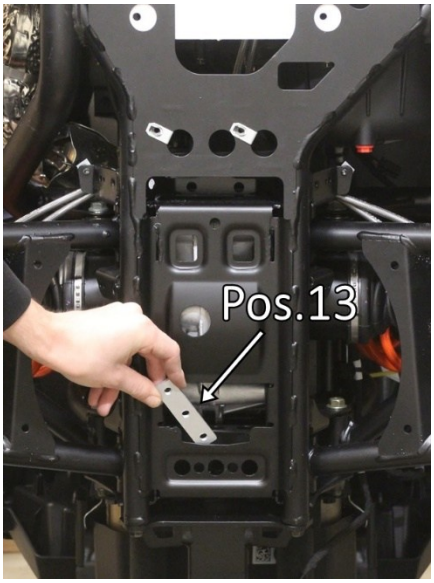

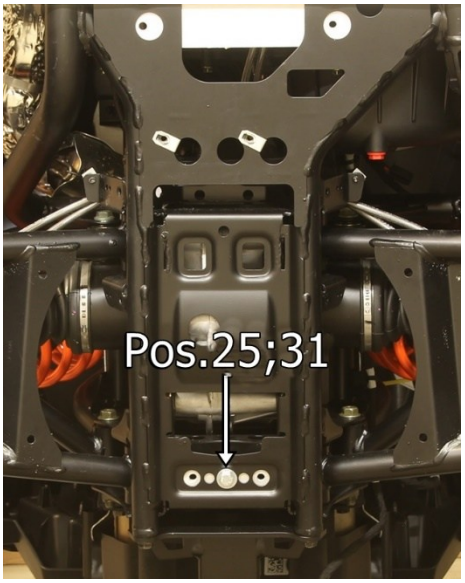


Samm 5


Paigalda põhjakaitsme tagaosa (Pos.3)

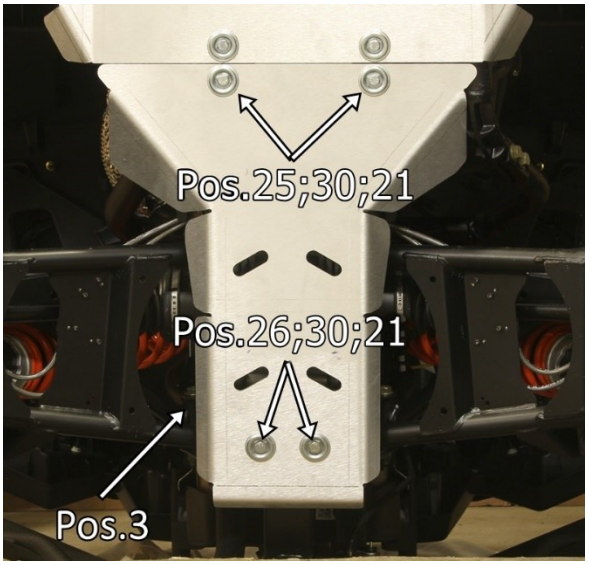


Samm 6 Paigalda esiosa kinnitus (Pos.14) ja vintsi rullik.
Kinnitamiseks kasuta originaal vintsi rulliku mutreid.

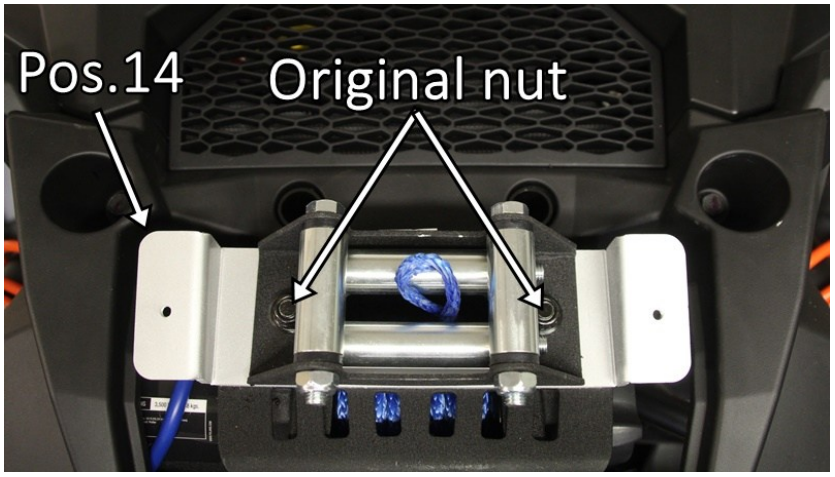



Samm 7 Paigalda põhjakaitsme esiosa (Pos.1).

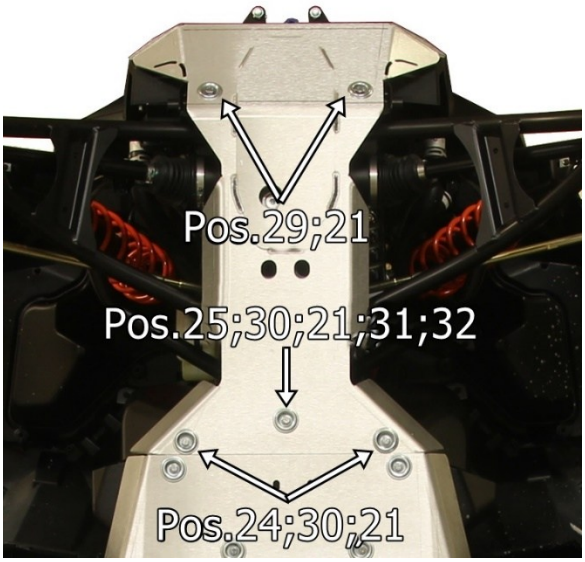

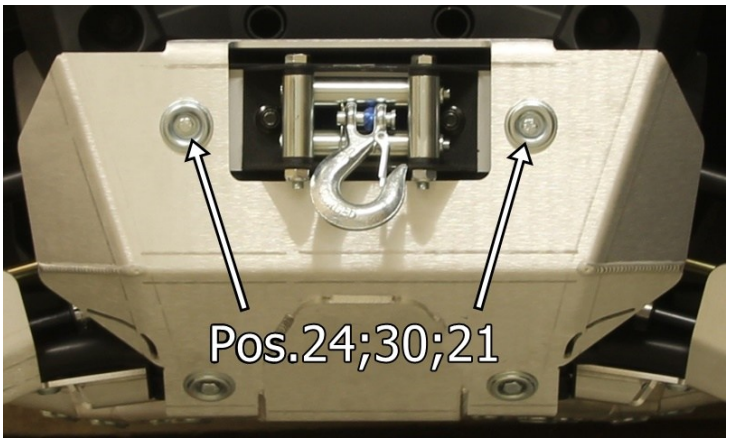


Samm 8 Paigalda parempoolne küljekaitse (Pos.4) ja vasakpoolne küljekaitse (Pos.5).

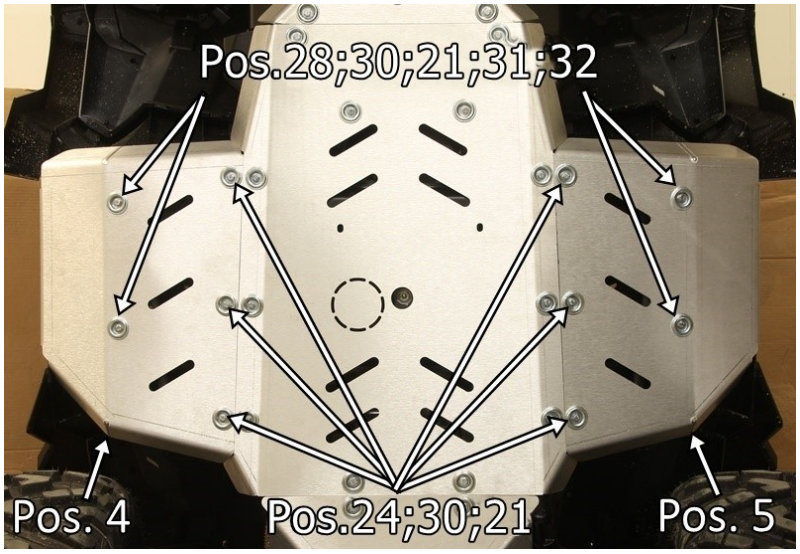

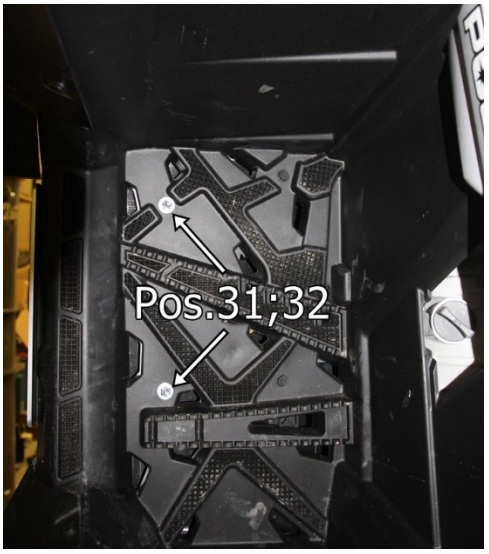


Samm 9


Paigalda parempoolsele esiõõtshoova kaitsmele (Pos.6) parempoolne veovõlli kaitse (Pos. 7).
Paigalda vasakpoolsele esiõõtshoova kaitsmele (Pos.8) vasakpoolne veovõlli kaitse (Pos.9)

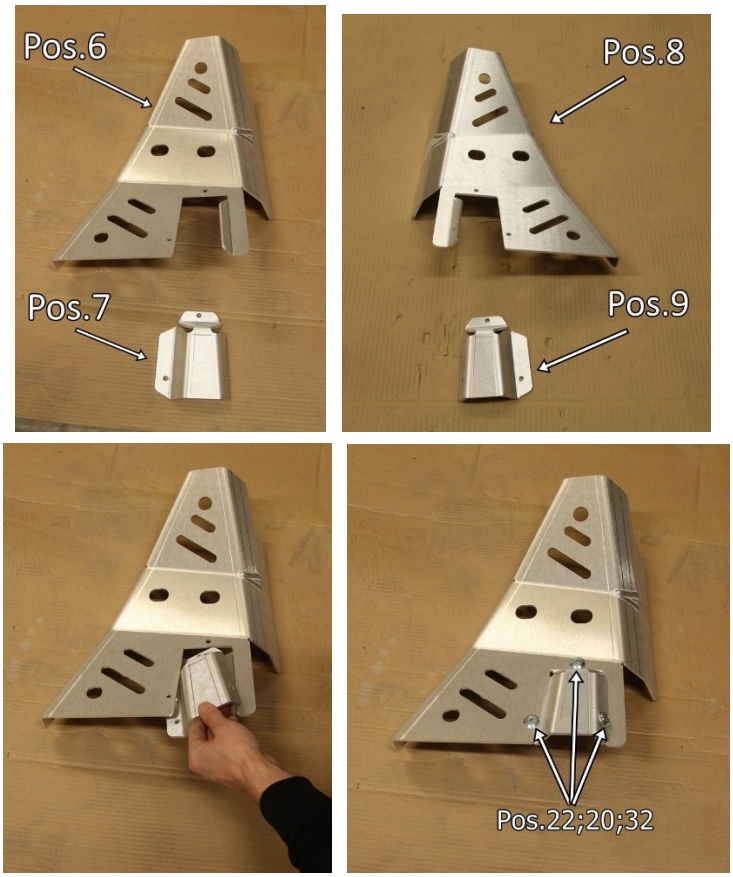

Samm 10

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed (Pos. 6 ja Pos. 8).
Kinnitamiseks kasuta kinnitusklambreid (Pos. 18).

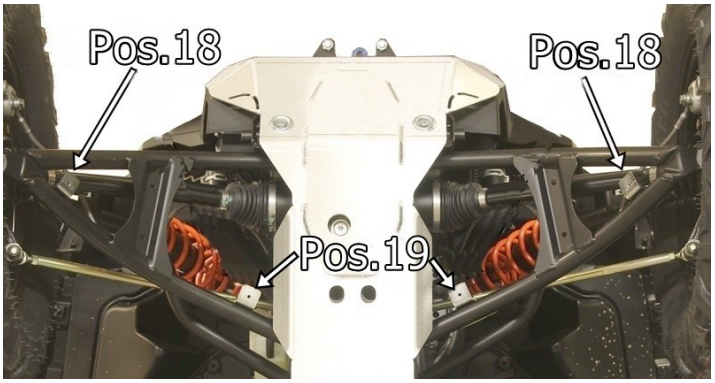

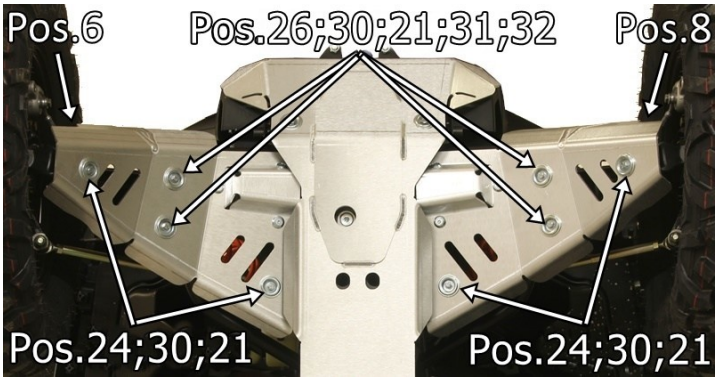


Samm 11

Paigalda supportikaitsmed ATV külge.







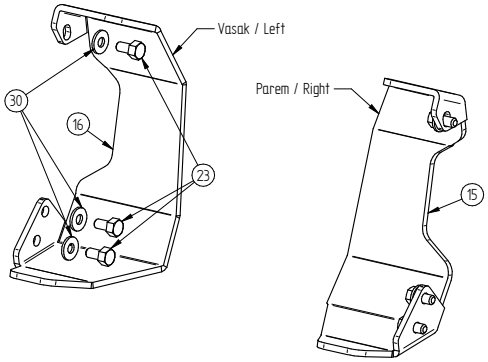

Samm 12

Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed (Pos.10 ja Pos.11).
Kinnitamiseks kasuta kinnitusklambreid (Pos.16)

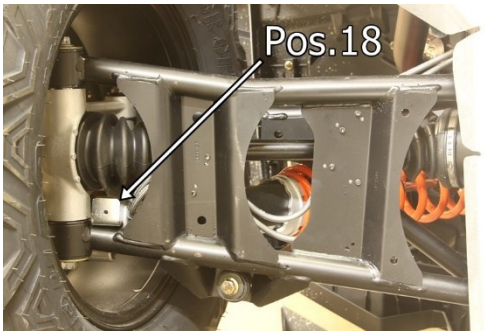

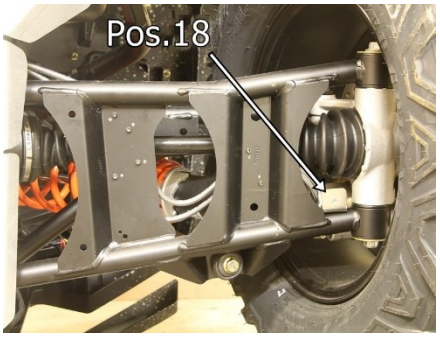



IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticltd