



ESIKINNITUS ADAPTER

ACCESS

AX 600 / 700 / 800

Kood 03.10900

Version 11112023



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL




code.ironbaltic.com/u/6zax8wpD

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON



Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.10901K	1
2	Puks	03.5906	2
3	Toruklambri vastus 32mm	OT.05.04.020	2
4	Puidupolt M8x60 DIN603	OT.02.05.080	4
5	Polt M10x50 DIN931	OT.02.01.042	2
6	Seib 8/20 SFS3738	OT.04.03.030	4
7	Seib M10 DIN125	OT.04.01.040	4
8	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	4
9	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	2

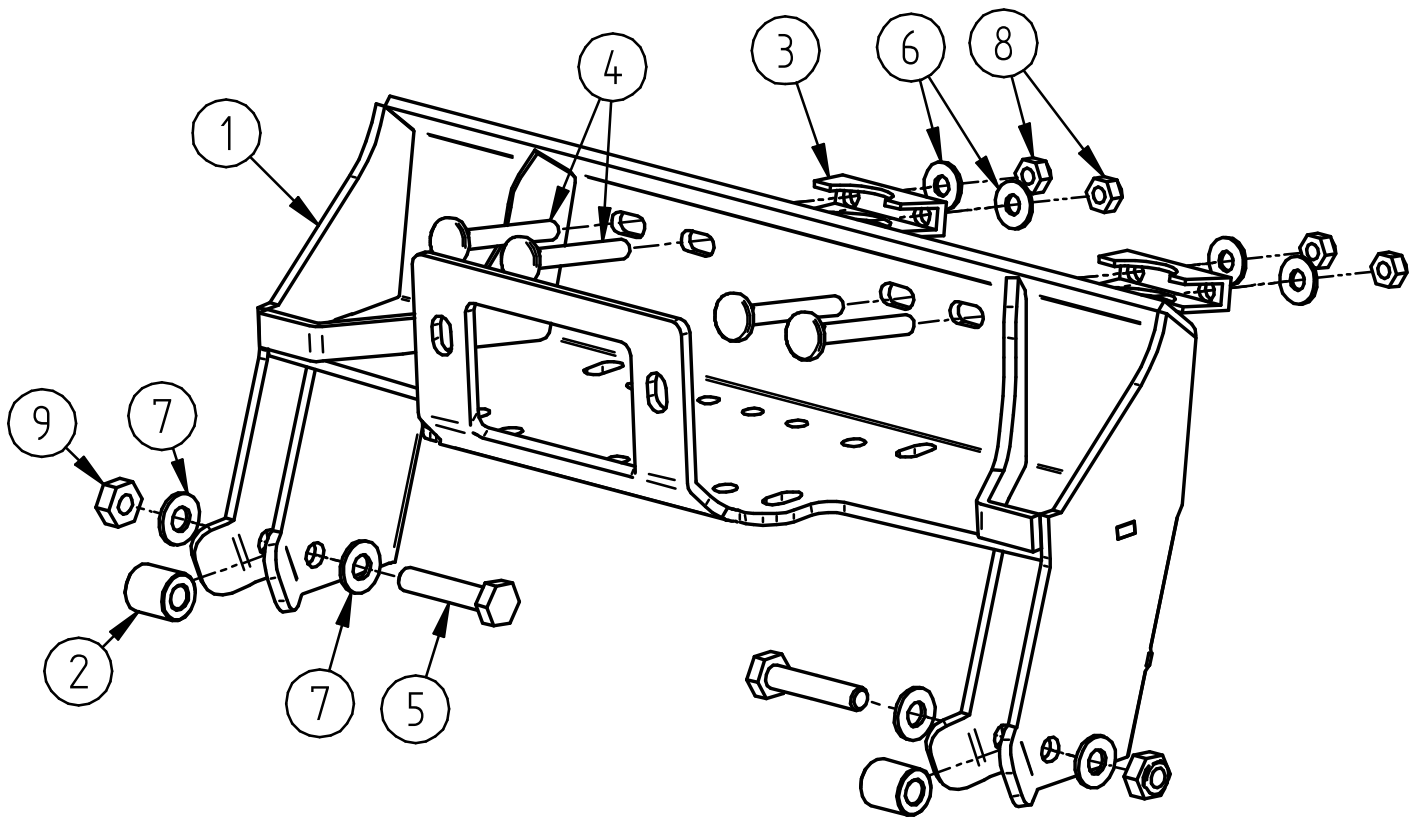

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda esikaitseraud. NB! Ühenda suunatule pistikud lahti (punane ja valge pistik)!

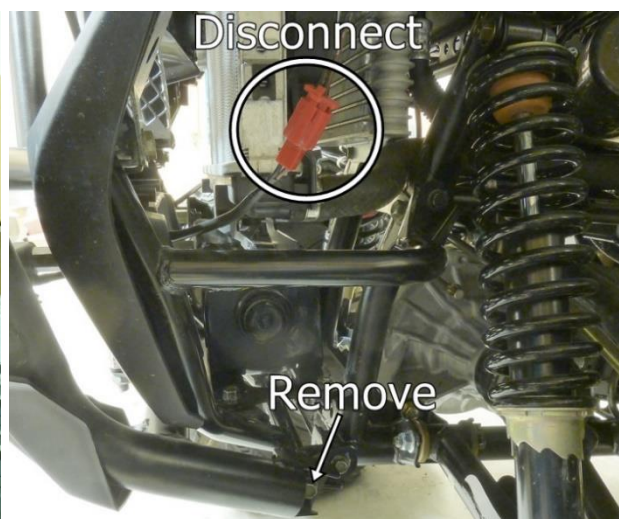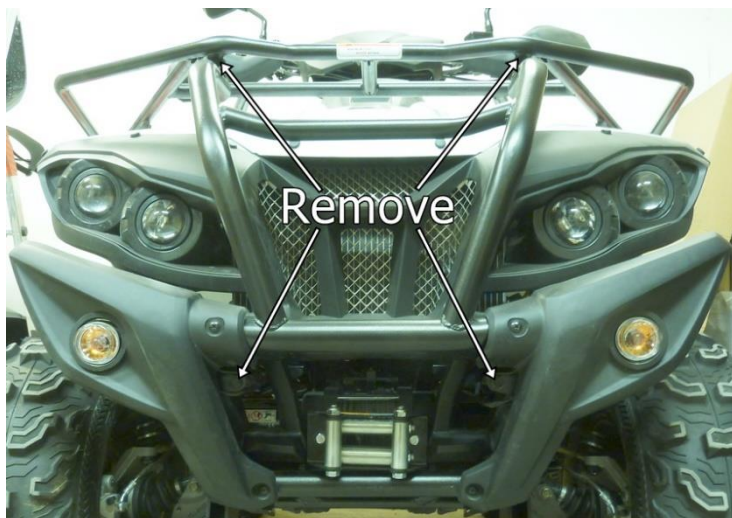

Samm 2


Eemalda ATV esiraami poldid ja seejärel eemalda originaal vints koos adaptriga.

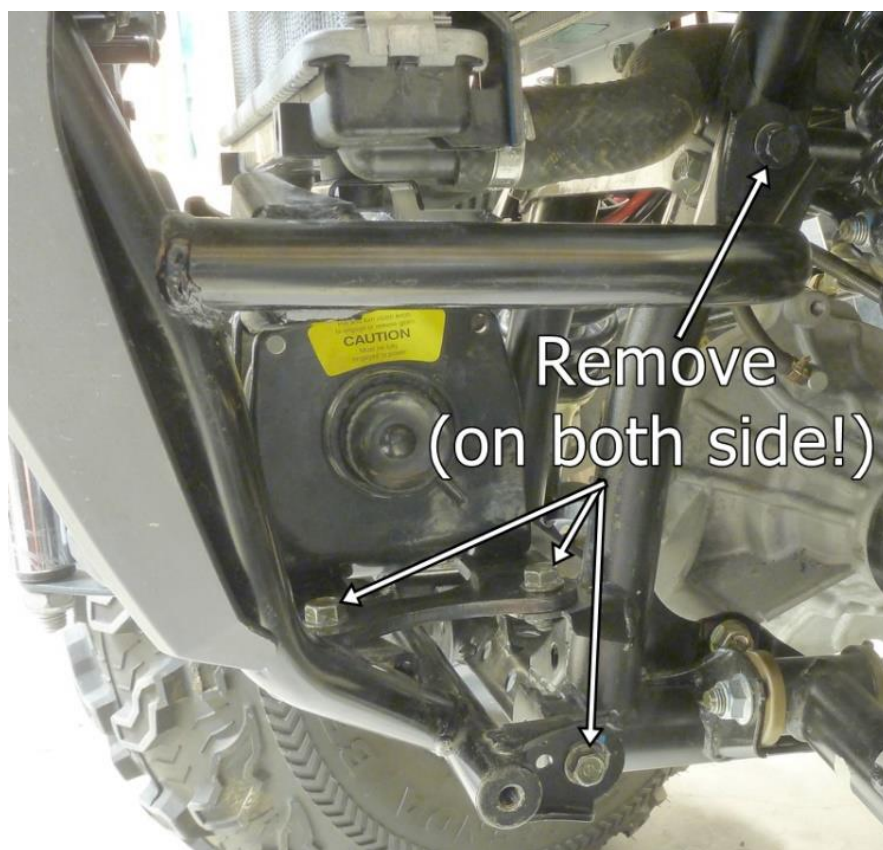

Samm 3


Paigalda adapteri külge puksid 03.5906 ja aseta paika 3 puidupolti Pos.4. Jälgi Pos.5 poldi suunda! (seestpoolt väljapoole!). Seejärel paigalda vints, kasuta originaal polte.

NB! Veendu, et vintsi klemmid ei läheks vastu adaptrit, vajadusel muuda klemmide asendit (vaata vintsi kasutusjuhendit või kontakteeru vintsi edasimüüjaga).

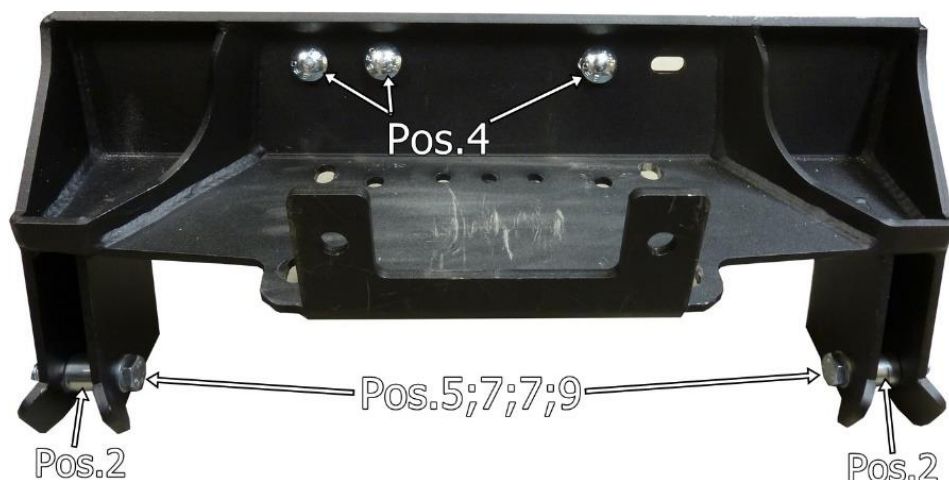




Samm 4

Tõmba ATV esiraami eemale ja aseta vints koos adapteriga ATV raami vahele.

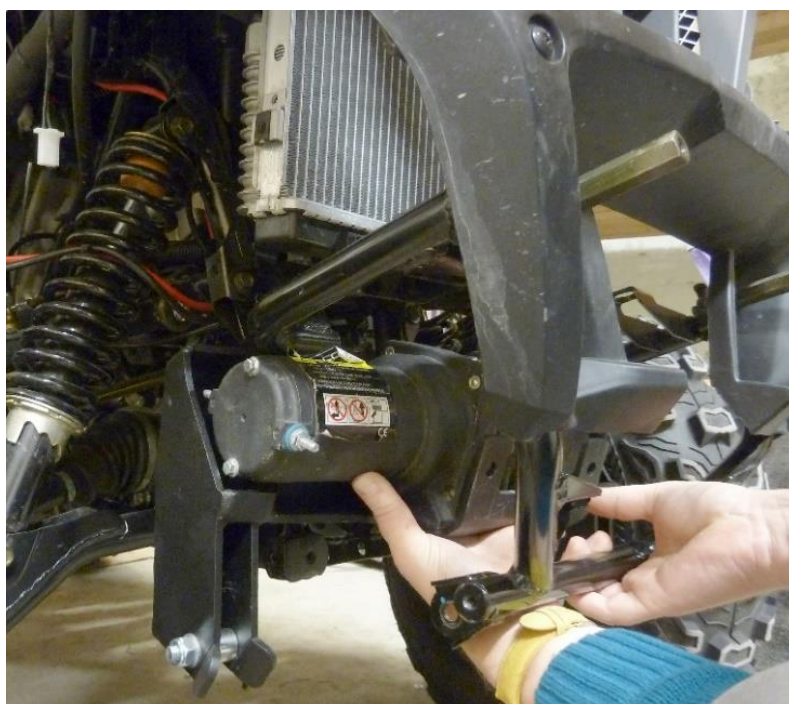

Samm 5

Kinnita ATV vaheraam ja vintsi adapter. Veendu, et radiaatori alumised kummipuksid läheks tagasi enda pesadesse vaheraamis!

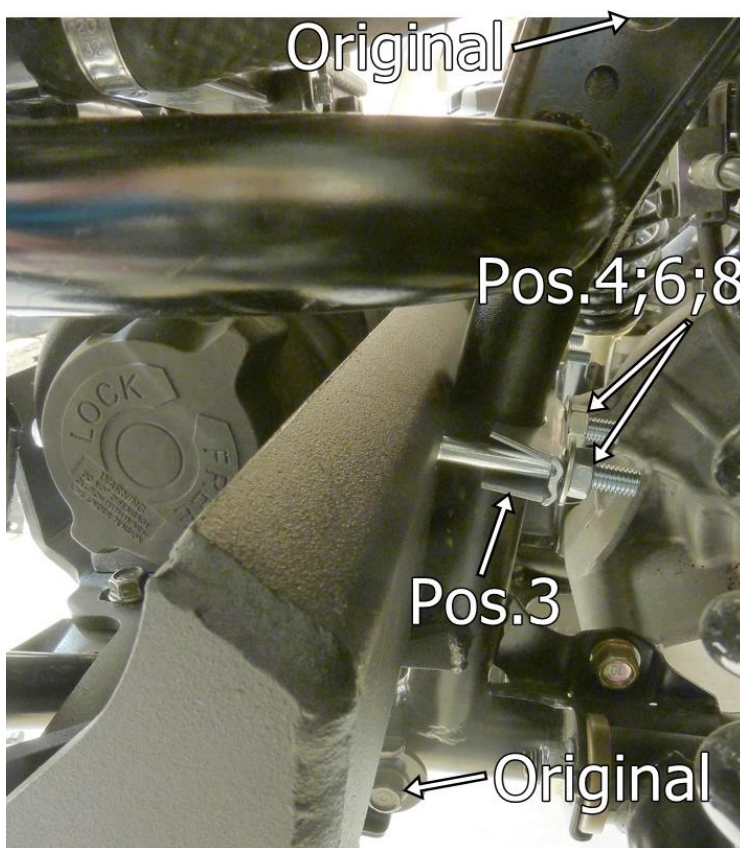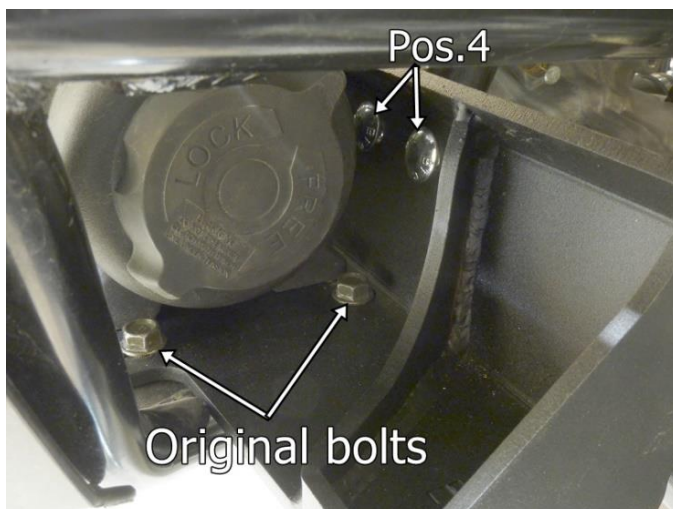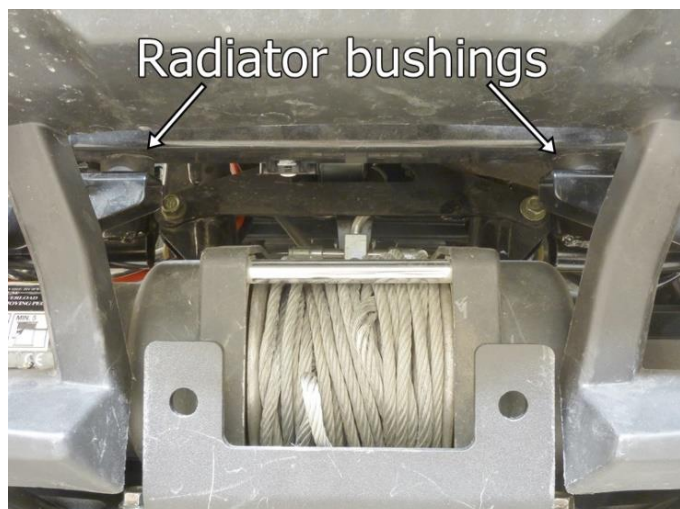

Samm 6

Paigalda vintsi rullik.

Samm 7

Paigalda esikaitseraud tagasi ja ühenda suunatule pistikud. Vaata Samm 1.

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

