




DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

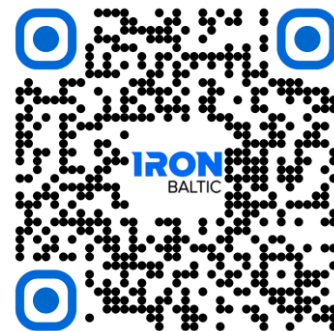

code.ironbaltic.com/u/xcKp1Fkl

ESIKINNITUS ADAPTER

Trapper

Guardian 450L/550L/750L

Kood 03.18000

Version Rev02 (13012026)




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Saha adapter	03.18001K	1
2	Toruklamber M8x26	OT.05.01.005	4
3	Polt M8x30 DIN933	OT.02.02.200	4
4	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	12
5	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	8

- Esikinnitus adapteri puhul on arvestatud originaal/tehase mõõdus olevate rehvidega (ees: 26x9.00-14 ja taga: 26x11.00-14).

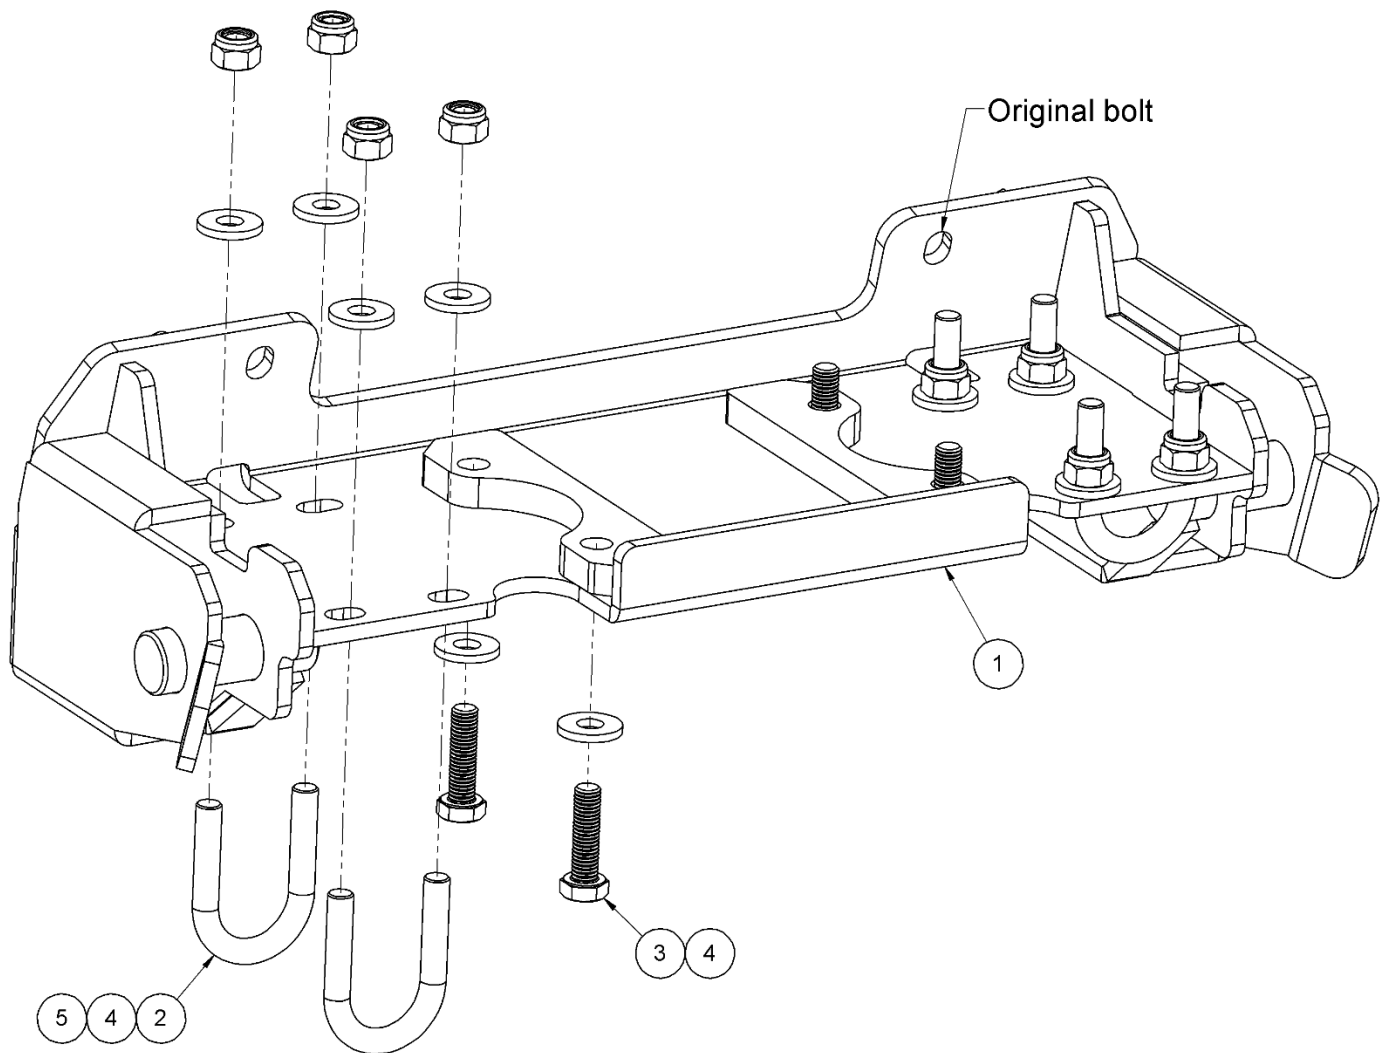

* Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis.



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lõiketangid
- Kuuskantvõti 5 mm
- Lehtvõti 10 mm
- Lehtvõti 13 mm
- Padrunvõti 8 mm
- Padrunvõti 10 mm
- Padrunvõti 13 mm

PAIGALDUSJUHEND



NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!

Samm 1

Eemaldage originaal esiosa plastik ja vintsi konks. Iron Baltic põhjakaitset kasutades eemaldage põhjakaitse esiosa.

Originaal põhjakaitse




Iron Baltic põhjakaitse





Samm 2

Ühendage lahti vintsi toitejuhtmed.

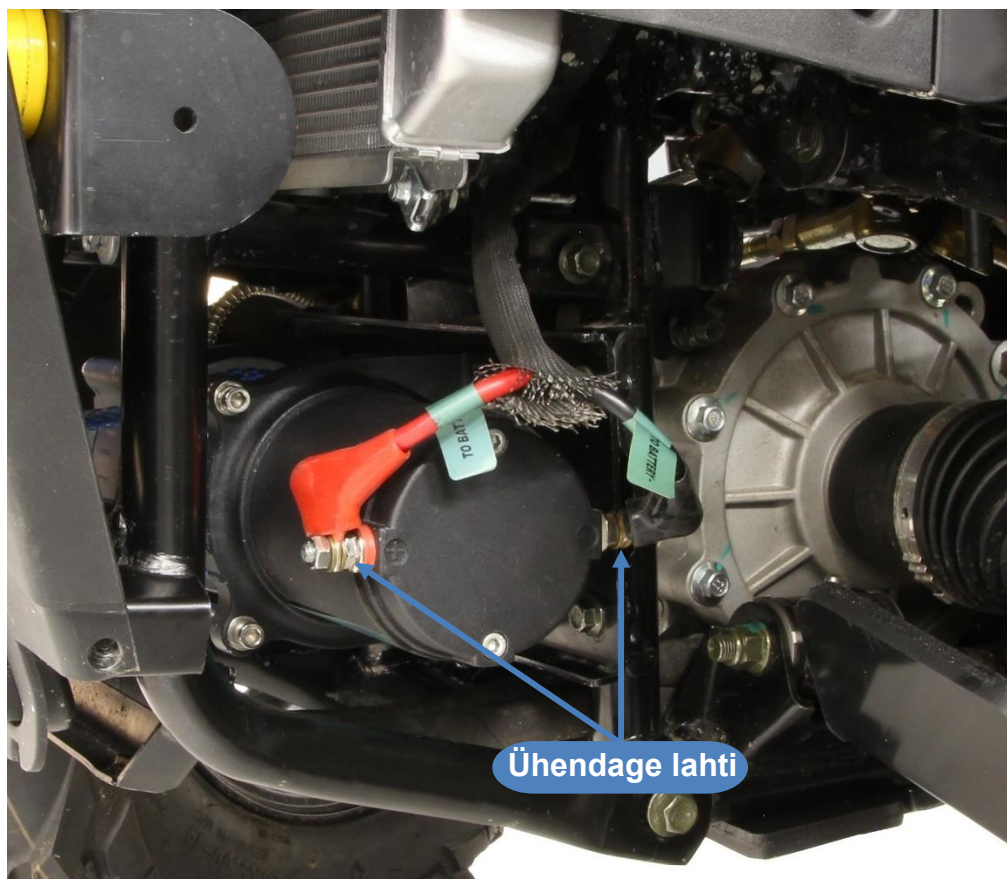


Samm 3

Eemaldage originaal adapteri kinnituspoldid.

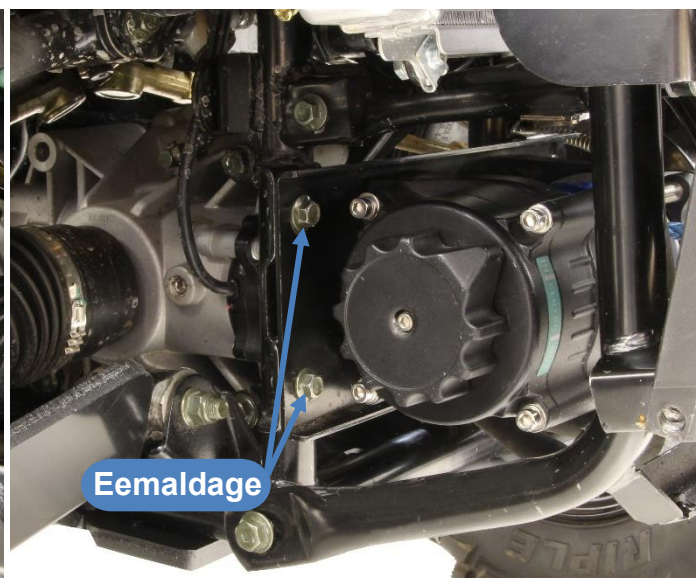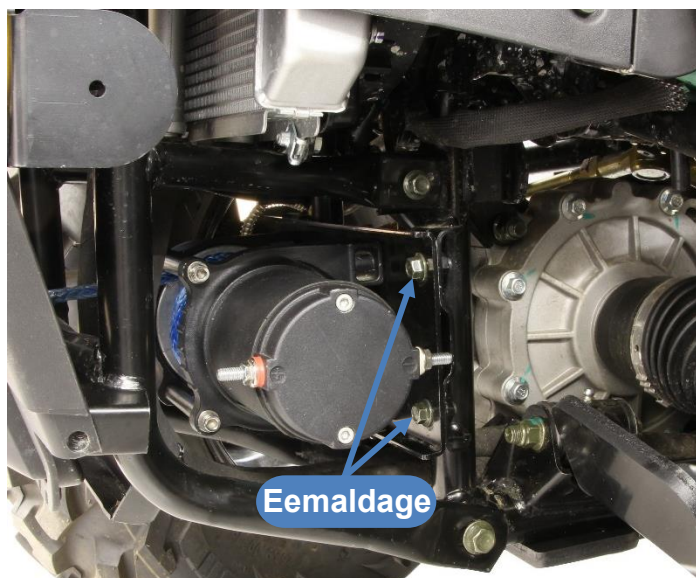


Samm 4

Eemaldage originaal adapteri küljest vints.

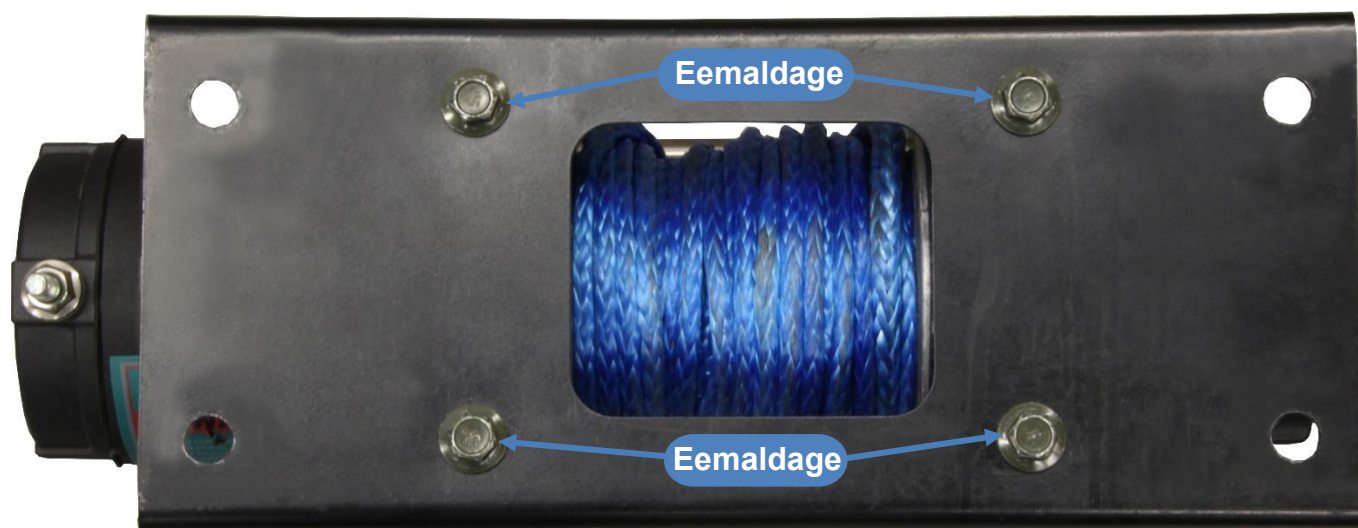


Samm 5

Tõstke adapter (Pos.1) raami peale ning suunake radiaatori voolikud adapteri väljalõigete sisse. Kui voolikud jäävad pinge alla, löigake läbi originaal kaabliside, mis hoiab voolikuid ATV raami küljes.

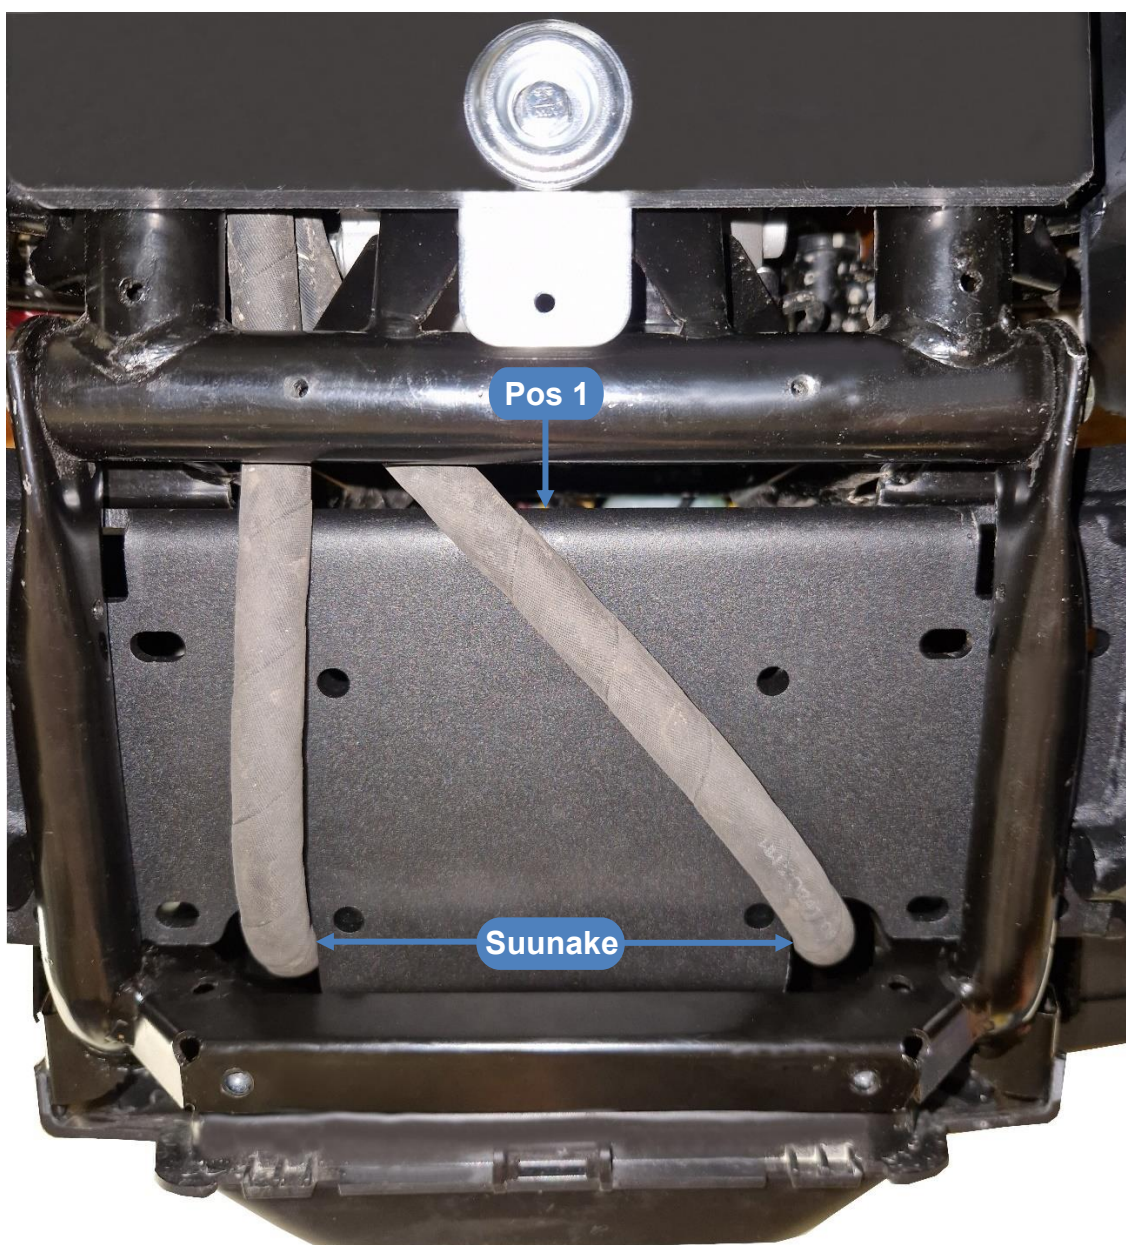


Samm 6

Paigaldage adapter raami külge originaal poltidega.
Ärge pingutage polte täielikult!

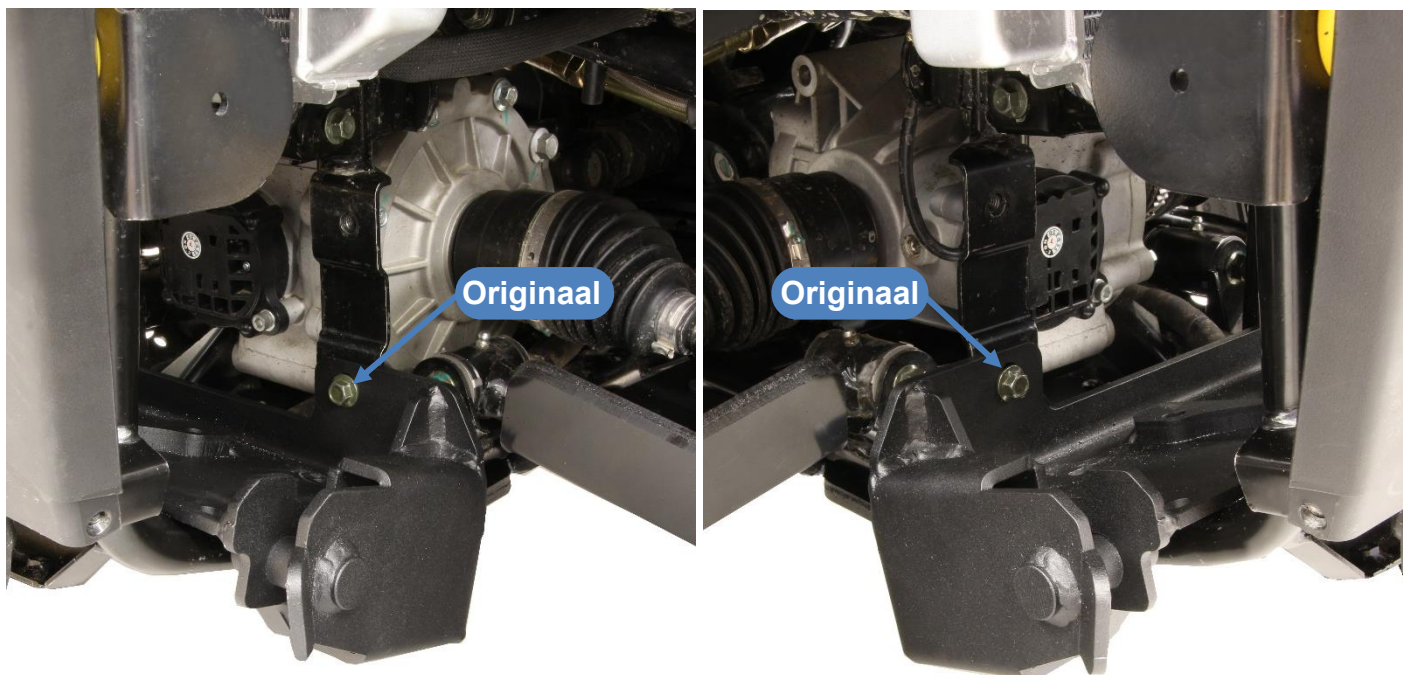



Samm 7

Kinnitage adapter ATV toruraami külge. Kinnitamiseks kasutage M8x26 toruklambreid (Pos.2), Ø8 mm seibe (Pos.4) ja M8 nyloc mutreid (Pos.5).
NB! Pingutage kõik eelnevas punktis esitatud poldid!
NB! Kui kasutate WARN vintsi, siis ärge pingutage polte enne kui olete tõstnud vintsi adapteri peale (vt Samm 8).

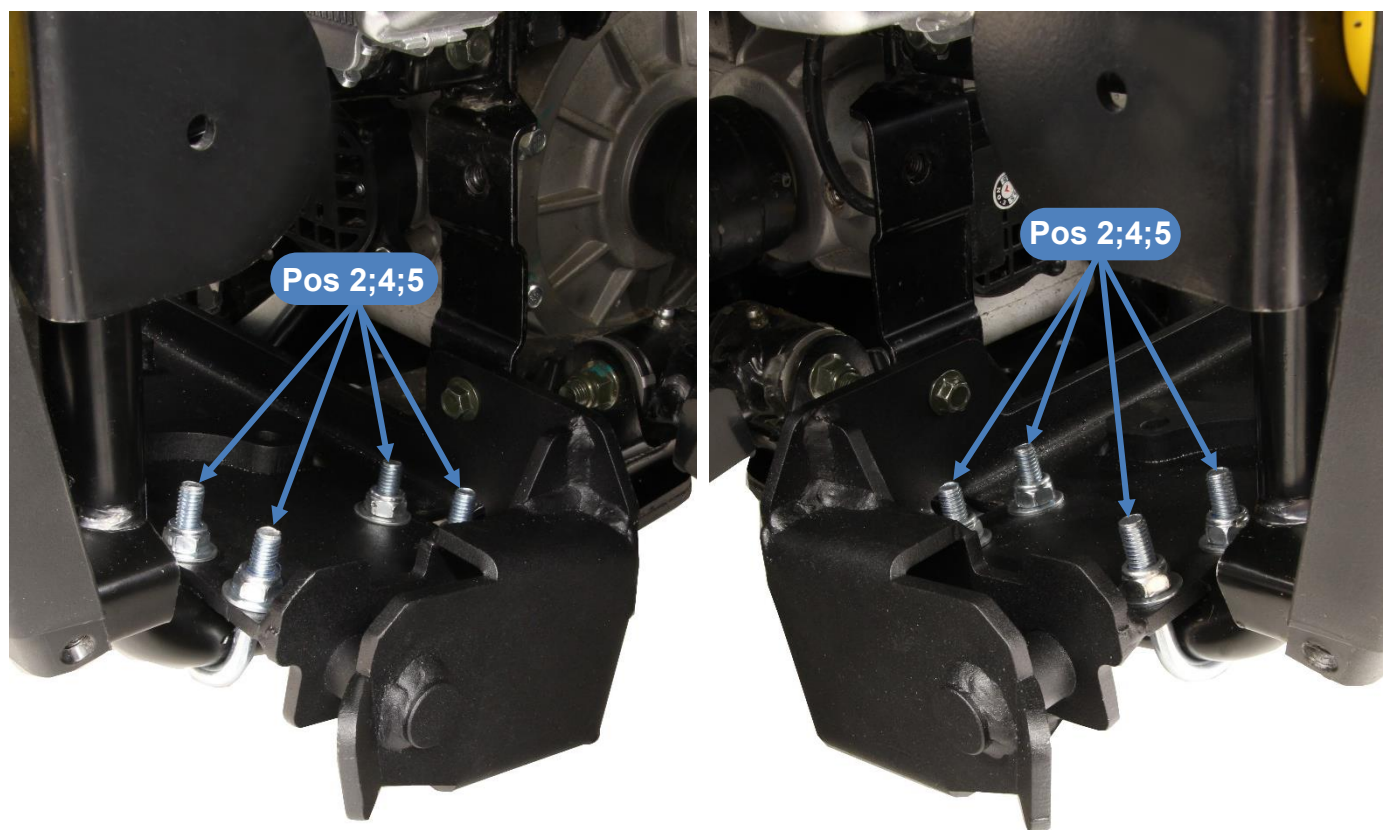


Samm 8

Tõstke vints adapteri peale ning ühendage vintsi toitekaablid. Keerake toitekaablid pildil näidatud suunas, et need ei ulatuks vintsi korpusest väljapoole. **NB! Samuti asetage vintsi nõör läbi vintsisuunaja!**

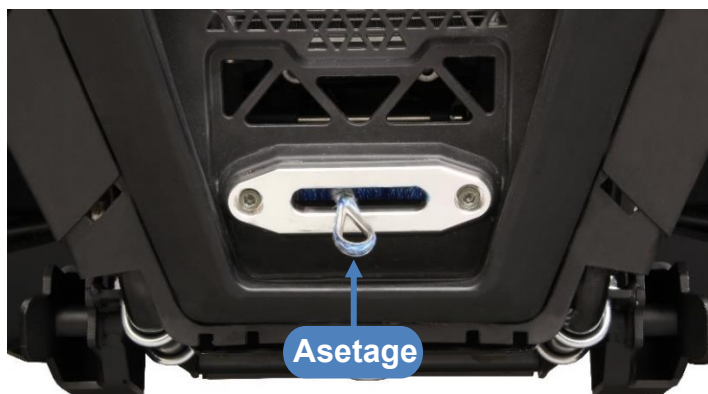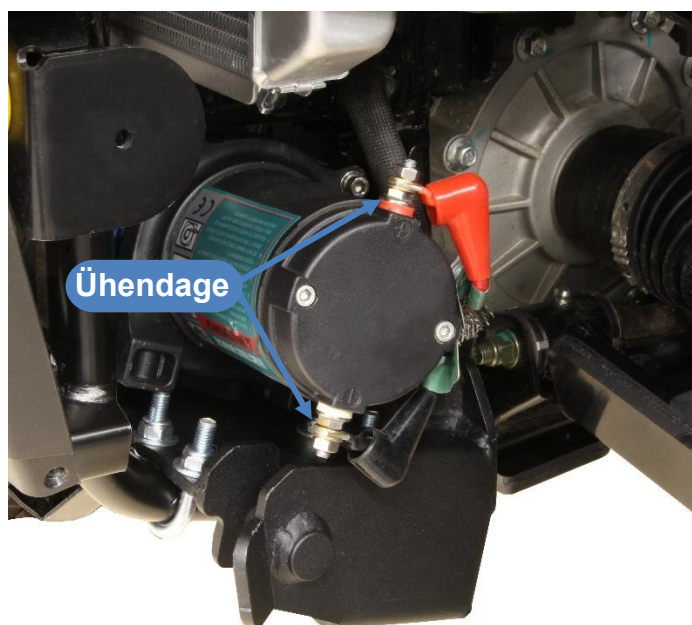

Samm 9

Kinnitage adapteri külge vints. Kinnitamiseks kasutage M8x30 polte (Pos.3) ja Ø8 mm seibe (Pos.4).

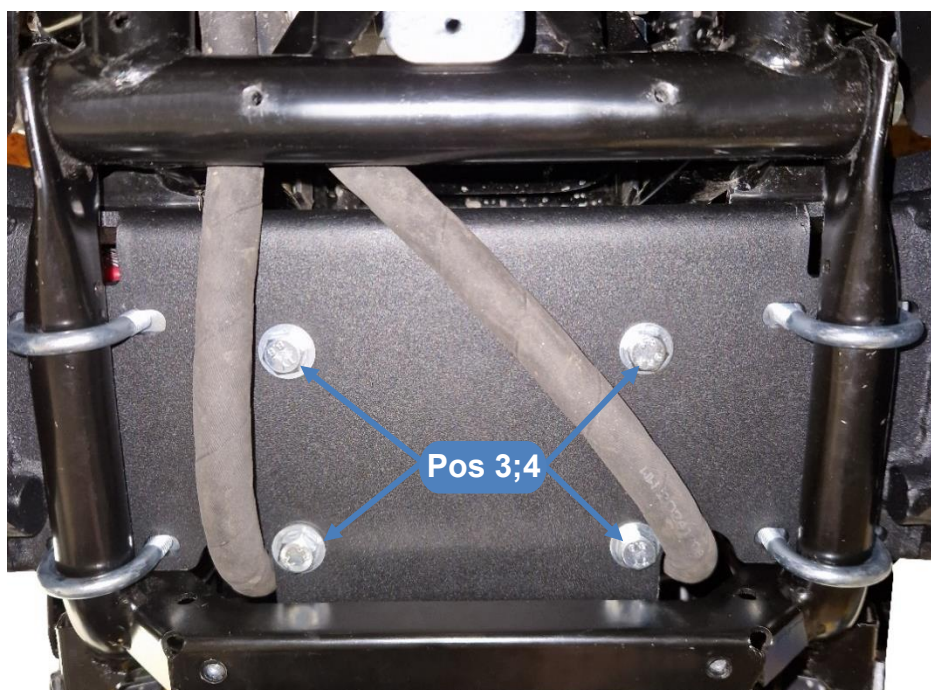


Samm 10

Paigaldage tagasi vintsi konks.



Samm 11

See samm on vajalik ainult siis, kui paigaldate adapterit koos originaal põhjakaitsemega! Asetage originaal esiosa plastik omale kohale, tähistage väljalõigete asukohad ning lõigake vastavalt. Pärast väljalõigete tegemist, kinnitage plastik tagasi ATV külge.

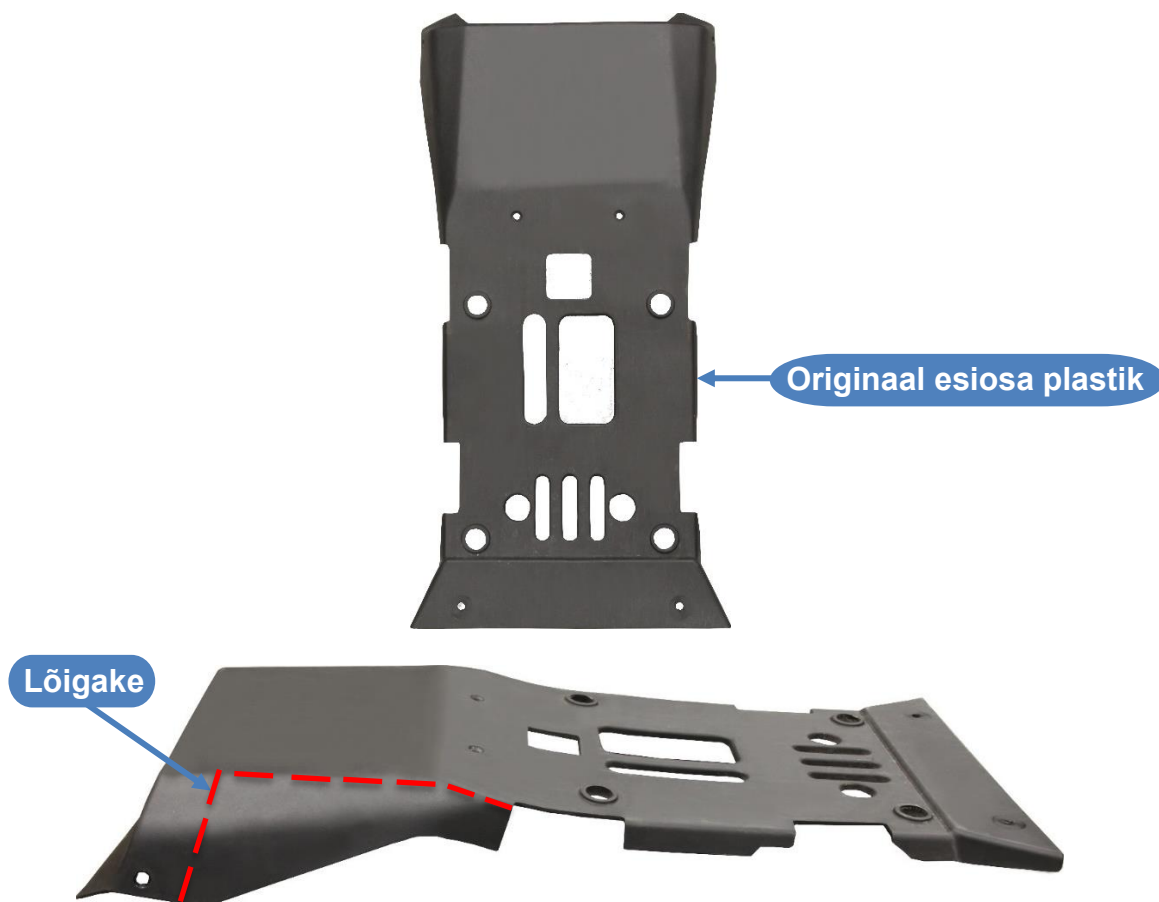

Samm 12

See samm on vajalik ainult siis, kui paigaldate adapterit koos Iron Baltic põhjakaitsmega! Paigaldage tagasi Iron Baltic põhjakaitsme esiosa.





IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd