

IRON BALTIC

ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

LINHAI

LANDFORCE 550L/650L/650L PRO (2025+)

Kood 02.36700

Version Rev01 (06042026)



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



<https://code.ironbaltic.com/u/vjqnfygv>

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Keskosa	02.36701	1
2	Esiosa	02.36702K	1
3	Tagaosa	02.36703K	1
4	Parem külg	02.36704K	1
5	Vasak külg	02.36705K	1
6	Parem esiõõtsuova kaitse	02.36706	1
7	Vasak esiõõtsuova kaitse	02.36707	1
8	Vasak tagaõõtsuova kaitse	02.36708	1
9	Parem tagaõõtsuova kaitse	02.36709	1
10	Distsants plaat	02.36710	4
11	Ühendusplaat	02.5006	4
12	Ühendusplaat 10°	02.8312	6
13	Klamber	02.5709	2
14	Nõgus seib	14.503	54
15	Polt M6x35 DIN 933	OT.02.02.090	2
16	Polt M6x30 DIN 933	OT.02.02.080	2
17	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	6
18	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	36
19	Polt M6x8 DIN 933	OT.02.02.028	8
20	Seib Ø8/24 DIN9021	OT.04.02.040	2
21	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	54
22	Mutter M6 Nyloc DIN985	OT.03.02.030	2



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Torx võti T27
- Padrunvõti 10 mm
- Lehtvõti 10 mm



NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.



NB!

Põhjakaitses projekteerides on arvestatud ATV originaal/tehase rehvimõõtudega!



550L - Ees: 25x8-12. Taga: 25x10-12.

650L/650L PRO - Ees: AT26x9-14. Taga: AT26x11-14



NB!

Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!

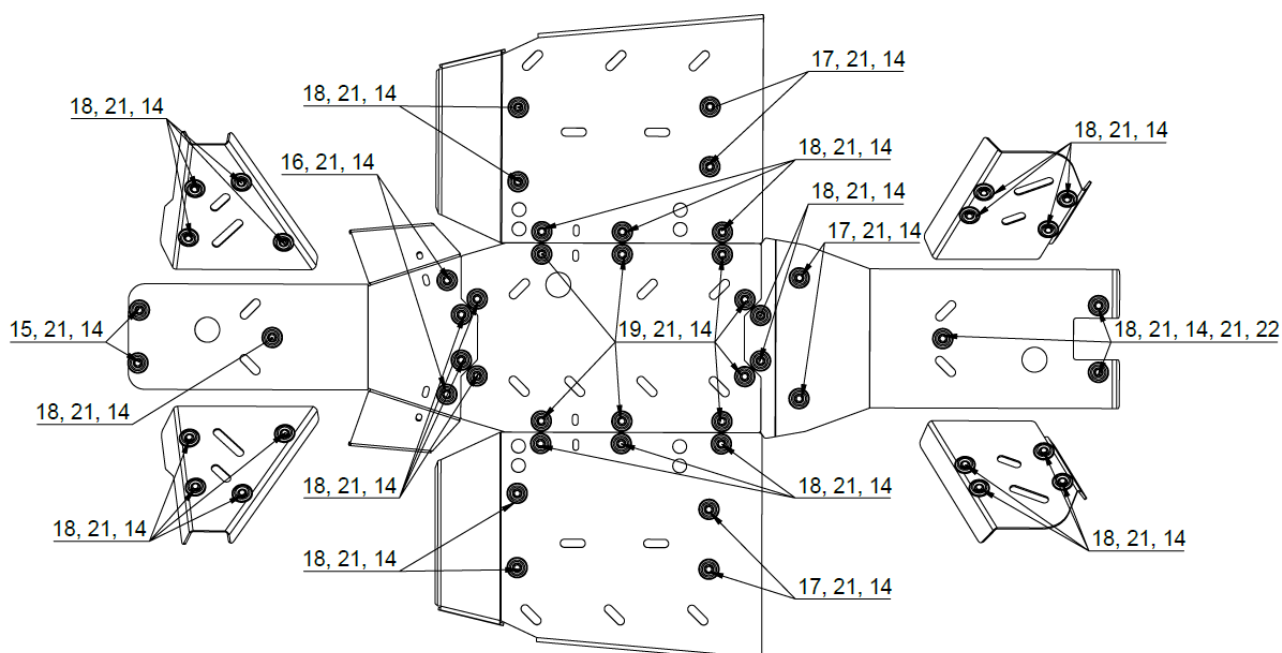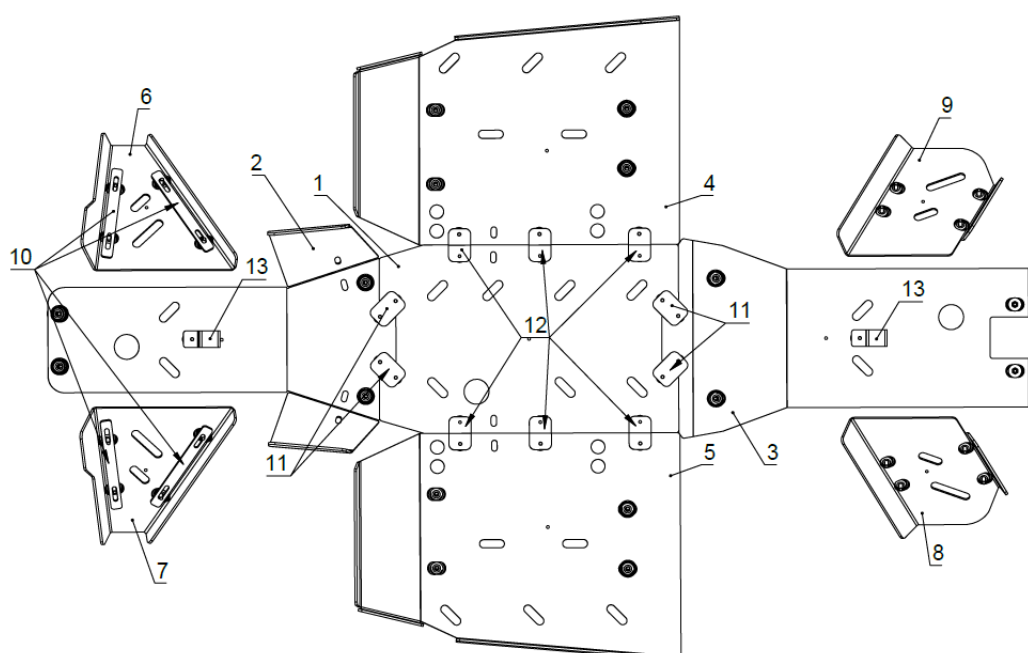

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemaldage kõik originaal põhjakaitse osad.



Samm 2

Paigaldage tagumised õõtsuova kaitsmed (Pos.8 & 9). Kasutage polte M6x16 (Pos. 18), nõgusaid seibe (Pos. 14) ja Ø6/15 seibe (Pos. 21)


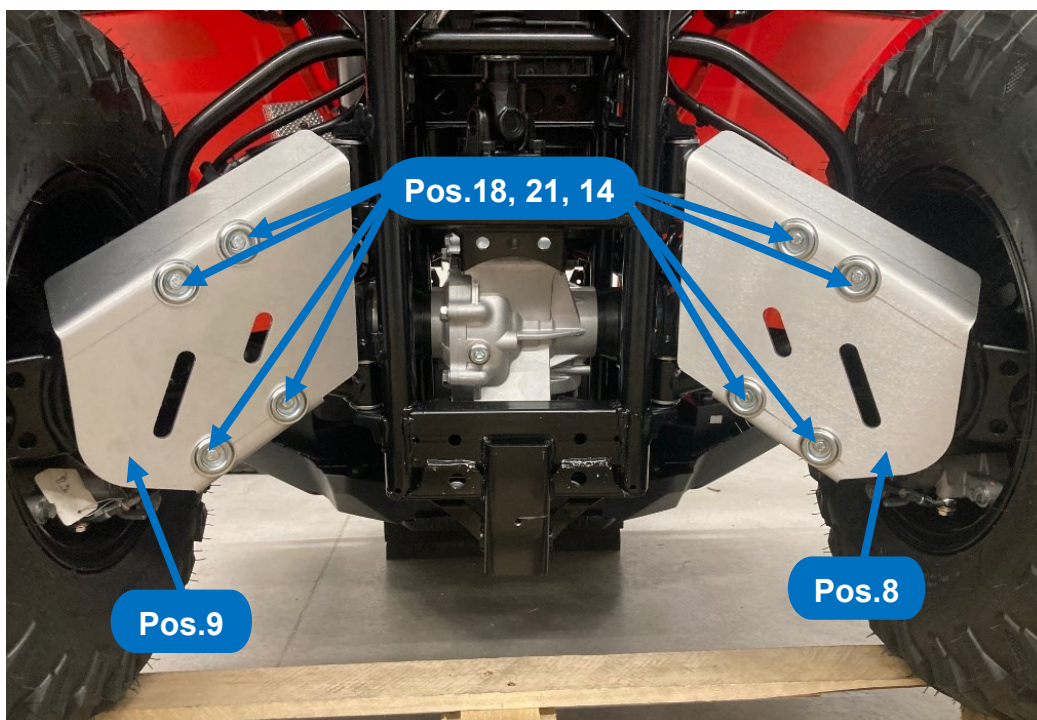


Samm 3

Paigaldage esiõõtshoova kaitsmed (Pos.6 & 7)

NB! Pos.10 kinnitada õõtshoova ning õõtshoova kaitsme vahele!

Kasutage polte M6x16 (Pos. 18), nõgusaid seibe (Pos. 14) ja Ø6/15 seibe (Pos. 21)

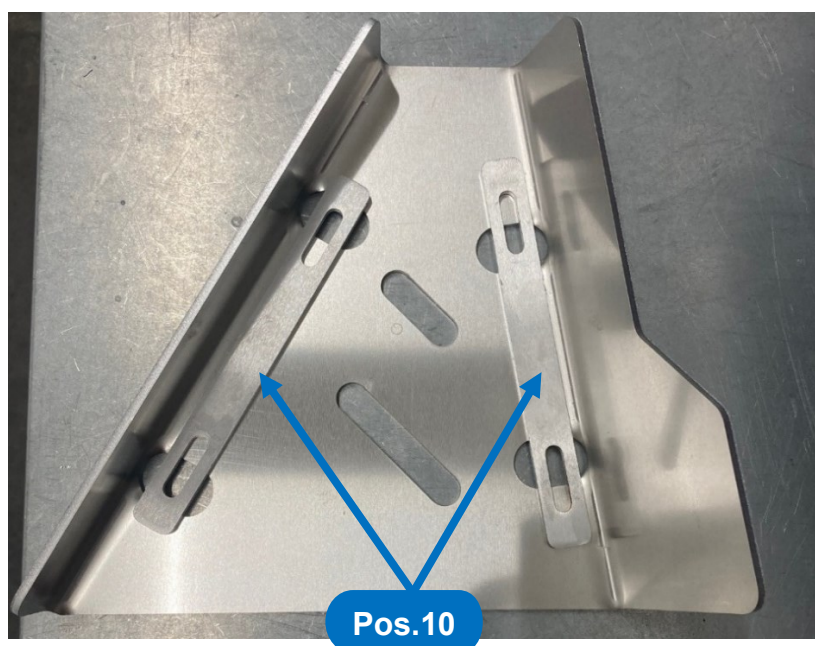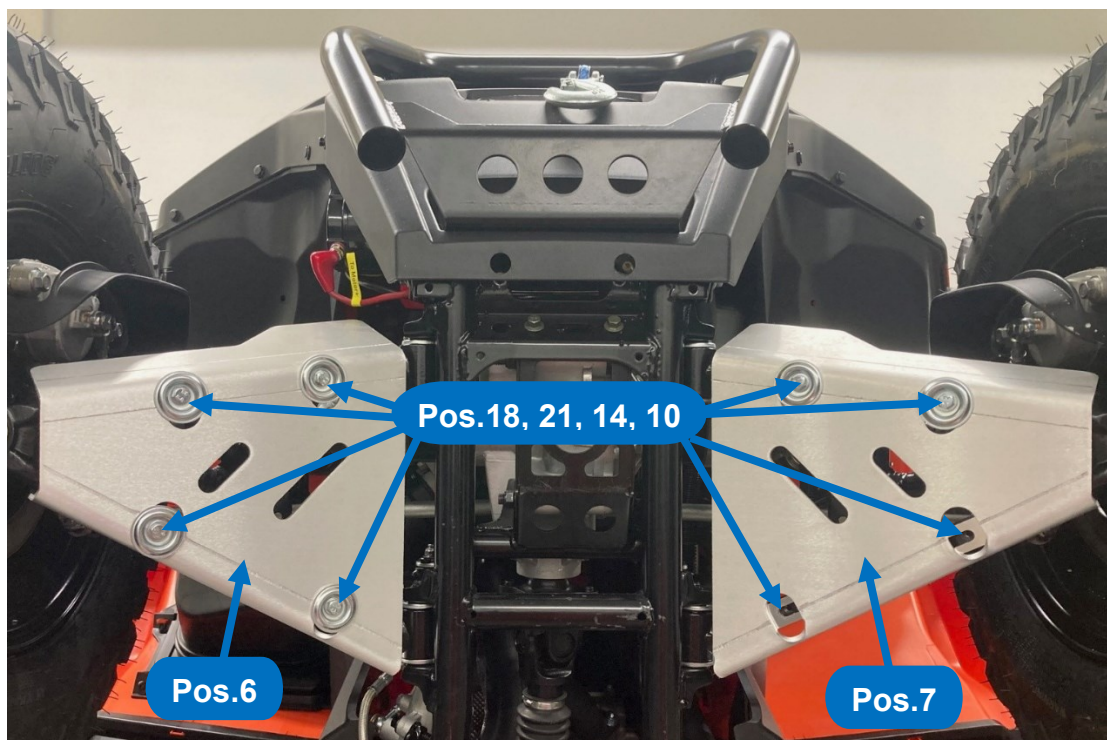



Samm 4

Keerake lahti esiraua poldid. **NB!** Poltide eemaldamine pole vajalik.



Samm 5

Paigaldage esiosa (Pos.2) ja esiosa külge ühendusplaadid (Pos.11). Kasutage polte M6x16 (Pos. 18), M6x30 (Pos. 16), M6x35 (Pos. 15), nõgusaid seibe (Pos. 14) ja Ø6/15 seibe (Pos. 21). Keskmise poldi jaoks kasuta klambrit (Pos. 13)

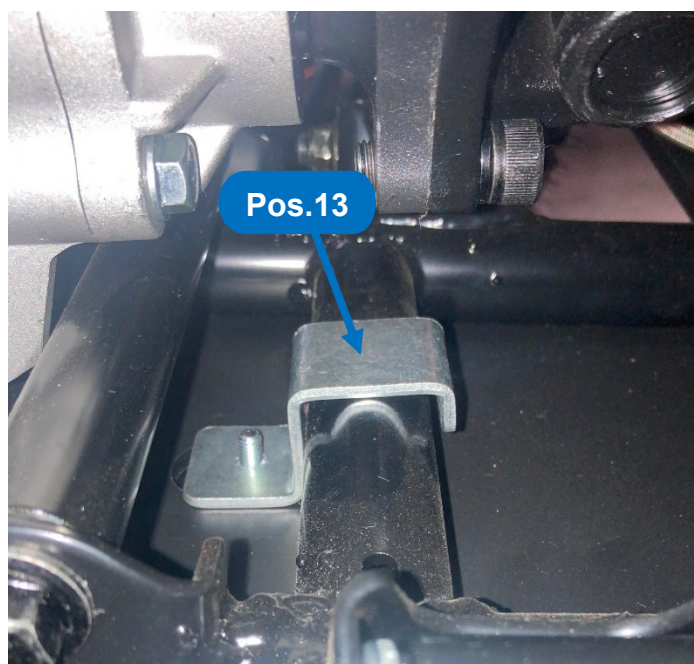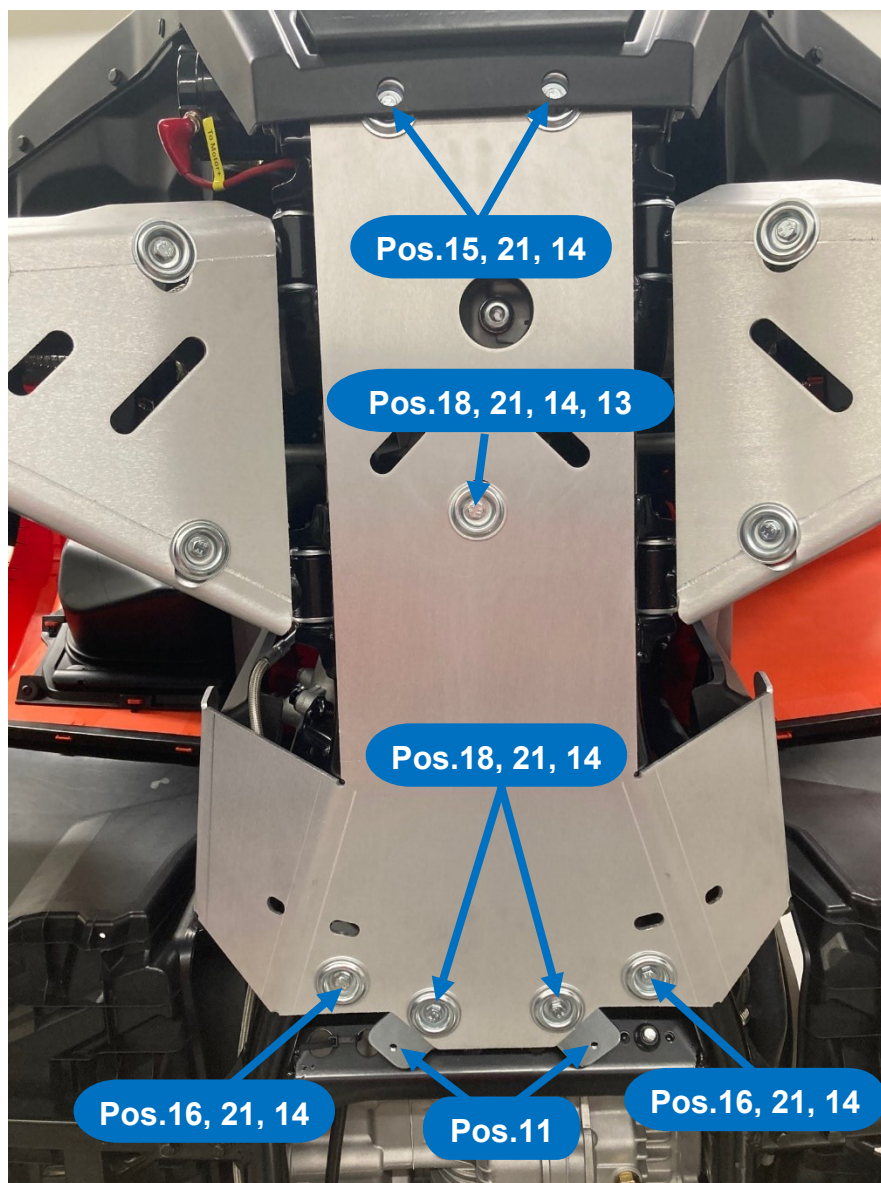


Samm 6

Samm 7



Pingutage poldid, mis said lahti keeratud samm 4 käigus.

Paigaldage keskosa (Pos.2) ja keskosa külge ühendusplaadid (Pos.11 & 12). Kasutage polte M6x16 (Pos. 18), M6x8 (Pos. 19), nõgusaid seibe (Pos. 14) ja Ø6/15 seibe (Pos. 21).

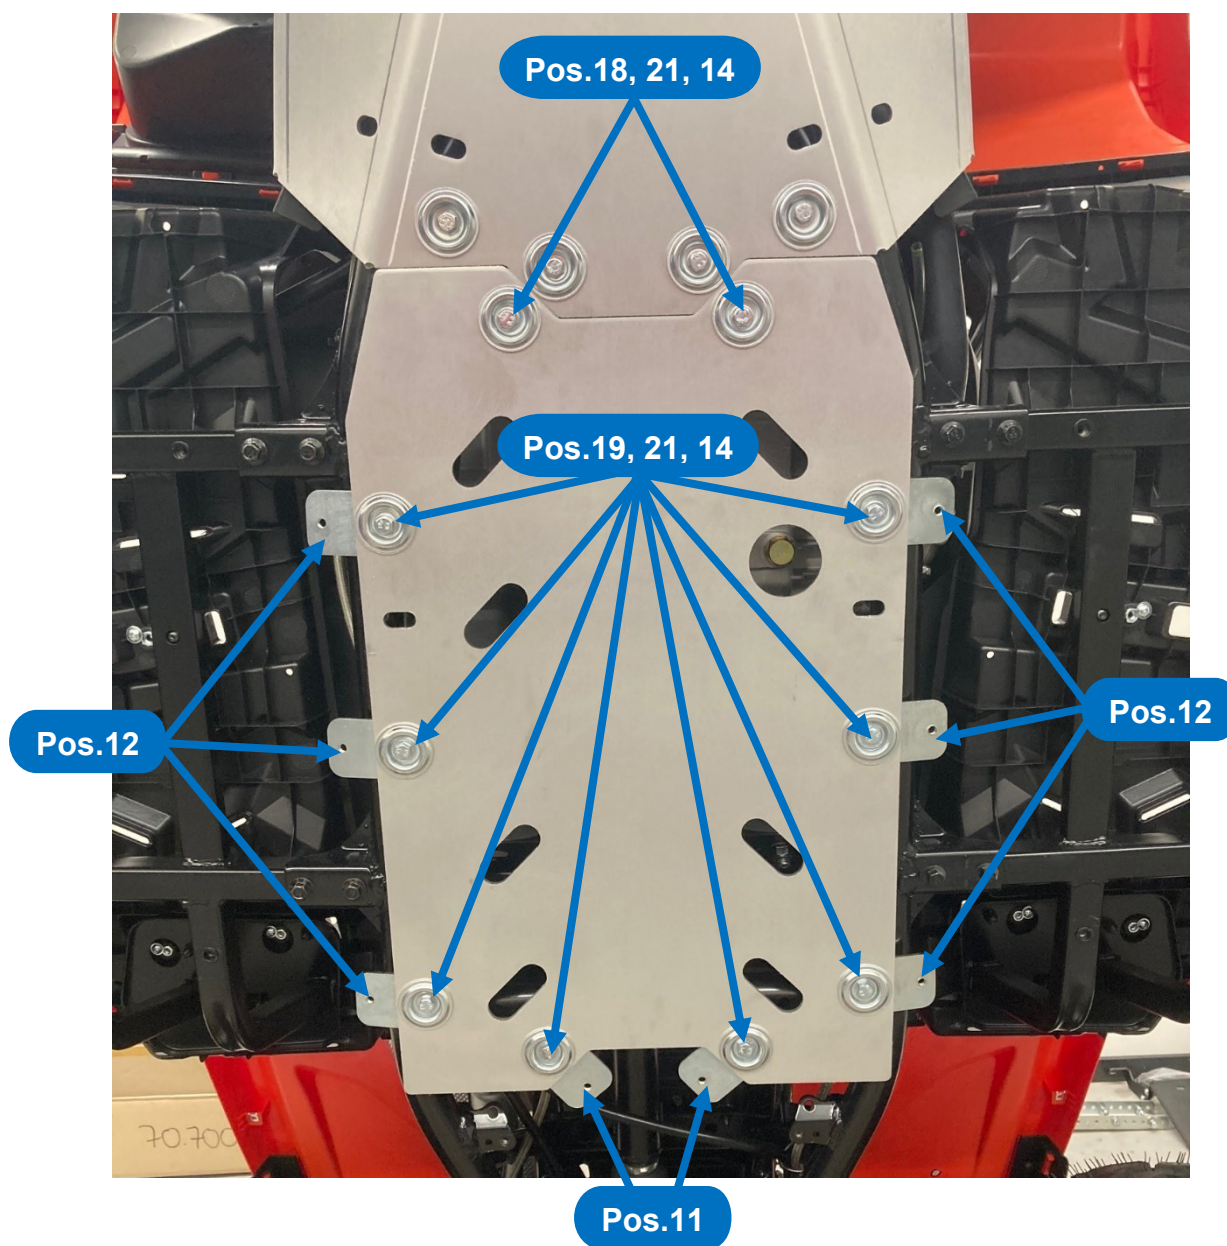


Samm 8


Paigaldage tagaosa (Pos.3). Kasutage polte M6x16 (Pos. 18), M6x20 (Pos. 17), nõgusaid seibe (Pos. 14), Ø8/24 seibe (Pos. 20) ja Ø6/15 seibe (Pos. 21) ja M6 Nyloc mutrit (Pos. 22) Keskmise poldi jaoks kasuta klambrit (Pos. 13).

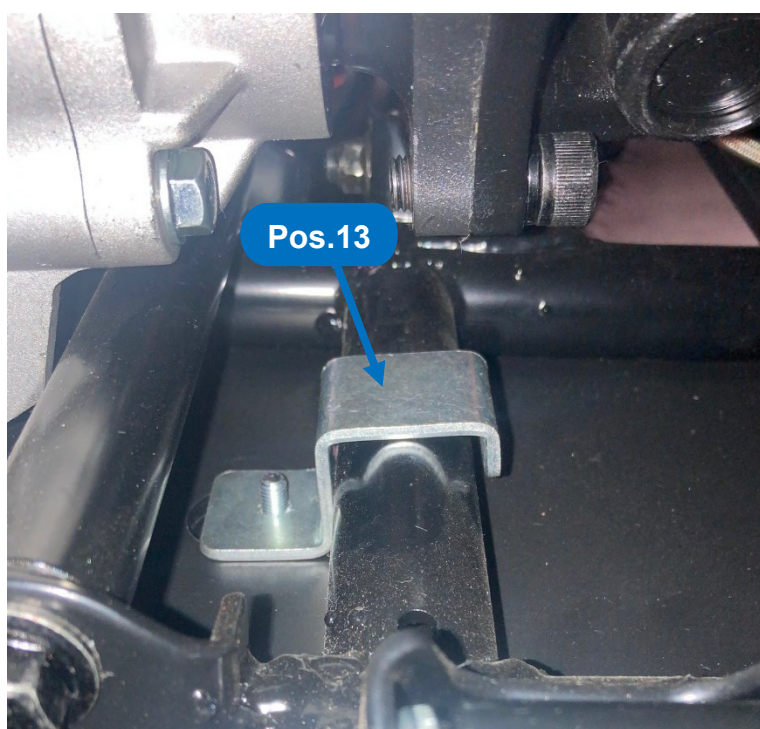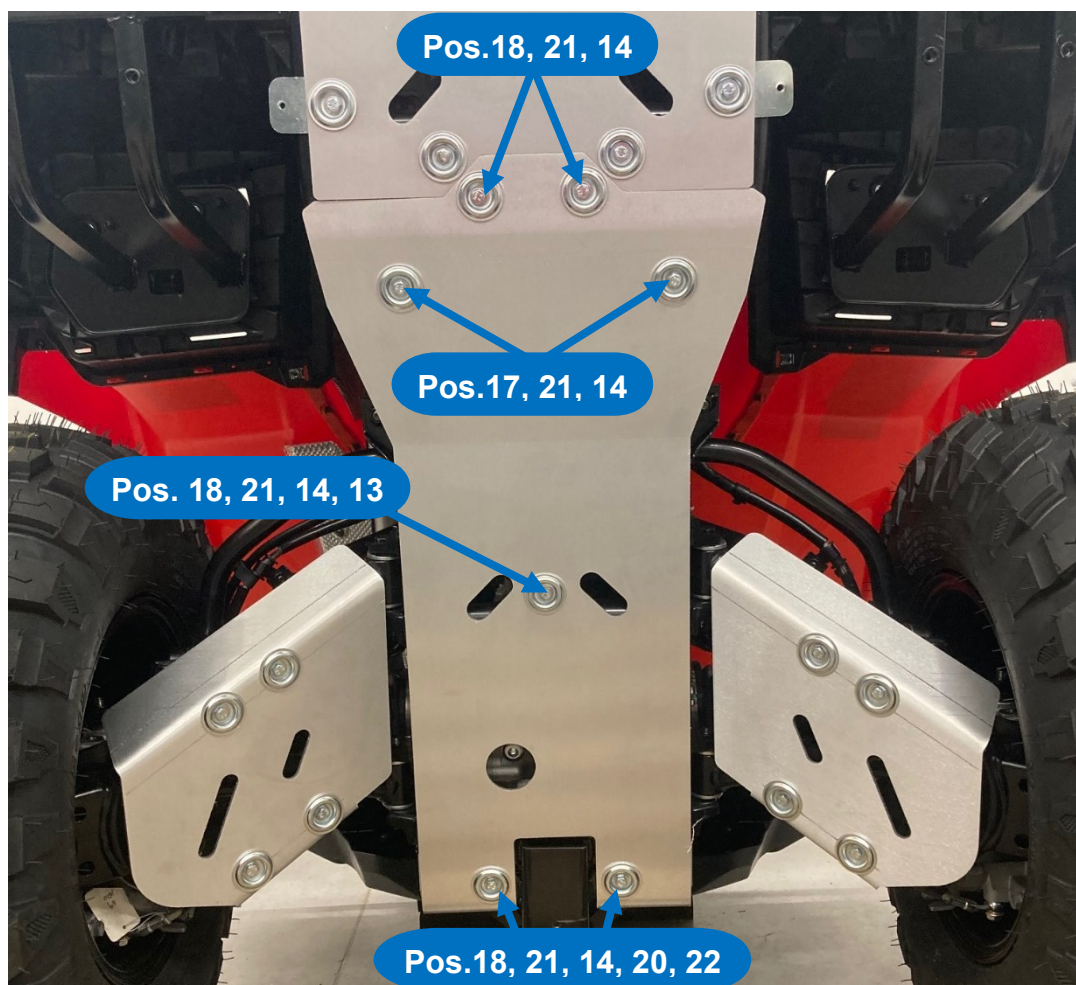

Samm 9

Paigaldage küljekaitssmed (Pos.4 & 5). Kasutage polte M6x16 (Pos. 18), M6x20 (Pos. 17), nõgusaid seibe (Pos. 14) ja Ø6/15 seibe (Pos. 21).

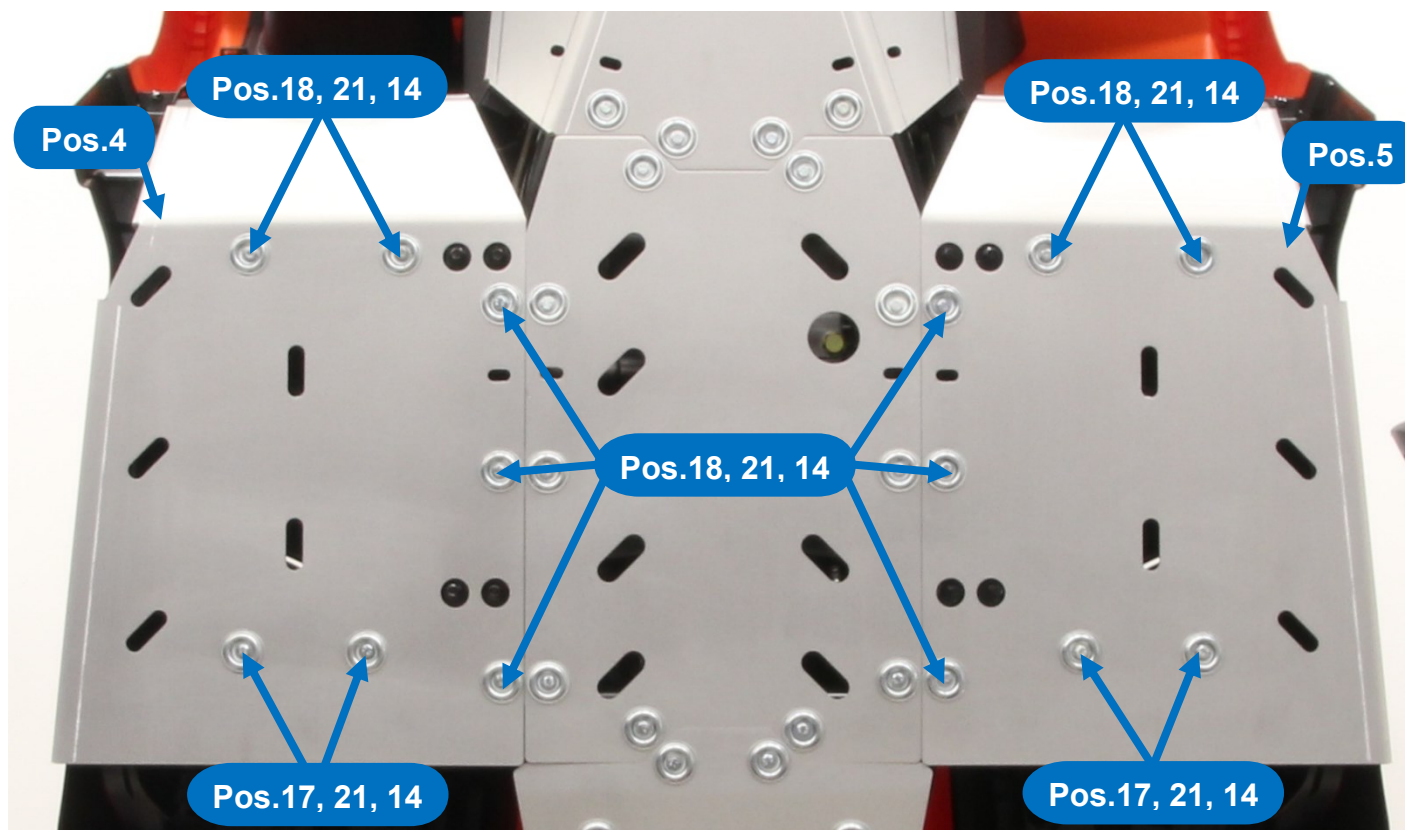

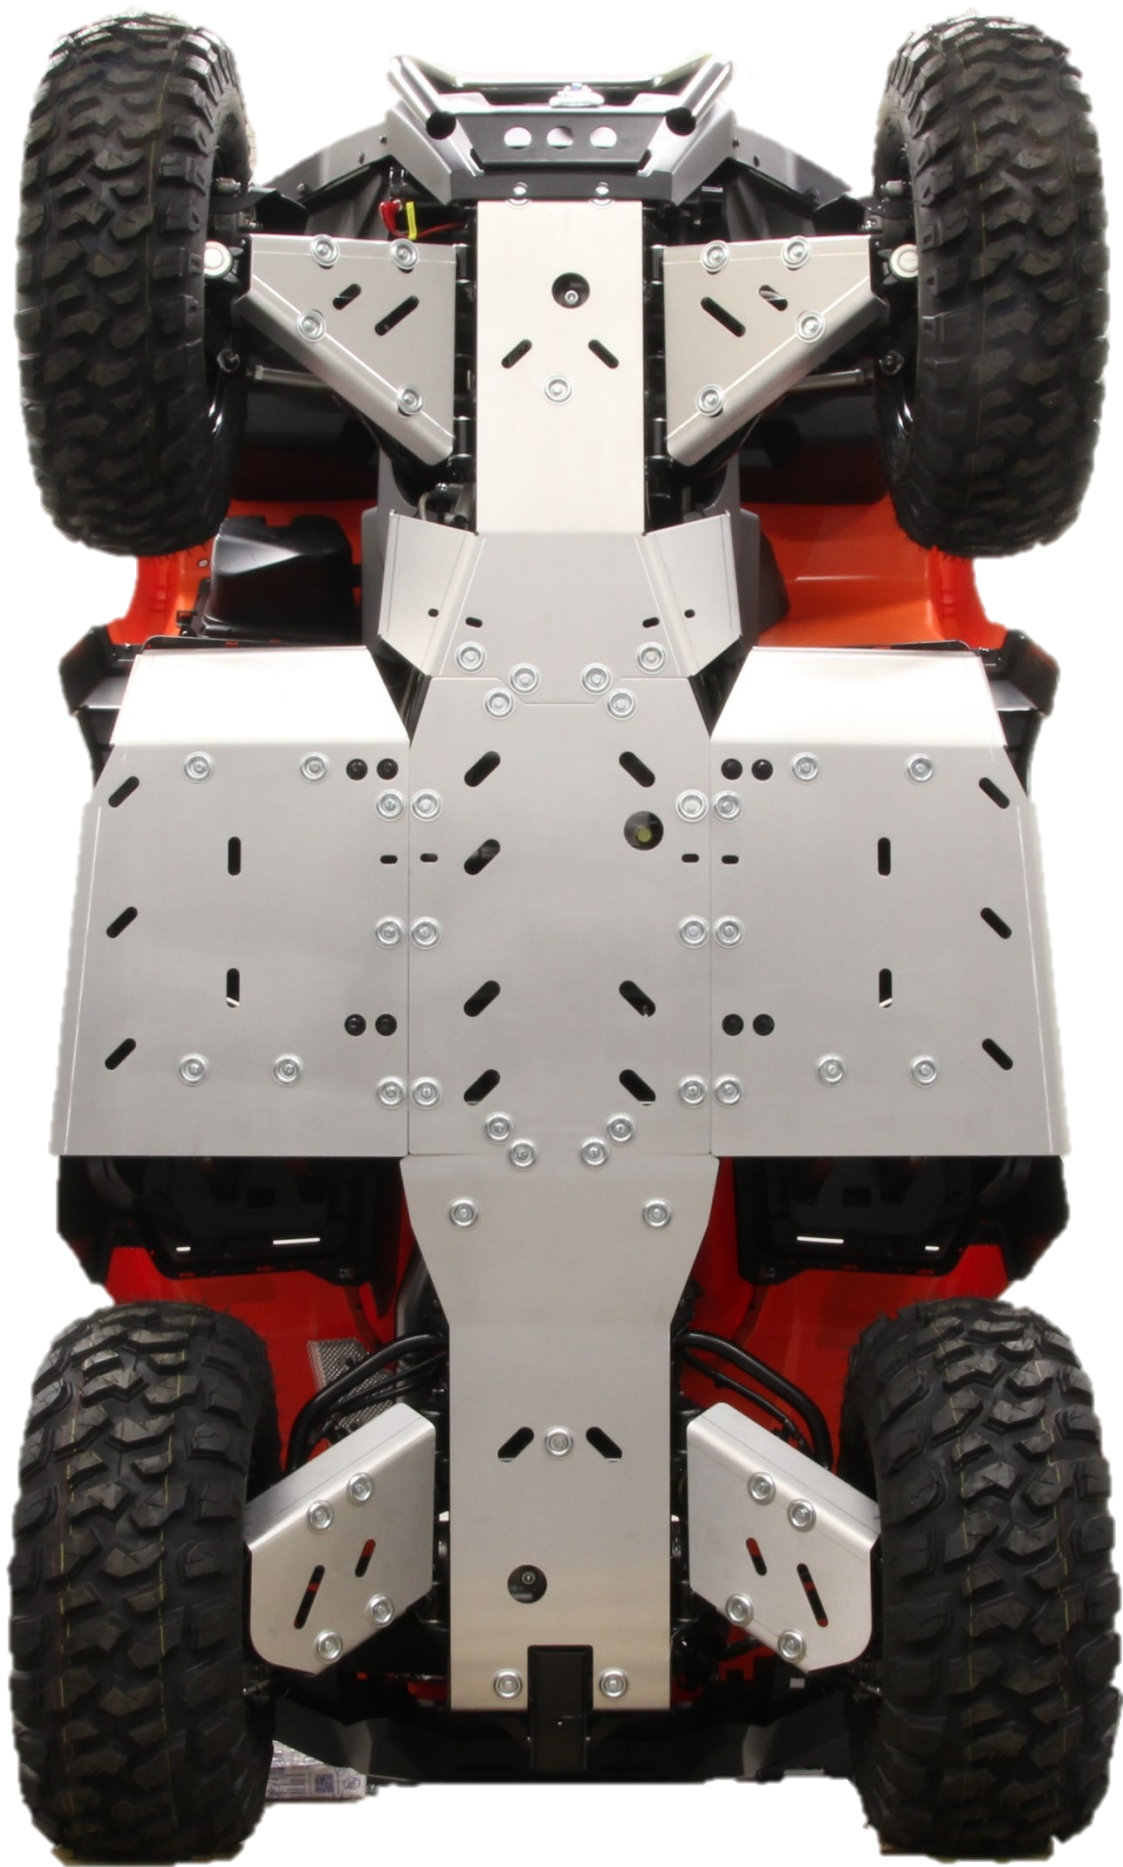

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

