


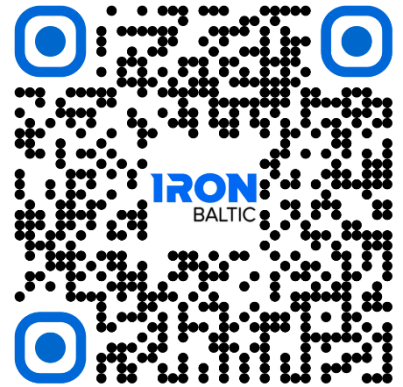


<https://code.ironbaltic.com/u/bcvj7apc>

ESIKINNITUS ADAPTER

LINHAI LANDFORCE 550L/650L/650L PRO (2025+)

Kood 03.18700

Version Rev01 (08042026)

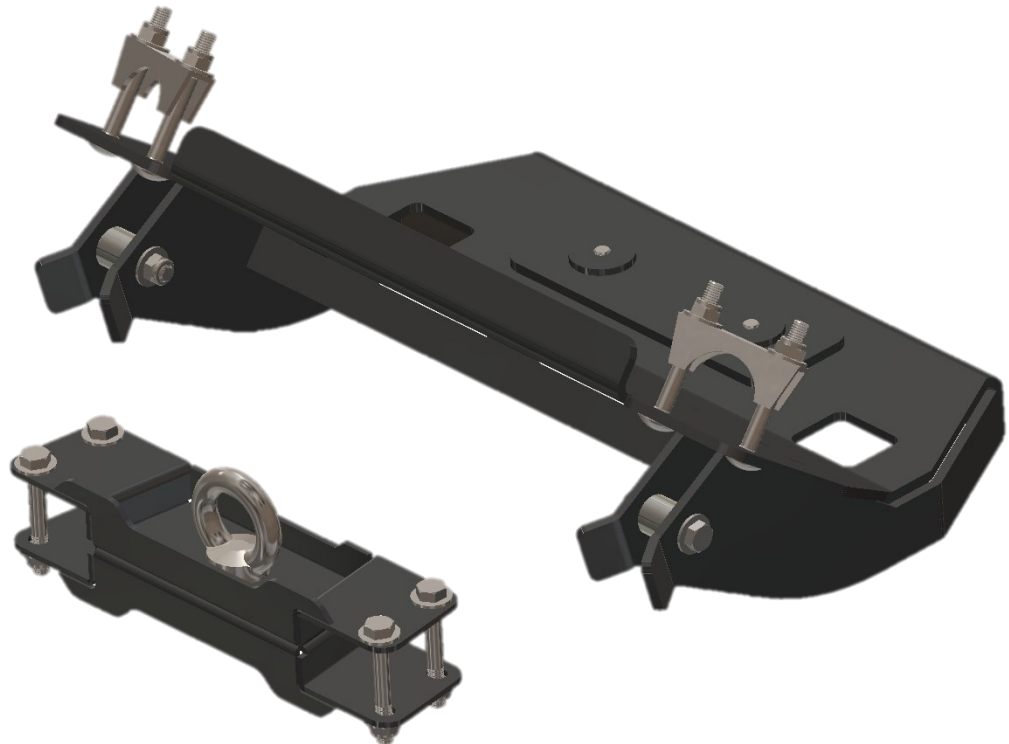


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Kinnitus plaat	03.18701K	1
2	Ettekinnituv adapter	03.18702K	1
3	Kitsa adapteri puks	03.5906	2
4	Tõsteplaat	03.12406	2
5	Toruklambri vastus 38mm	OT.05.04.030	2
6	Polt M8x20 DIN603	OT.02.02.180	2
7	Polt M8x60 DIN933	OT.02.01.015	4
8	Polt M8x70 DIN 933	OT.02.05.082	4
9	Polt M10x50 DIN 933	OT.02.02.340	2
10	Tõste silmus M12 DIN 580	OT.19.01.010	1
11	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	14
12	Seib 10/20 DIN125	OT.04.01.040	4
13	Seib Ø 12 DIN 125	OT.04.01.050	2
14	Mutter M8 Nyloc DIN985	OT.03.02.040	8
15	Mutter M10 Nyloc DIN985	OT.03.02.050	2
16	Mutter M12 Nyloc DIN985	OT.03.02.060	1

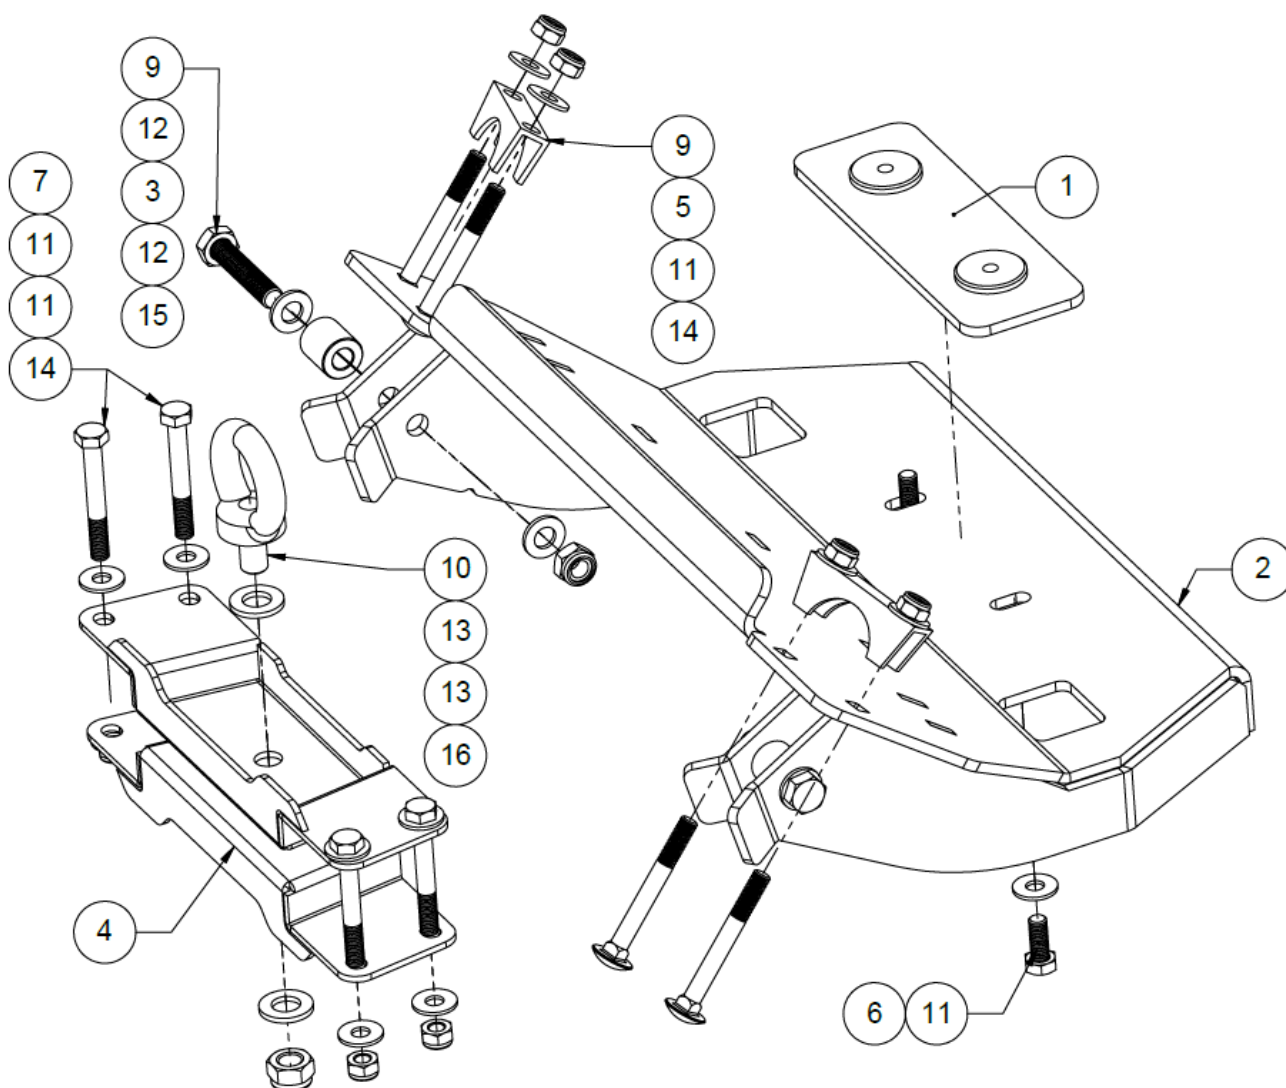

Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis

03.18700 Esikinnitus adapter Linhai LandForce 550L/650L/650L PRO (2025+)



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 13mm
- Padrunvõti 13mm
- Padrunvõti 19mm
- Lehtvõti 17mm
- Padrunvõti 17mm



NB!

Adaptrit projekteerides on arvestatud ATV originaal/tehase rehvimõõtudega!

550L - Ees: AT25x8-12. Taga: AT25x10-12.

650L/650L PRO - Ees: AT26x9-14. Taga: AT26x11-14

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Paigaldage kinnitusplaat (Pos. 1).




Samm 2

Ühendage adapter (Pos. 2) ning kinnitusplaat (Pos. 1) omavahel kasutades polte M8x20 (Pos. 6) ja Ø8/20 seibe (Pos. 11). **Ära pinguta polte!**




Samm 3

Kinnitage toruklambrid (Pos. 5). Kasutage puidupolte M8x70 (Pos. 9), Ø8/20 seibe (Pos. 11) ja M8 Nyloc mutreid (Pos. 14). **Pinguta adapteri alumised poldid peale klambrite pingutamist!**

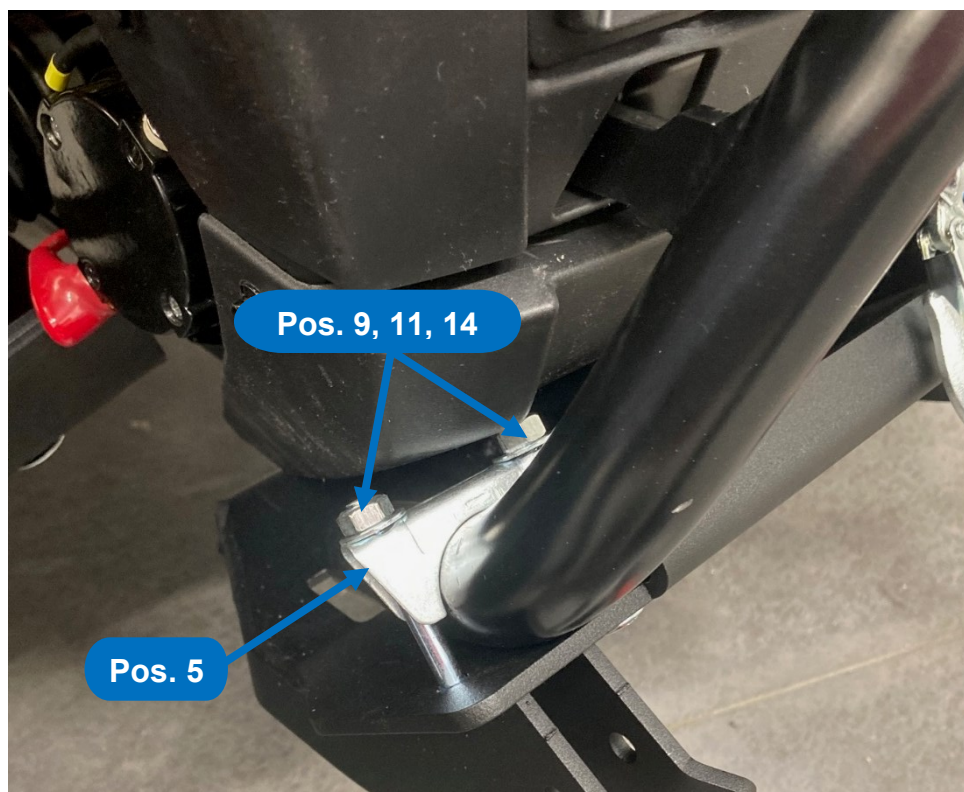


Samm 4

Paigaldage adapteri puksid (Pos. 3). Kasutage polte M10x50 (Pos. 9), Ø10/20 seibe (Pos. 12) ja M10 Nyloc mutreid (Pos. 15).

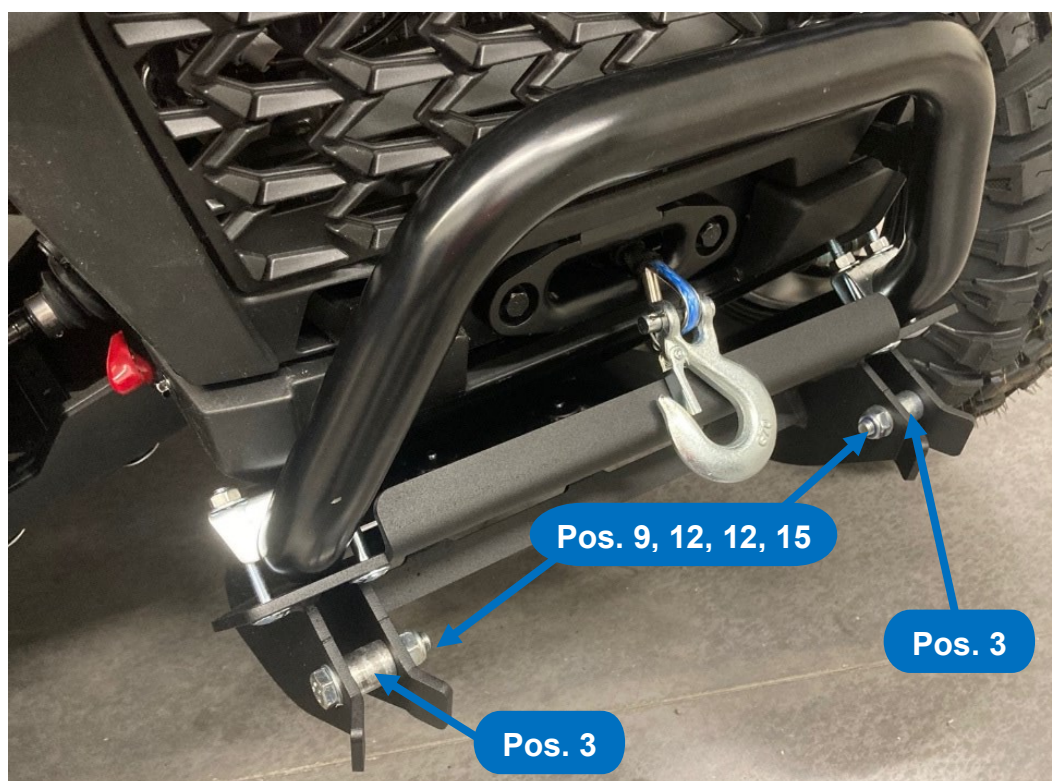

Samm 5

Paigaldage tõste silmus (Pos. 10) ja tõsteplaadid (Pos. 4), kasutage polte M8x60 (Pos. 7), Ø8/20 & Ø12 seibe (Pos. 11 & 13), M8 & M12 Nyloc mutreid (Pos. 14 & 16).

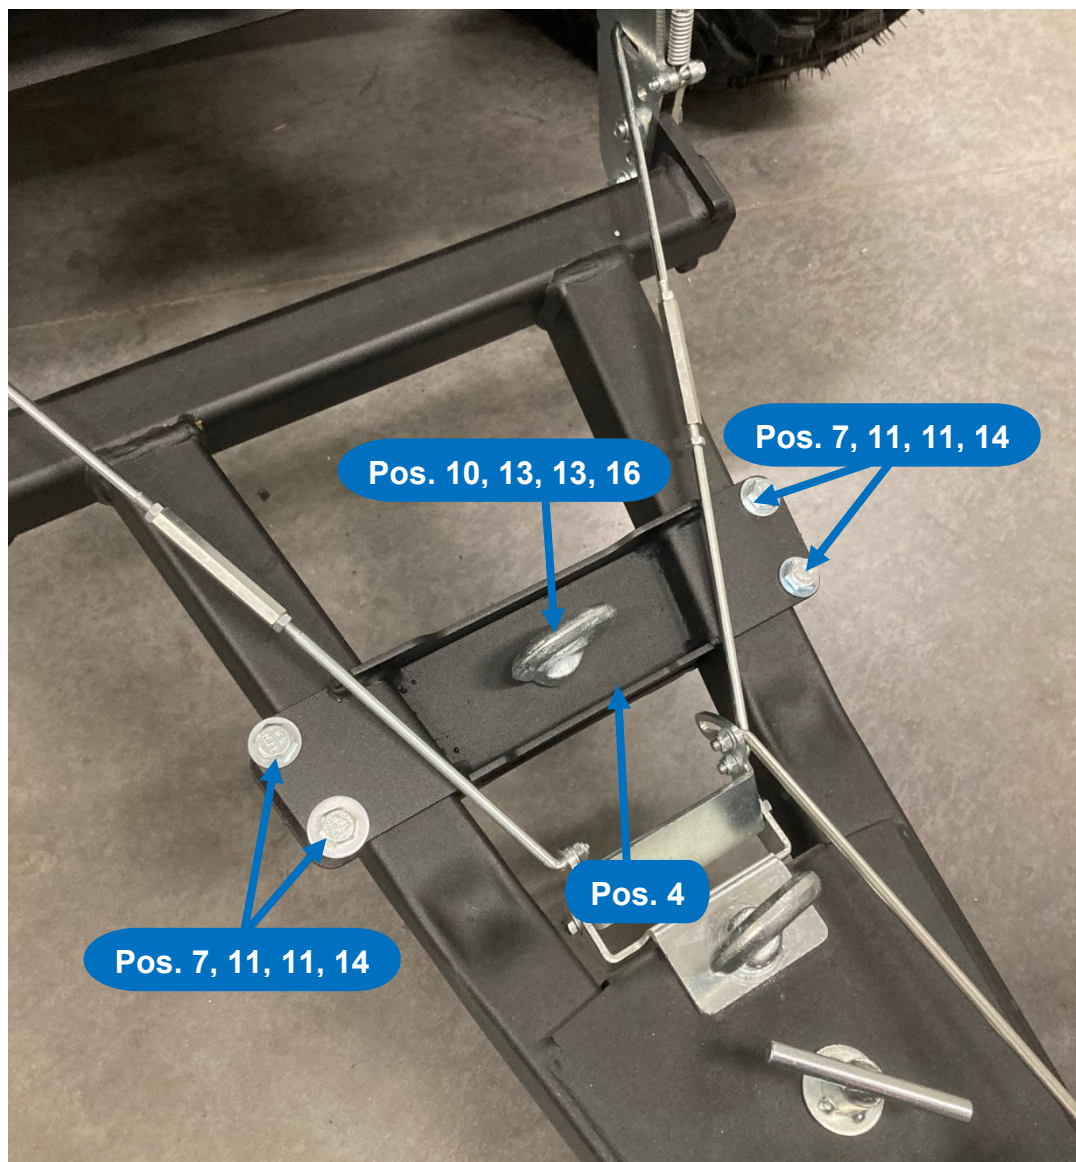

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

