



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



<https://code.ironbaltic.com/u/n1u2510z>


TAGAVINTSI ADAPTER

LINHAI

LANDFORCE 550L/650L/650L PRO

Kood 05.13000

Version Rev01 (01042026)

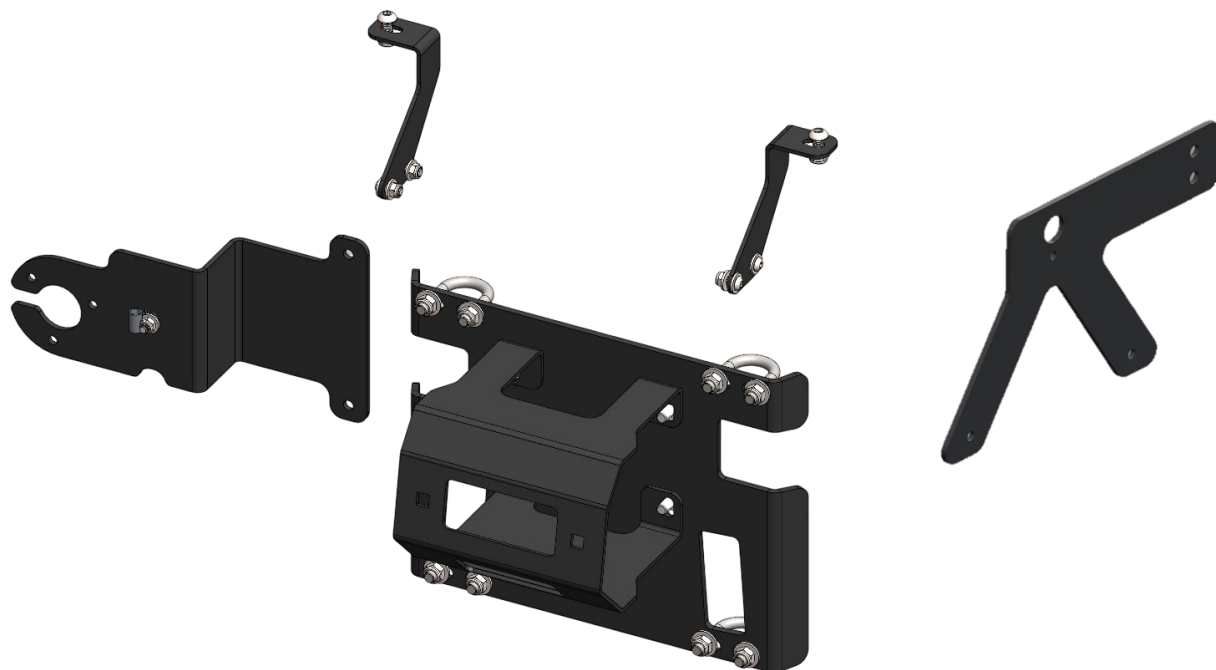


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Tagavintsi adapter	05.13001	1
2	Rulliku hoidja	05.1202	1
3	Kate	05.13002	1
4	Numbrimärgi kinnitus	05.13003	1
5	Numbrimärgi kinnitus	05.13004	1
6	Numbrimärgi plaat	05.13005	1
7	Toruklamber M8x26	OT.05.01.005	4
8	Juhtmeklamber - LSFG08	OT.34.00.012	1
9	Polt M6x16 Zn ISO7380	OT.02.03.020	4
10	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	1
11	Polt M8x20 Zn ISO7380	OT.02.03.080	4
12	Seib Ø5/10 DIN125	OT.04.01.010	1
13	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	10
14	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	12
15	Mutter M5 Nyloc DIN985	OT.03.02.020	1
16	Mutter M6 Nyloc DIN985	OT.03.02.030	5
17	Mutter M8 Nyloc DIN985	OT.03.02.040	12
18	Juhtmeside 4,7x366	PM.11.00.009	5

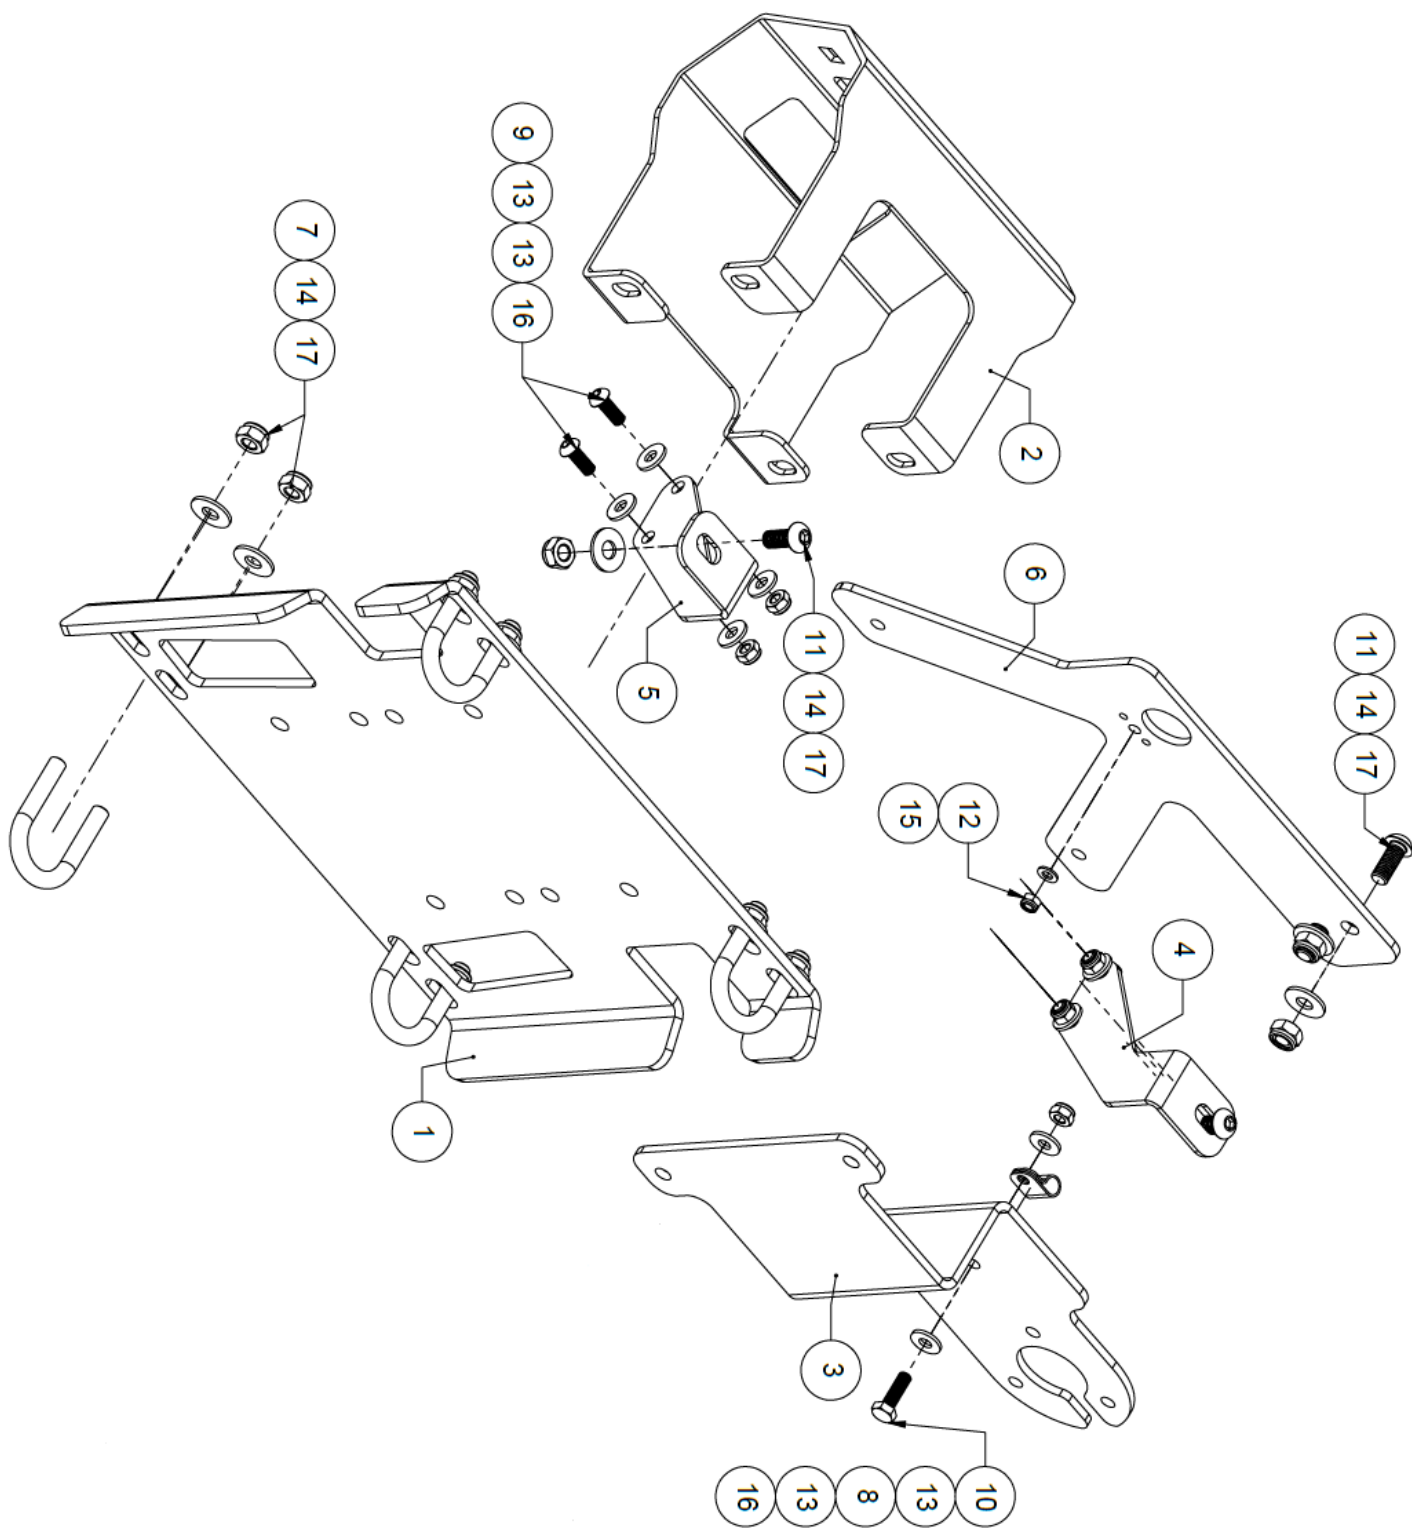

Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis




PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Ristpeaga kruvikeeraja PH2
- Torx T27
- Kuuskant võti 4mm
- Kuuskant võti 5mm
- Lehtvõti 8mm
- Lehtvõti 10mm
- Lehtvõti 13mm
- Padrunvõti 13mm
- Lõike tangid

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 550 L

Eemaldage pakiraami kate

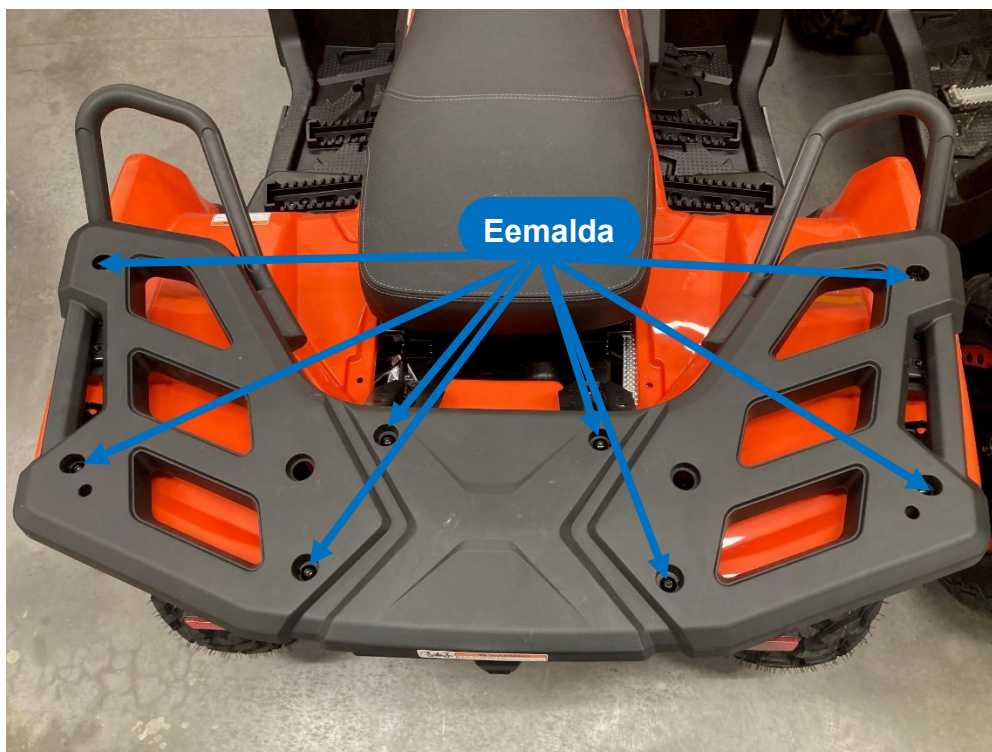

Samm 1 650L/650L PRO

Eemaldage tagumine raud




Samm 2

Eemaldage numbrimärgi kinnitus ja pirn tule pesast




Samm 3

Eemaldage kärupistiku kinnitus ning kärupistik

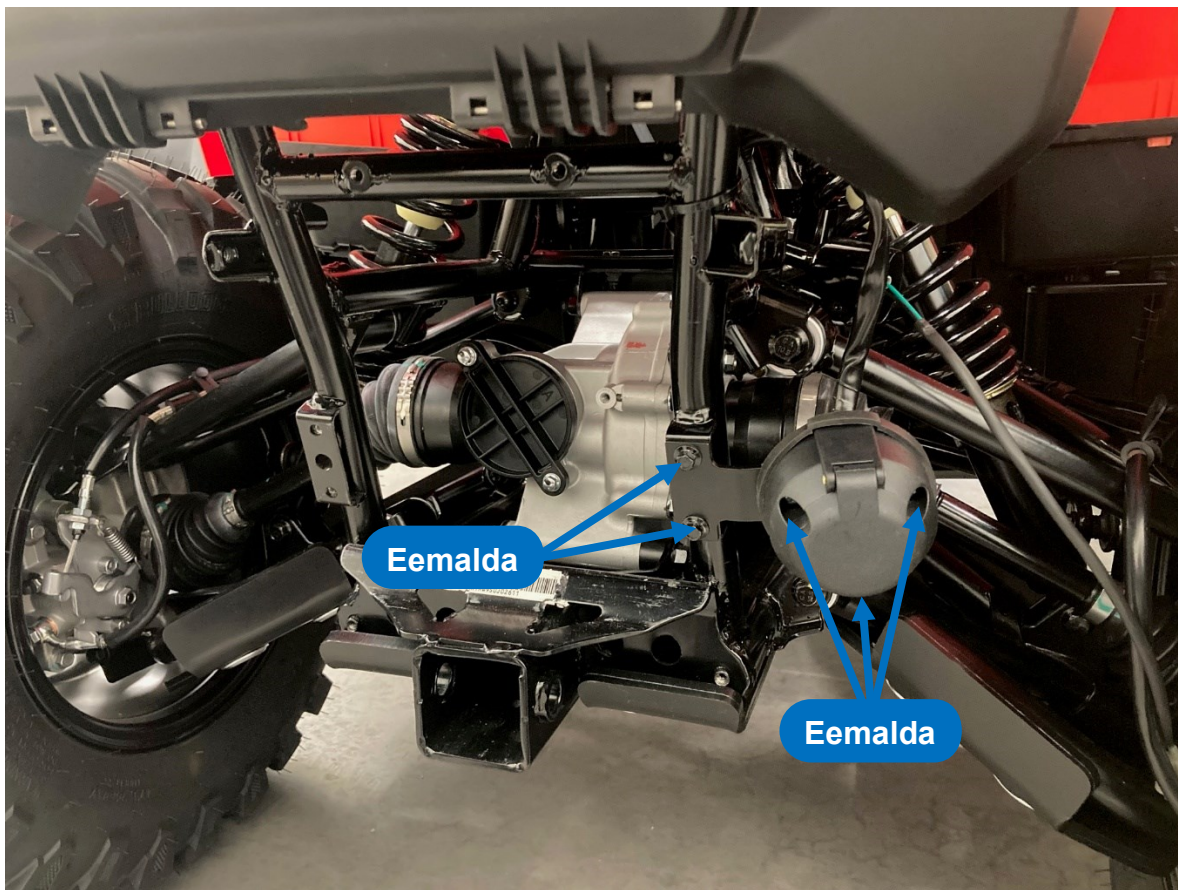


Samm 4

Eemaldage kuumapleki poldid

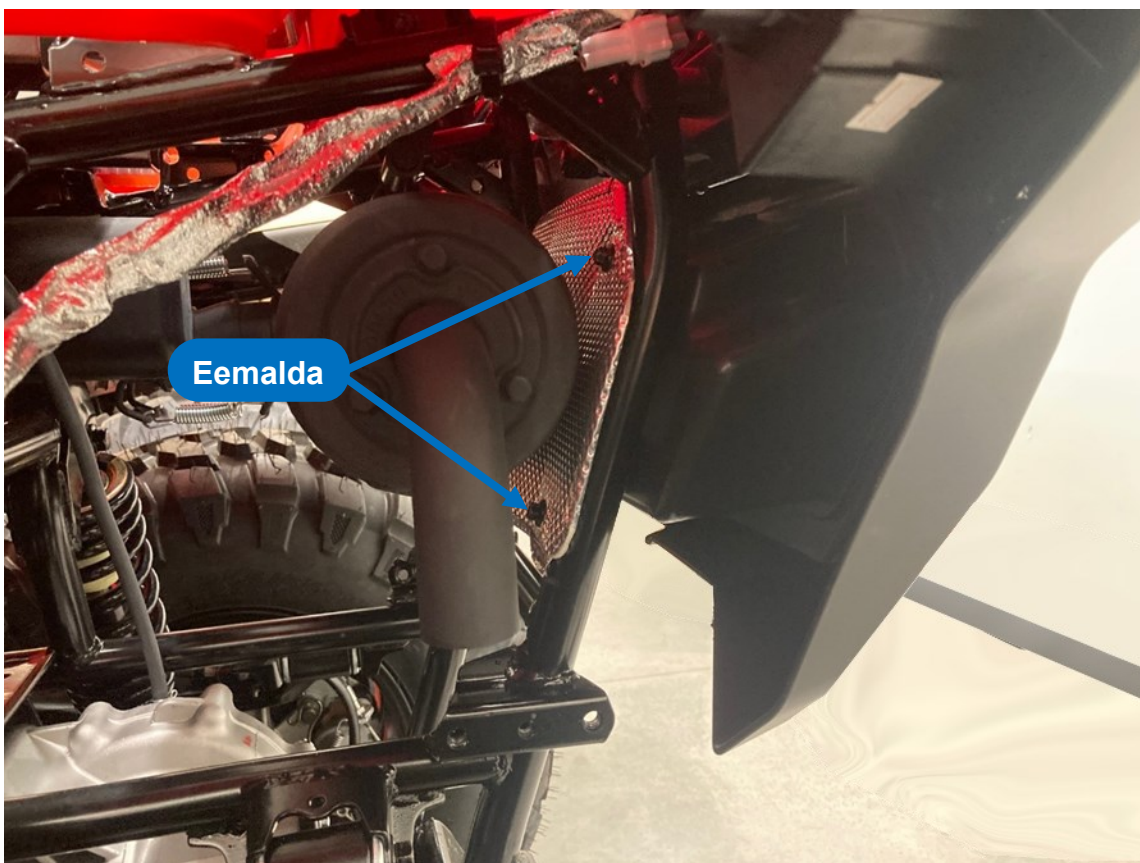


Samm 5

Paigaldage kärupistiku plekk. Kasutage originaal polte

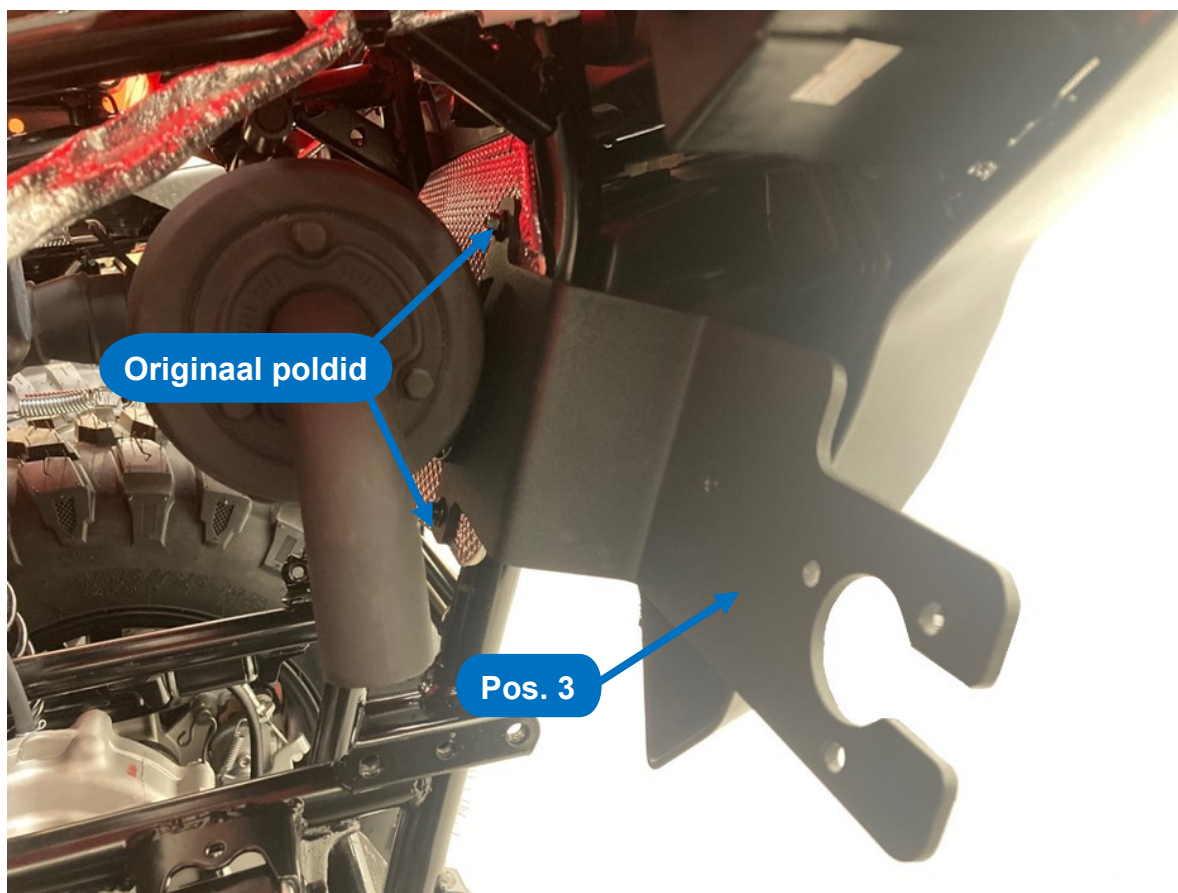


Samm 6

Vedage kärupistik ning numbritule juhtmestik teisele poole masinat. Jälgige pildil määratud marsruuti. Kaablid siduge kinni juhtmesidemetega. (Pos. 19).

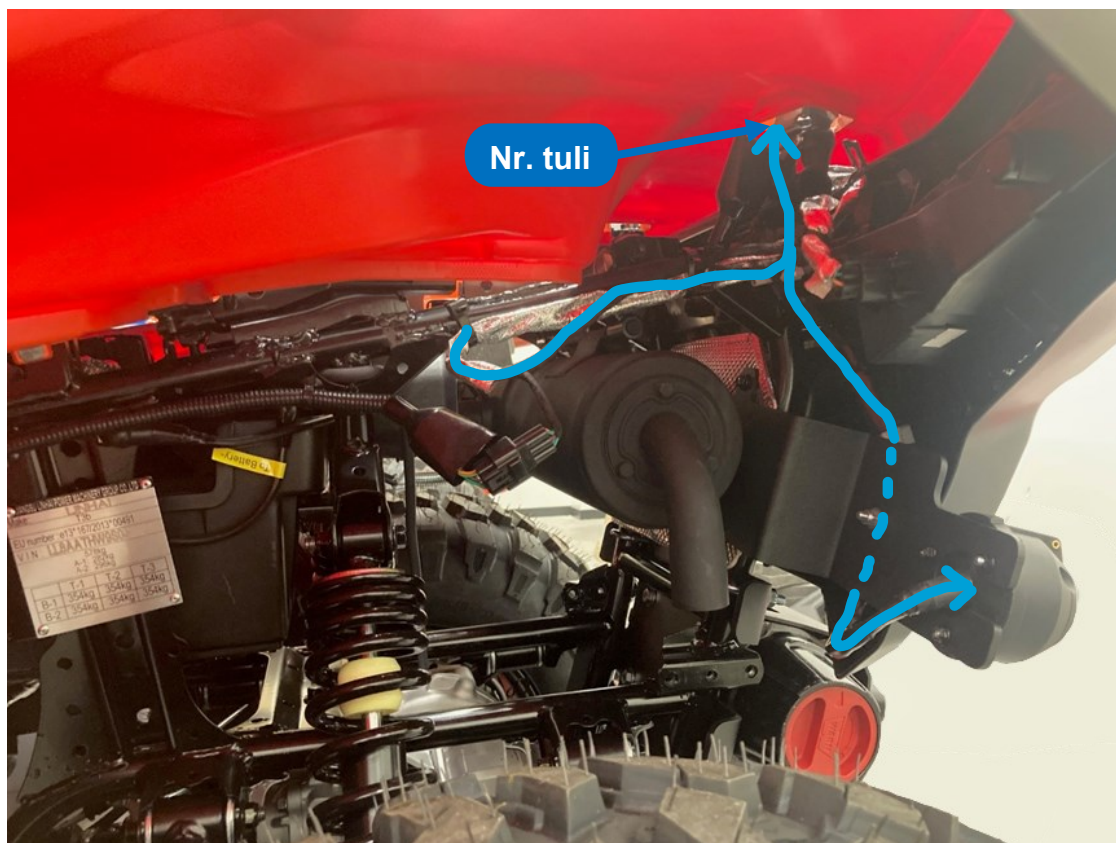

Samm 7

Paigaldage juhtmeklamber (Pos. 8) kärupistiku kaabli jaoks. Kasutage M6x20 polti (Pos. 10), Ø6/15 seibe (Pos. 13) ja M6 Nyloc mutrit (Pos. 16)

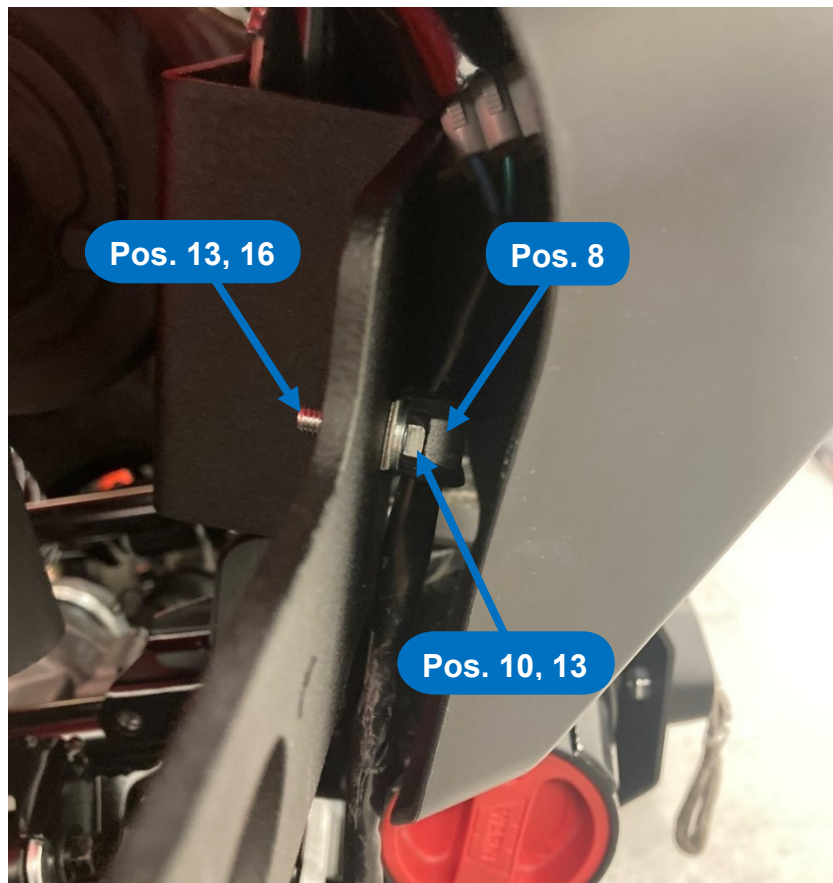


Samm 8

Paigaldage kärupistik. Kasutage originaal polte ja mutreid.



Samm 9 Paigaldage ja numbrimärgi kinnitused (Pos. 4 & 5). Kasutage M6x16 kuuskant polte
550L Pos. 9), Ø6/15 seibe (Pos. 13) ja M6 Nyloc mutreid (Pos. 16).

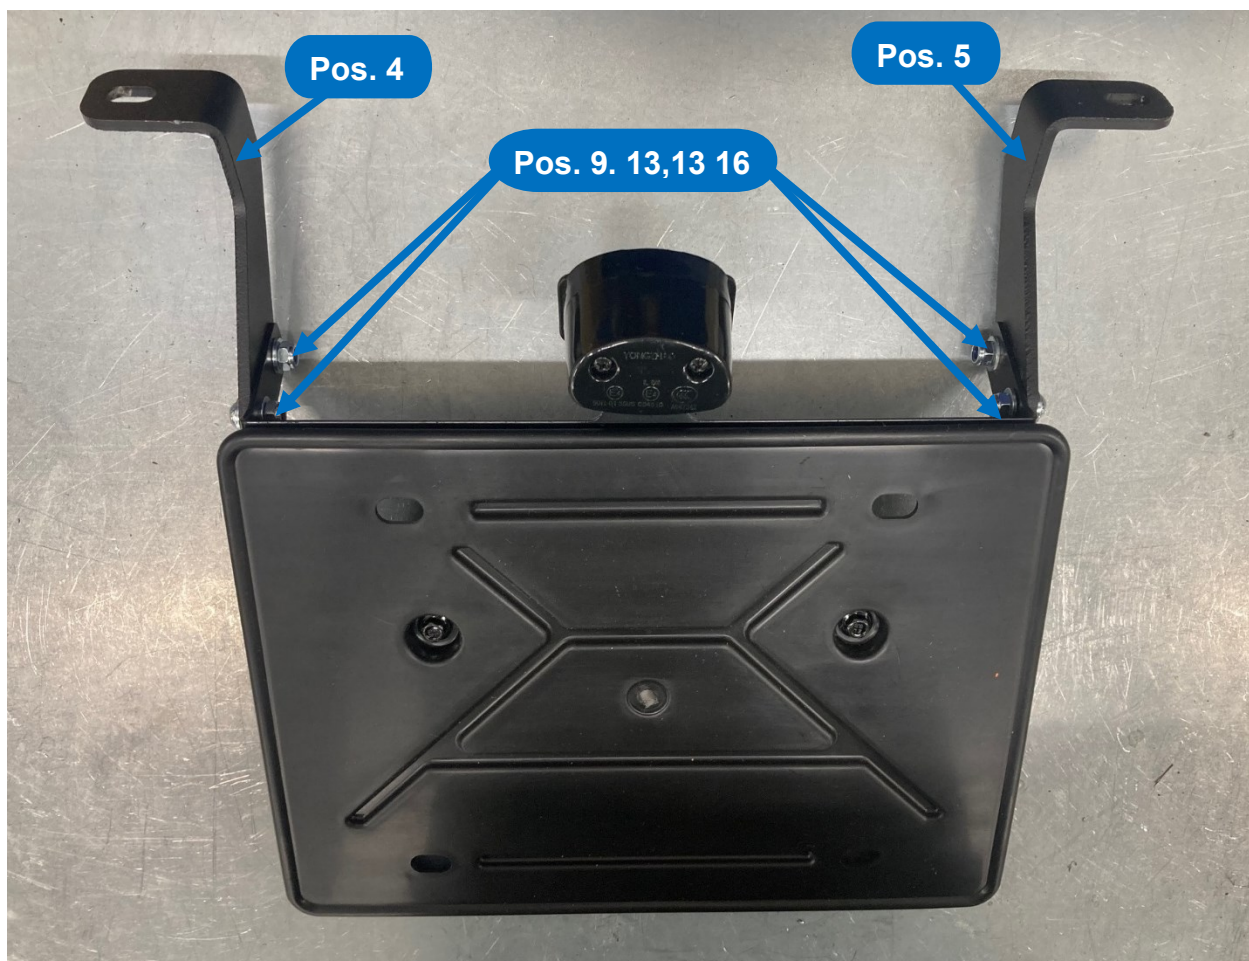

Samm 10

550L

Paigaldage numbrimärk. Paigaldage tule pirn. Kasutage M8x20 polte (Pos. 11), Ø6/15 seibe (Pos. 14) ja M8 mutreid (Pos. 17).




Samm 10 650L/650L PRO

Paigaldage numbrimärk tagaraua külge. Kasutage polte M8x20 (Pos. 11), Ø8/20 seibe (Pos. 14) ja M8 Nyloc mutreid (Pos. 17) kinnitusplaadi (Pos. 6) jaoks. Tule paigaldamiseks kasutage originaal polte ning lisage Ø5/10 seib (Pos. 12) ja M5 Nyloc mutter (Pos. 15) mis on komplektis kaasas.




Samm 11

Paigaldage vints ja vintsi kate (Pos. 2) adapteri (Pos. 1) külge. Kasutage vintsi komplektis olevaid polte.

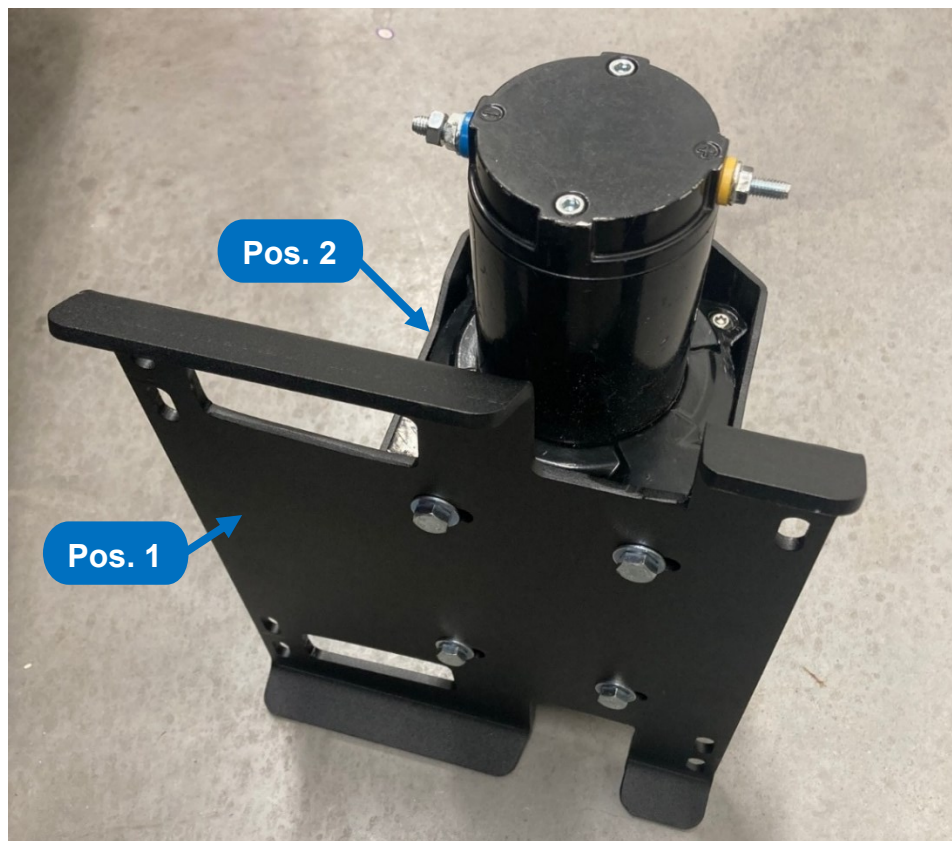


Samm 12

Paigaldage tagavintsi adapter (Pos. 1). Kasutage U-klambreid M8x26 (Pos. 7), Ø8/20 seibe (Pos. 14) ja M8 Nyloc mutreid (Pos. 17)

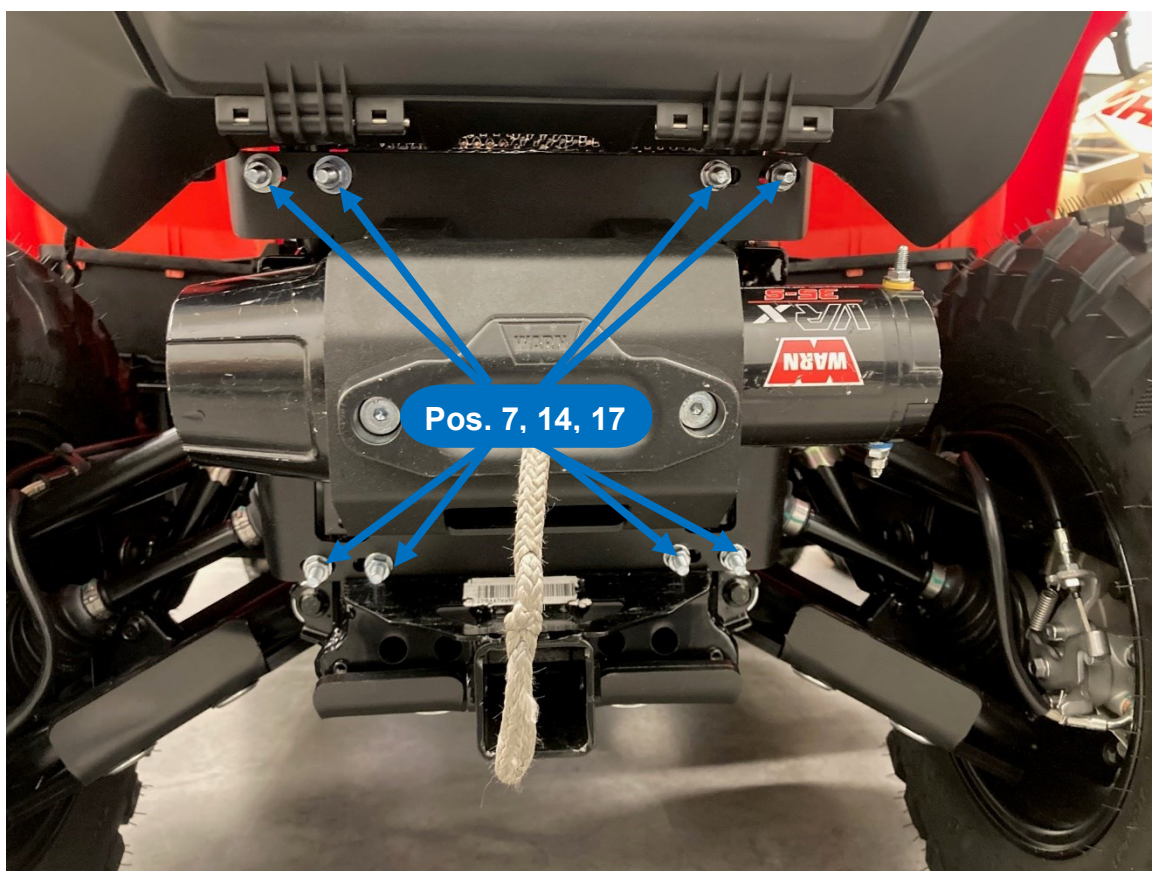

NB! Tagarauaga sõidukitel tuleb vints paigaldada madalamale!

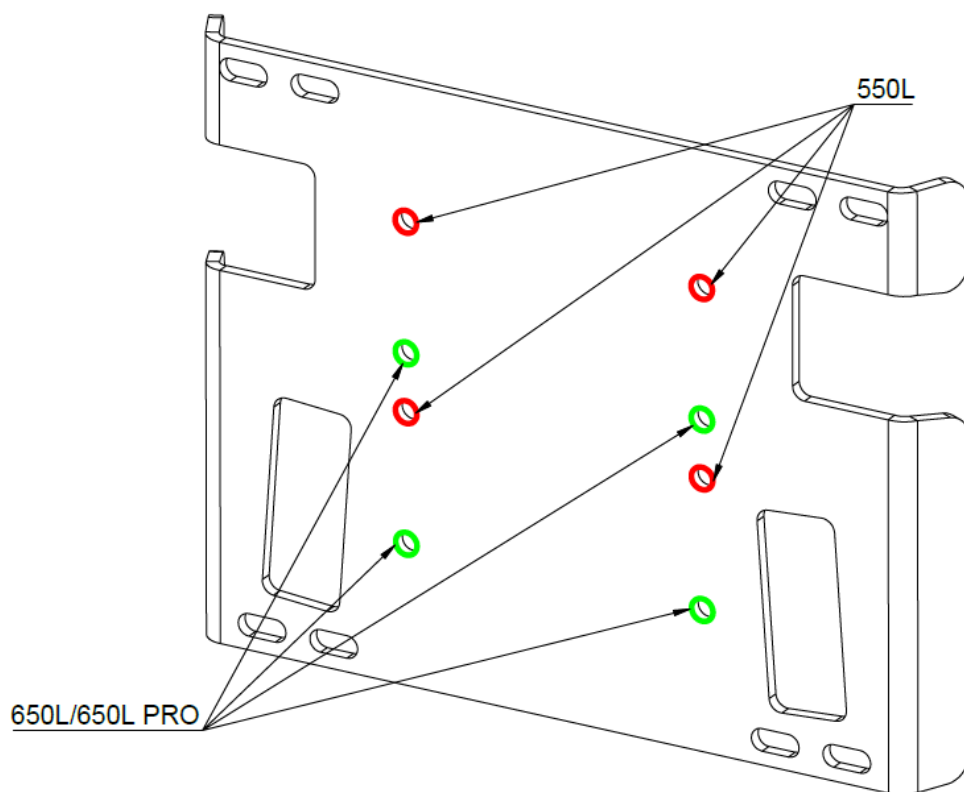

Samm 13 Paigaldage tagasi pakiraami kate



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

