



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/3ohqd6or

TÕSTESILINDRI HOIDJA

LINHAI LANDFORCE 550L/650L/650L PRO GOES TERREX 550L

Kood 71.13300

Version Rev01 (09042026)



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos	Nimetus	Kood	Kogus
1	Kinnitusplaat	71.13301	1
2	Distantspuks	71.13302	1
3	Rulliku karp	71.3001	1
4	Pakiraami kinnitus	71.3002	1
5	Tõstmise silindri alumine kinnitus	71.3003	1
6	Tõstmise silindri ülemine tapp	71.3004	1
7	Tõstmise silindri alumine tapp	71.3005	1
8	Distantspuks (hüdraulilise silindri jaoks)	71.3006	2
9	Tõste silindri hoidja	71.3010	1
10	Nõelsplint 3 mm DIN 11024	OT.07.01.020	2
11	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	9
12	Polt M8x80 DIN933	OT.02.02.270	1
13	Polt M12x30 DIN 933	OT.02.02.390	1
14	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	18
15	Seib Ø12 DIN 125	OT.04.01.050	1
16	Mutter M8 Nyloc DIN985	OT.03.02.040	9
17	Mutter M12 Nyloc DIN985	OT.03.02.060	1

Thread size	Strength class		
	4.8	8.8 (default)	10.9
	Tightening torque (Nm)		
M6	5,5	10	15
M8	13	25	35
M10	25	50	75
M12	45	85	130
M16	115	215	315



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD Tööriistad:

- Kuuskantvõti H8 (Goes Terrox 550L)
- Lehtvõti 13mm
- Lehtvõti 14mm
- Padrunvõti 13mm
- Padrunvõti 15mm (Goes Terrox 550L)
- Padrunvõti 19mm




NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Polidid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.



NB!

Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!

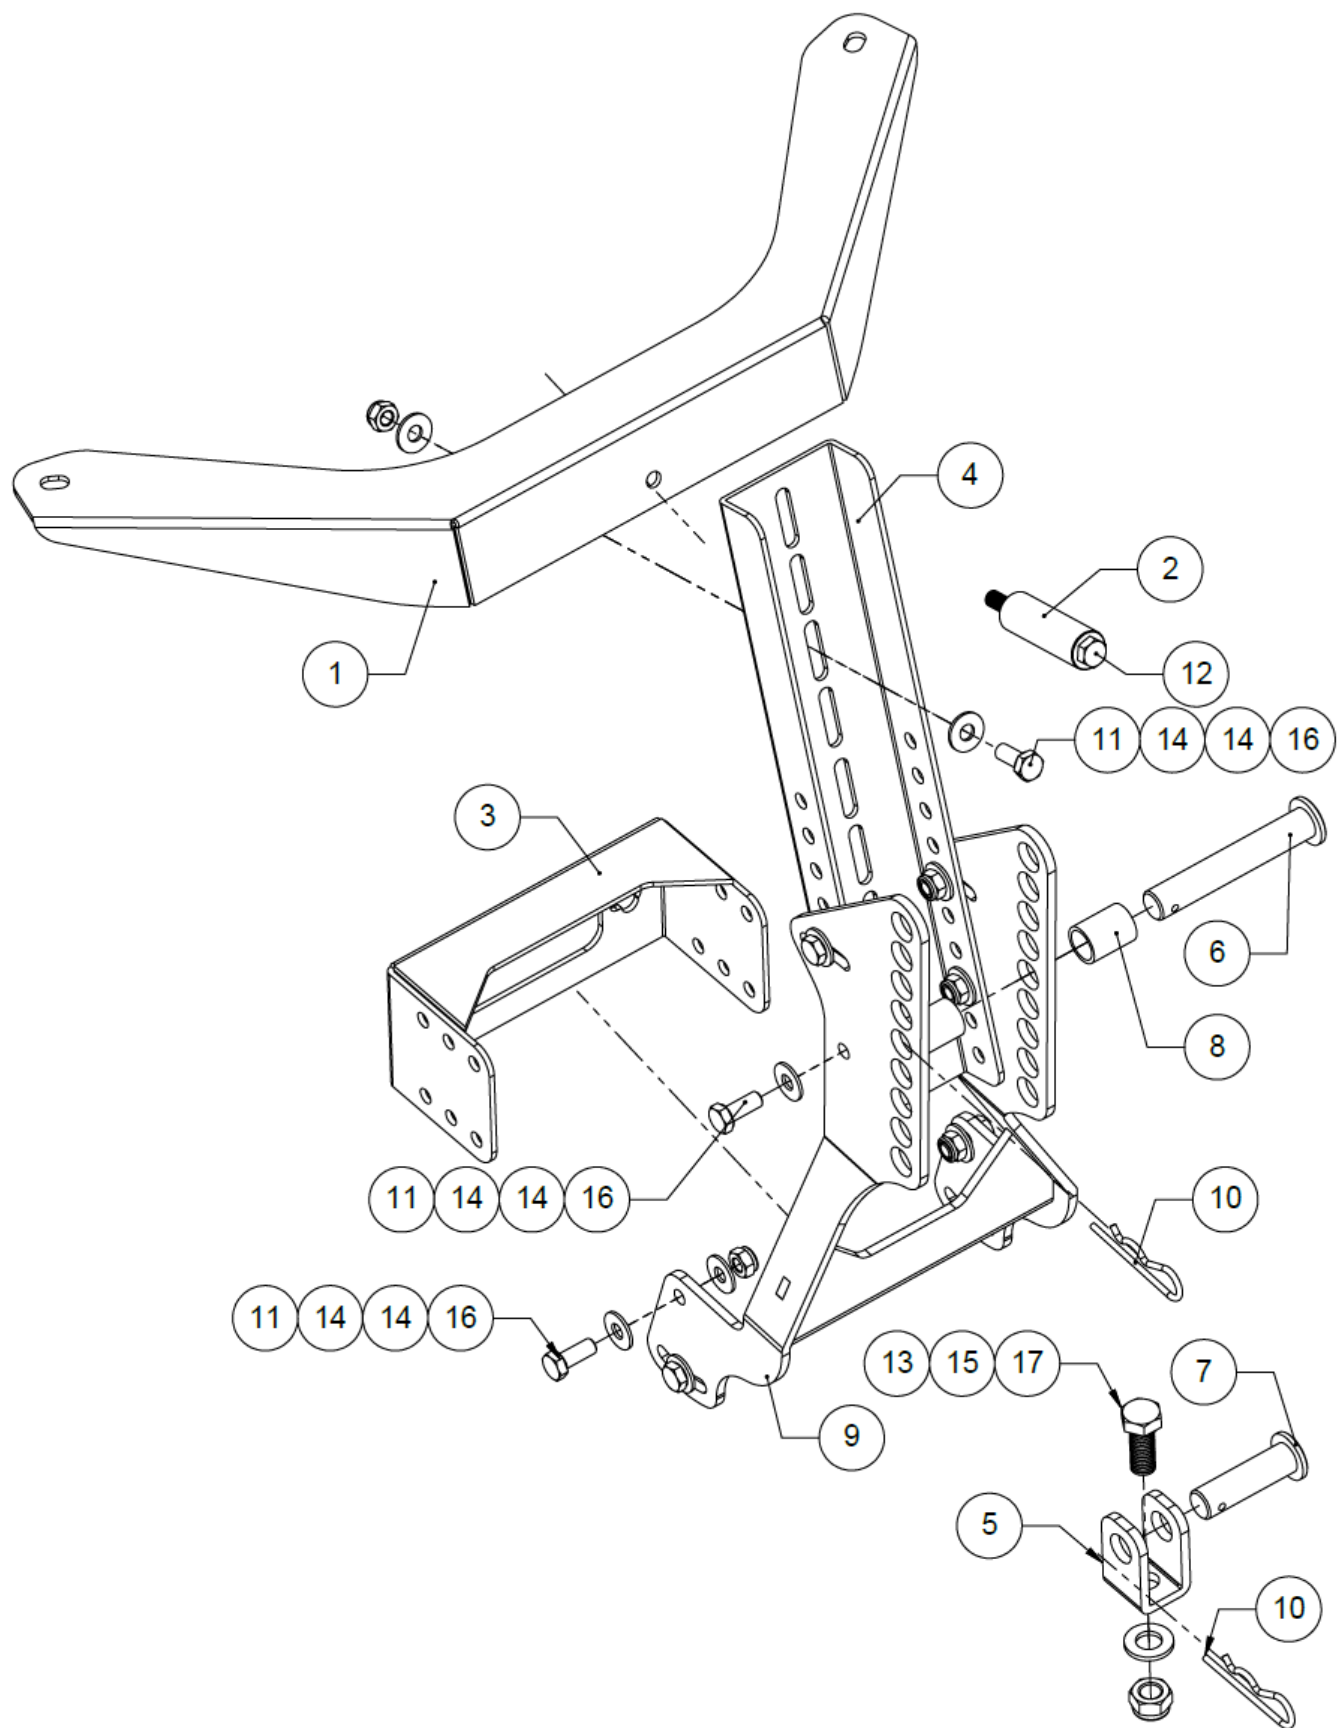

Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis.

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1 Eemaldage pakiraami katted.



Samm 2 Eemaldage pakiraami eesmised kinnituspoldid.




Samm 3 Paigaldage mahasuruja ülemine plaat. Kasutage originaal polte.

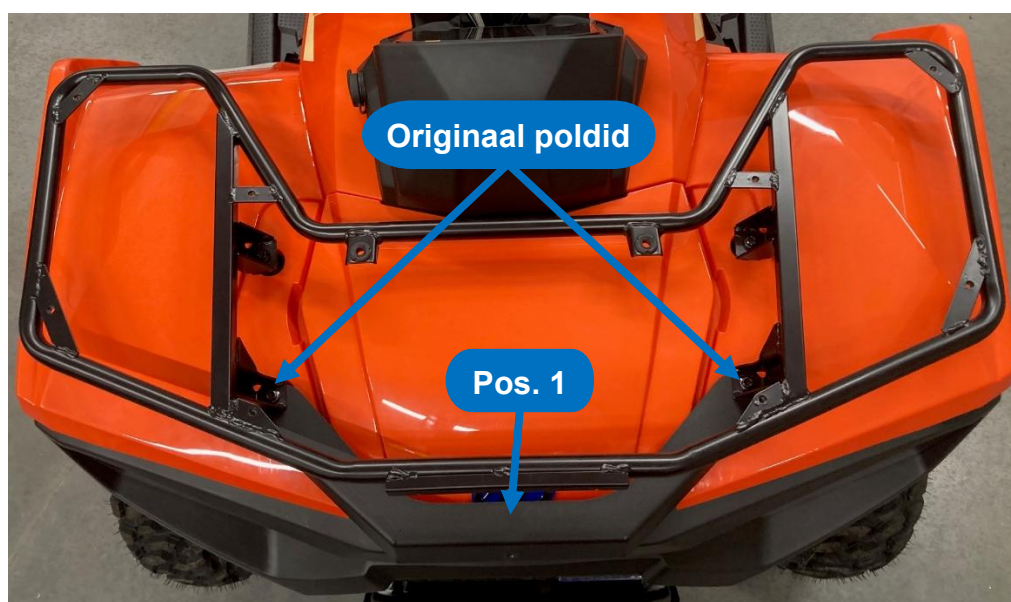


Samm 4

Eemaldage vintsi rulliku poldid.

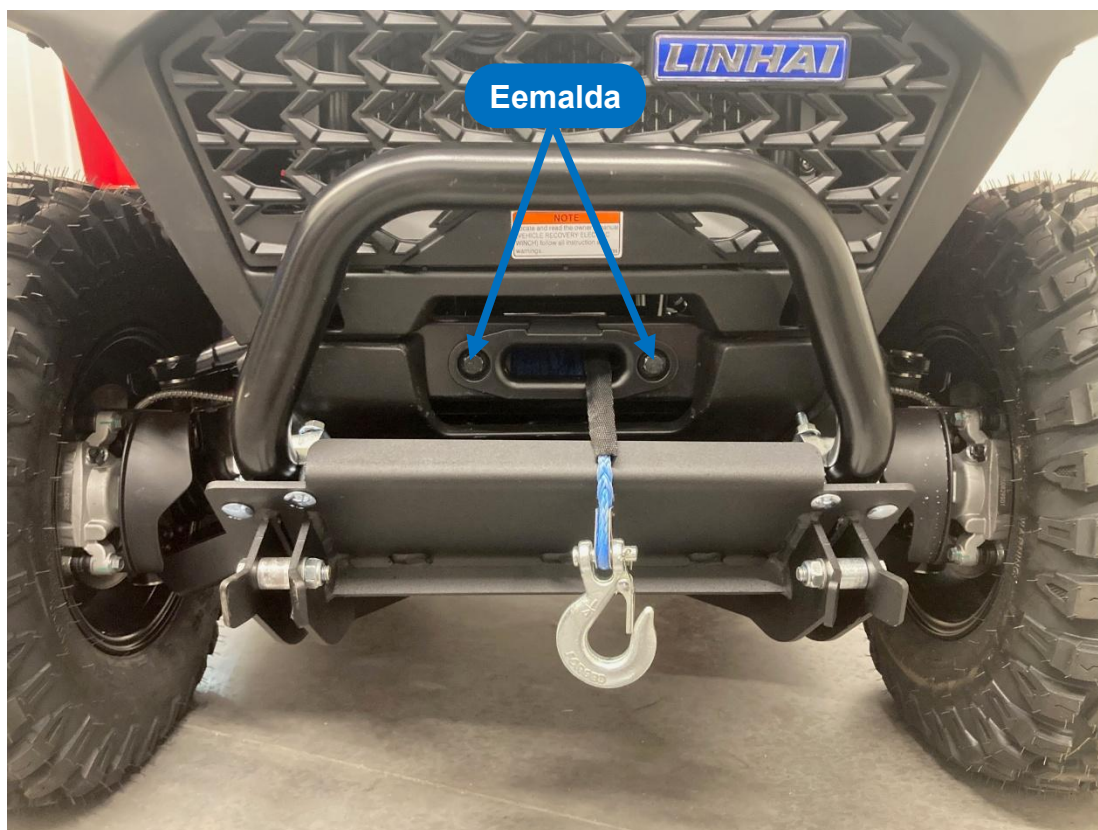


Samm 5

Paigaldage mahasuruja alumine kinnitus koos vintsirullikuga. Kasutage originaal polte ja mutreid.

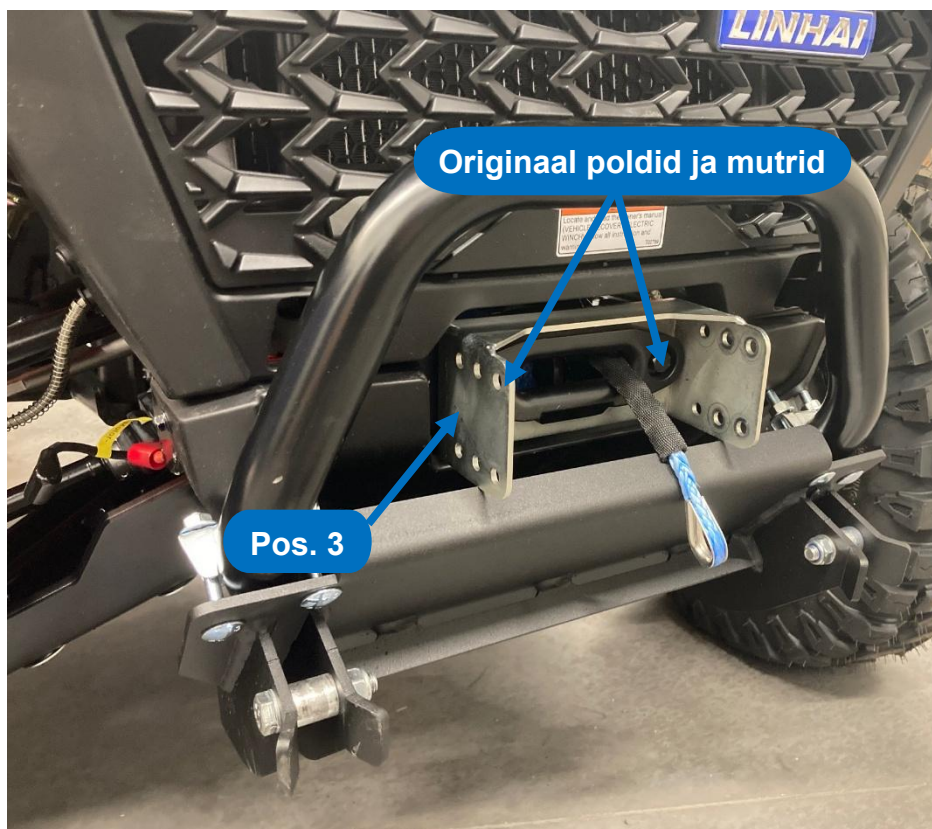


Samm 6

Paigaldage mahasurjuda silindri hoidik (Pos.9) ja pakiraami kinnitus (Pos.4). Kasutage M8x20 polte (Pos.11), Ø8/20 seibe (Pos.14) ja M8 Nyloc mutreid (Pos.16).

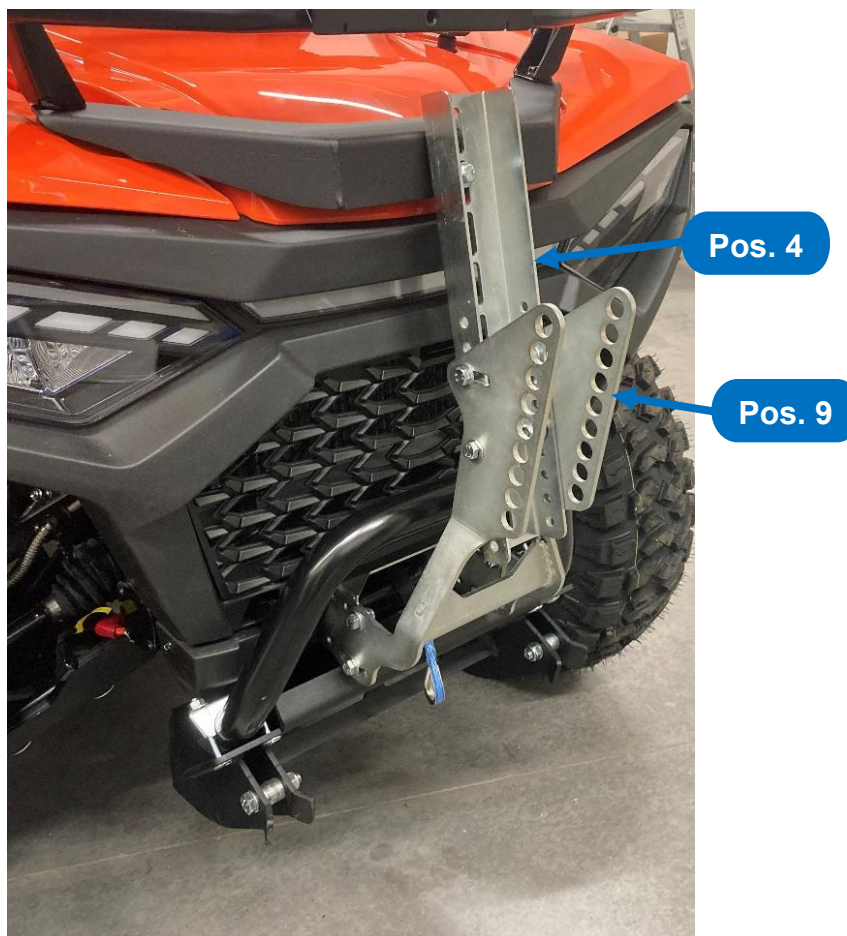

Samm 6 650L PRO

Raamiga mudelite puhul tuleb kasutada distantspuksi (Pos.2) ja pikemat polti M8x80 (Pos.12), Ø8/20 seibe (Pos.14) ja M8 nyloc mutrit (Pos.16).

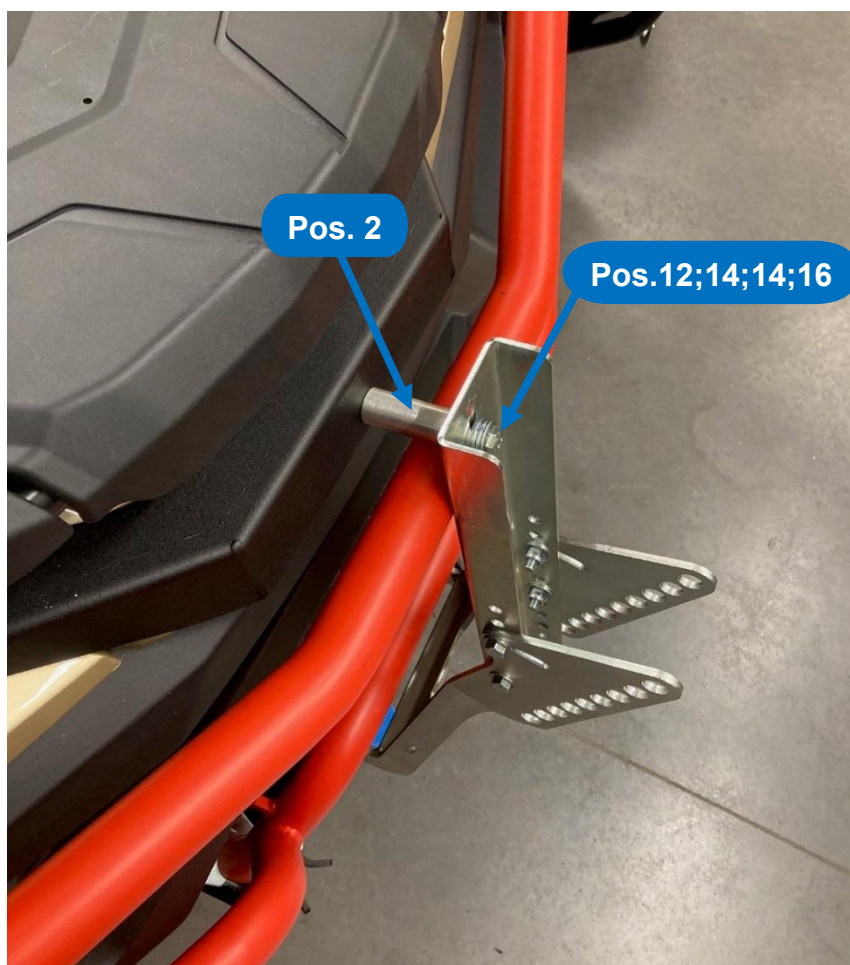


Samm 7

Paigaldage tagasi pakiraami plastikud.



Samm 8

Paigaldage silindri alumine alumine kinnitus (Pos.5) saharaami külge. Kinnitamiseks kasutage M12x30 polti (Pos.13), Ø12 seibi (Pos.15) ja M12 nyloc mutrit (Pos.17).

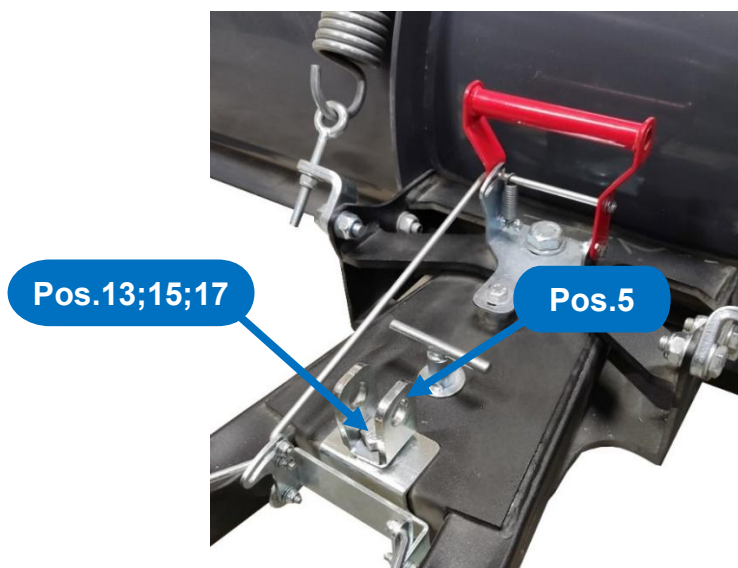

Samm 9


Paigaldage silinder. Silindri kinnitamiseks kasuta silindri ülemist (Pos.6), alumist tappi (Pos.7) ja nõelsplinte (Pos.10). Kui kasutate hüdraulilist silindrit, siis paigaldage distantspuksid (Pos.8) silindri ülemise kinnituse ja silindri hoidja vahele.



PAIGALDUSJUHEND GOES TERROX 550L


Samm 1

Eemaldage vintsi rullik.

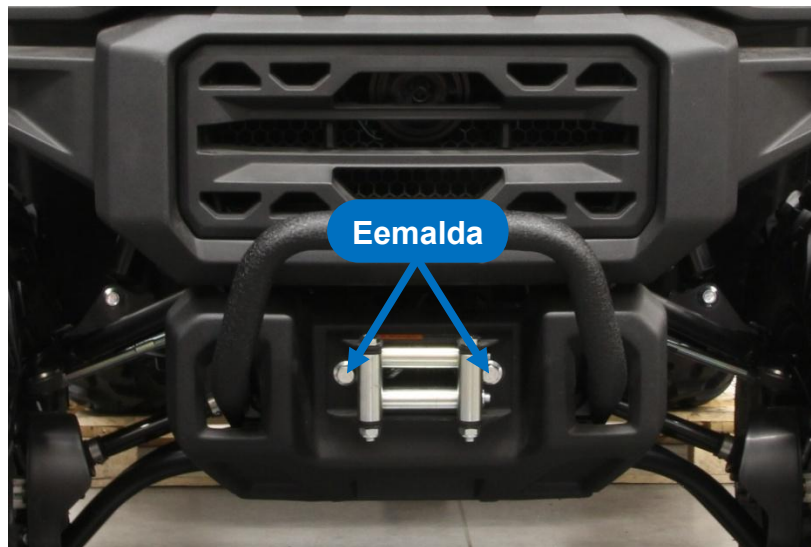


Samm 2

Eemaldage eesmise pakiraami poldid, mis on näidatud pildidl.

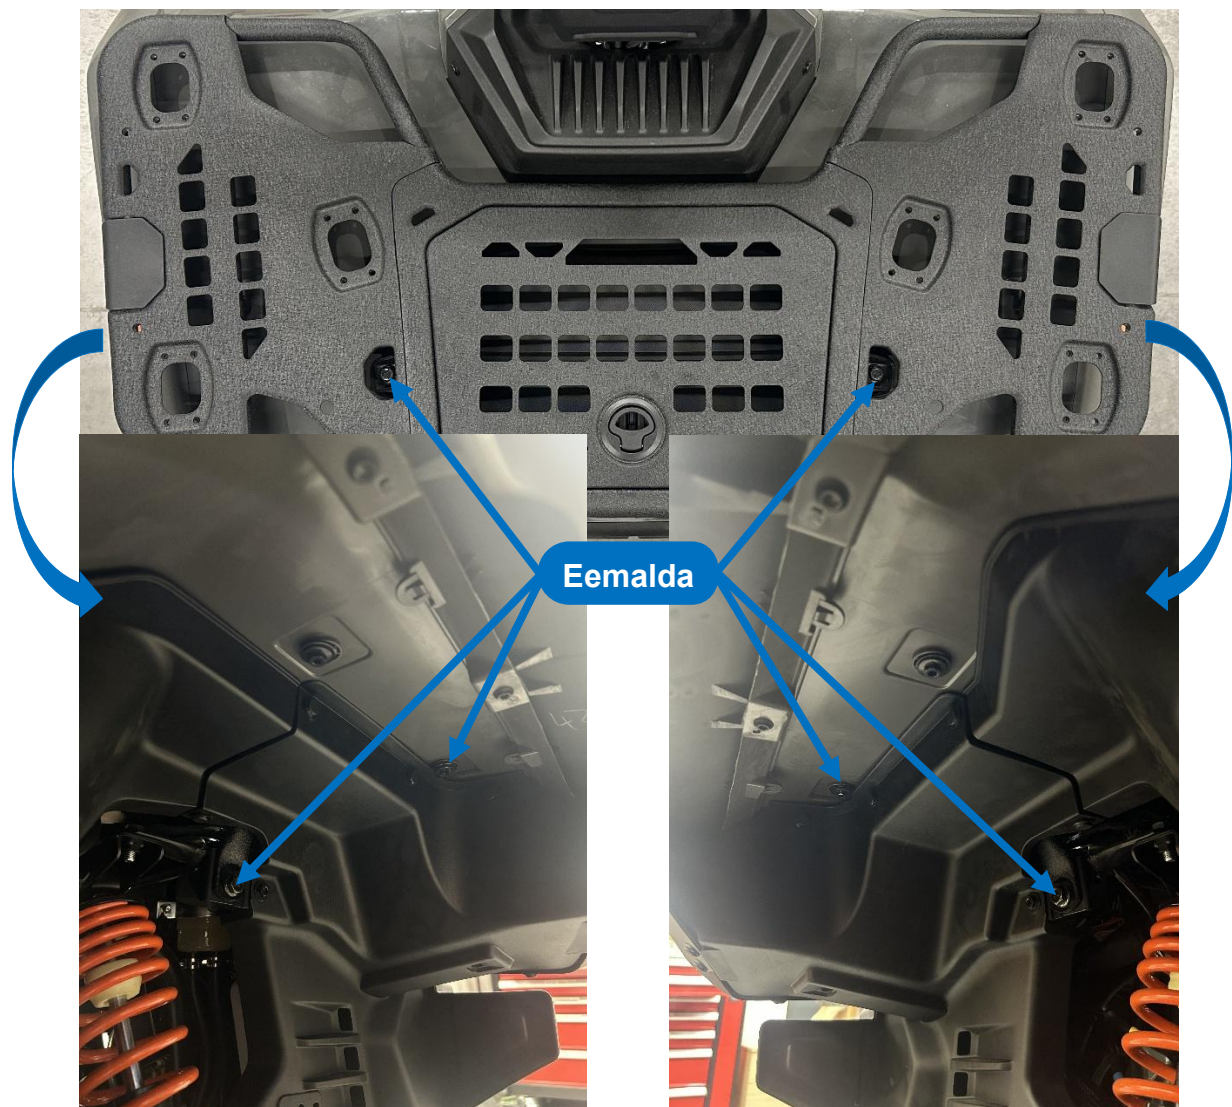

Samm 3

Paigaldage adapteri plaat (Pos.1) pakiraami ja ATV vahele. Kinnitamiseks kasutage originaalpolte.

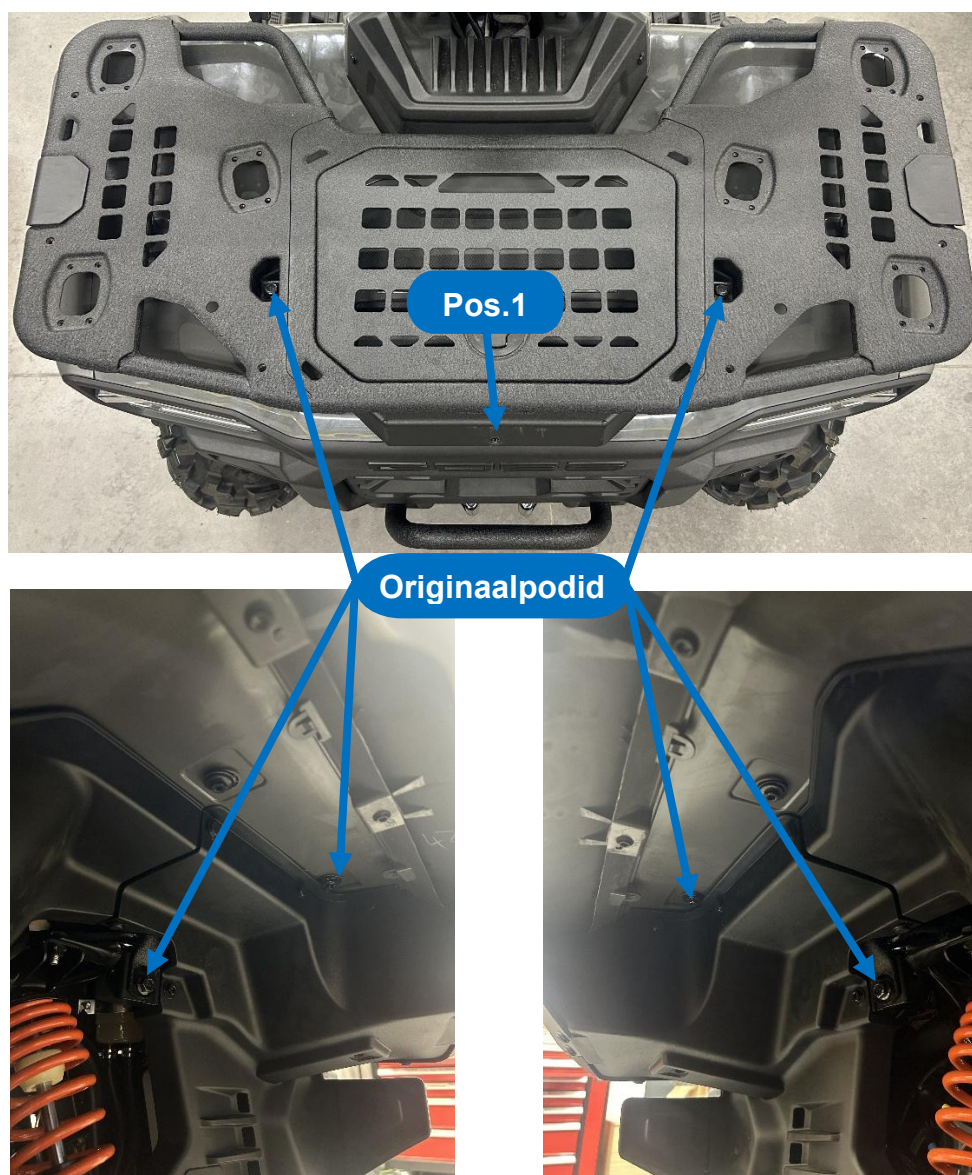

Samm 4

Paigaldage vintsi rulliku karp (Pos.3) koos vintsi rullikuga. Kinnitamiseks kasutage vintsi rulliku polte*.


**Originaal põhjakaitsmega kasutage originaal polte;*

***Iron Baltic põhjakaitsmega kasutage põhjakaitsme polte.*



Samm 5


Paigaldage silindri hoidja ülemine kinnitus (Pos.4) ja silindri hoidja (Pos.9). Kinnitamiseks kasutage M8x20 polte (Pos.11), Ø8/20 seibe (Pos.14) ja M8 nyloc mutreid (Pos.16). **NB! Ülemine hoidja kinnitus peab olema paigaldatud kaugematesse avadesse nagu näidatud pildil.**

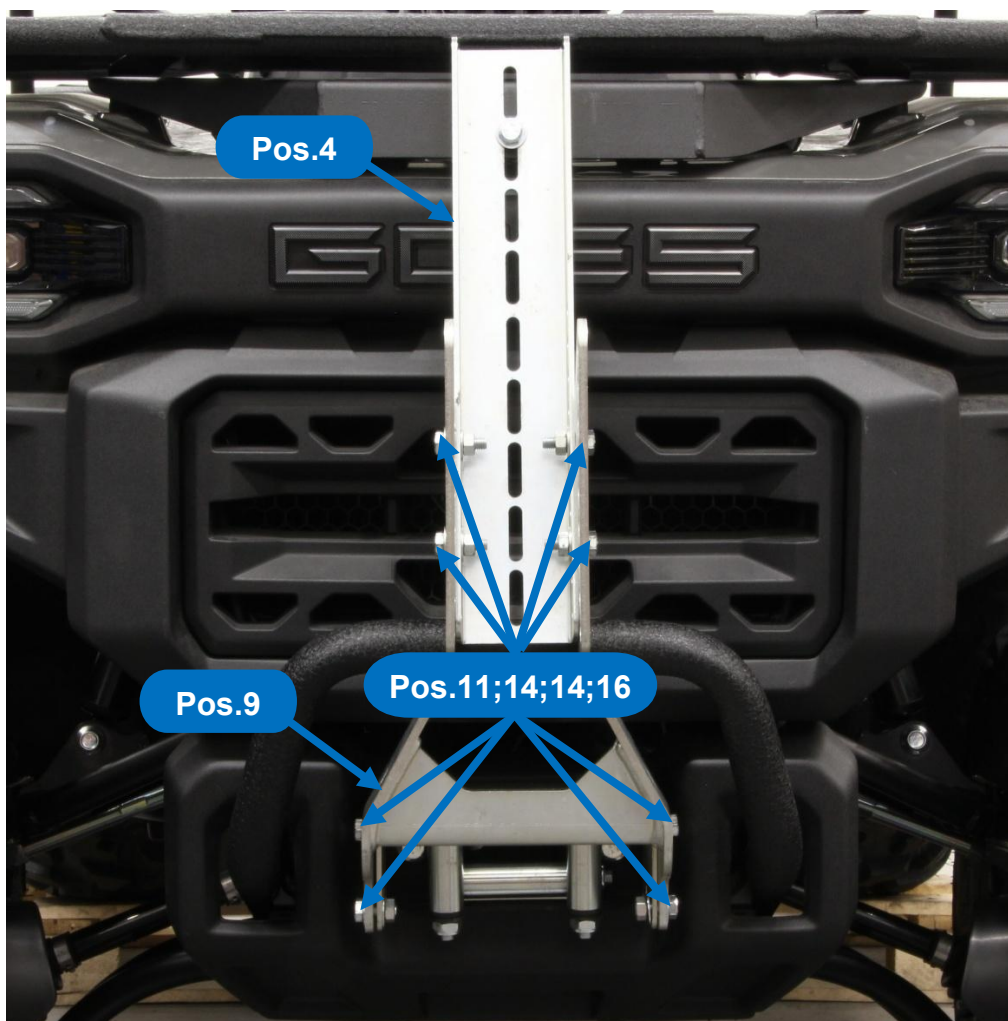

Samm 6


Kinnitage silindri hoidja adapteri külge. Kinnitamiseks M8x20 polte (Pos.11), Ø8/20 seibe (Pos.14) ja M8 nyloc mutreid (Pos.16).

NB! Lihsamaks paigaldamiseks avage pakiraami luuk.

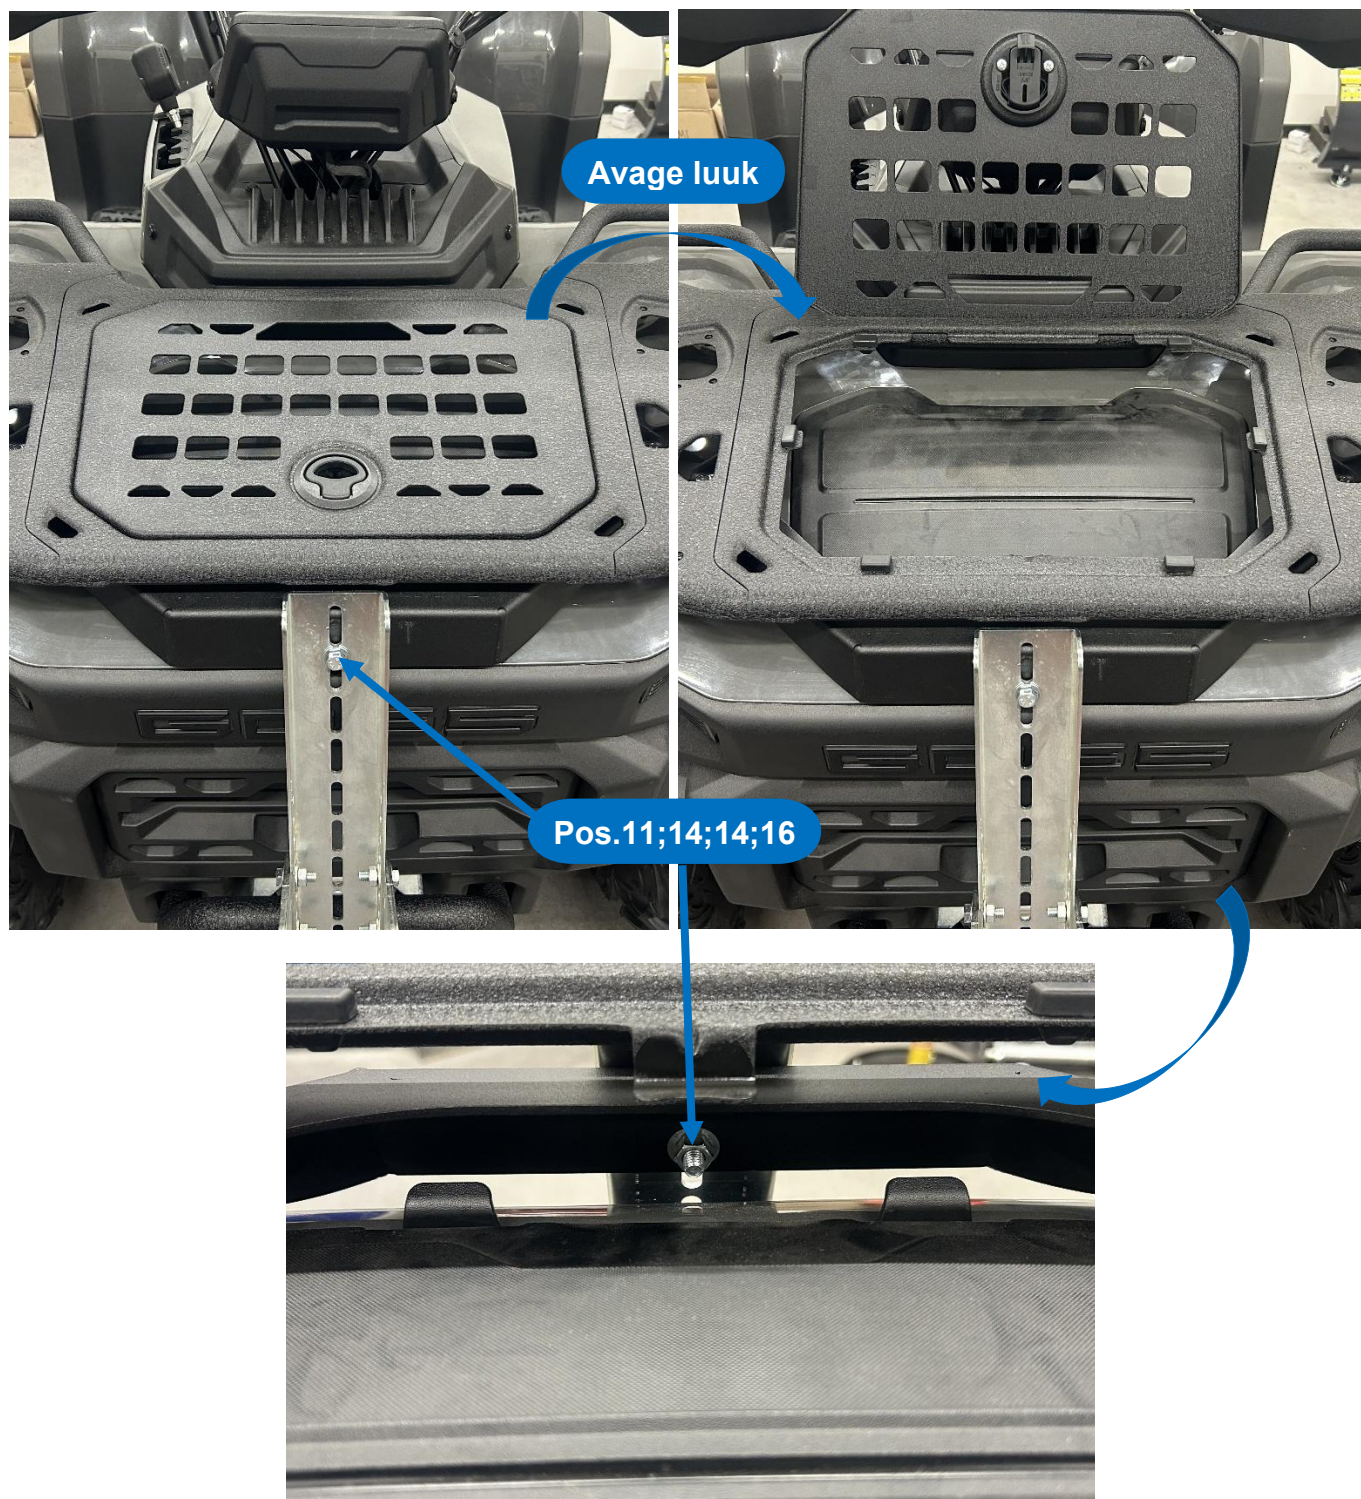


Samm 7

Paigaldage silindri alumine kinnitus (Pos.5) saharaami külge. Kinnitamiseks kasutage M12x30 polti (Pos.13), Ø12 seibi (Pos.15) ja M12 nyloc mutrit (Pos.17).

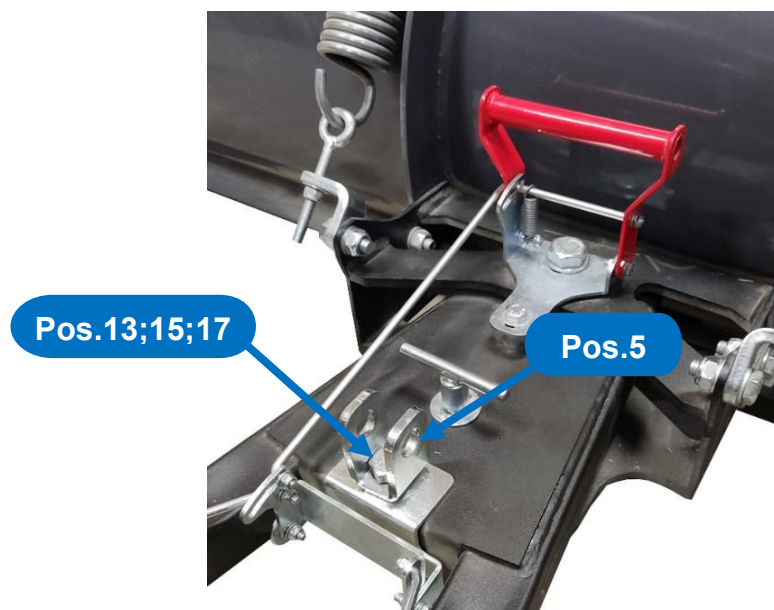

Samm 8

Paigaldage silinder. Silindri kinnitamiseks kasuta silindri ülemist (Pos.6) ja alumist (Pos.7) tappi ning nõelsplinte (Pos.10). Kui kasutate hüdraulilist silindrit, siis paigaldage distantspuksid (Pos.8) silindri ülemise kinnituse ja silindri hoidja vahele.

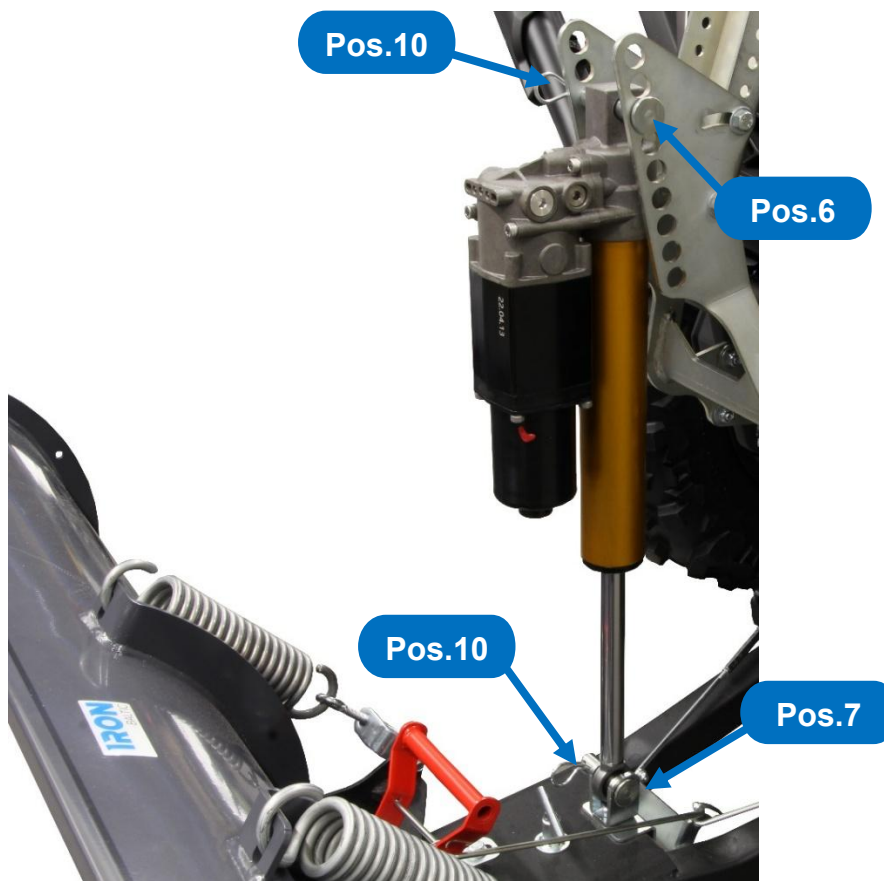

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

