



code.ironbaltic.com/u/ylv5w2nk

ESIKINNITUS ADAPTER

CFMOTO

CFORCE C4 / C4 Touring (2026+)


CFORCE C5 / C5 Touring (2026+)

GOES

TERROX 550S / 550L (2026+)

Kood 03.19100

Version Rev02 (24082026)

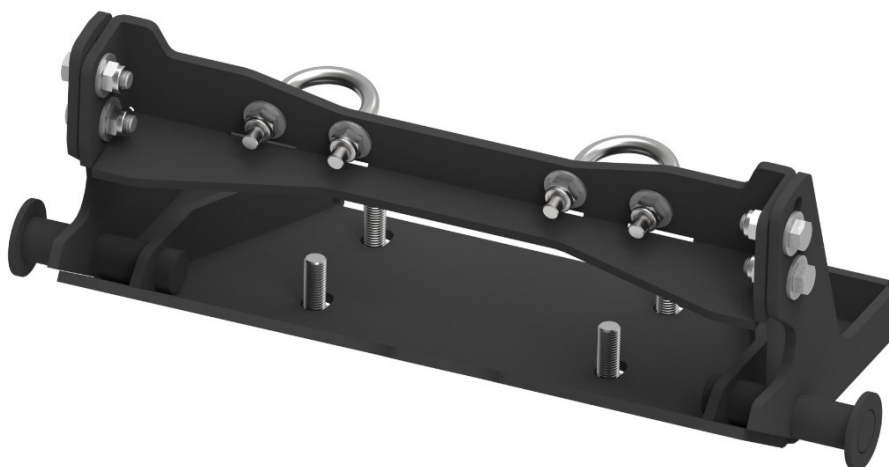


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.19101K	1
2	Kinnitusplaat	03.19104	1
3	Distsantsplaat (Goes Terrox 550)	03.5204	2
4	Toruklamber M8x32	OT.05.01.020	2
5	Polt M6x25 DIN933 (Goes Terrox 550)	OT.02.02.070	2
6	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	4
7	Polt M10x1,25x30 DIN961	OT.02.08.340	4
8	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	12
9	Seib Ø10/20 DIN125	OT.04.01.040	4
10	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	8

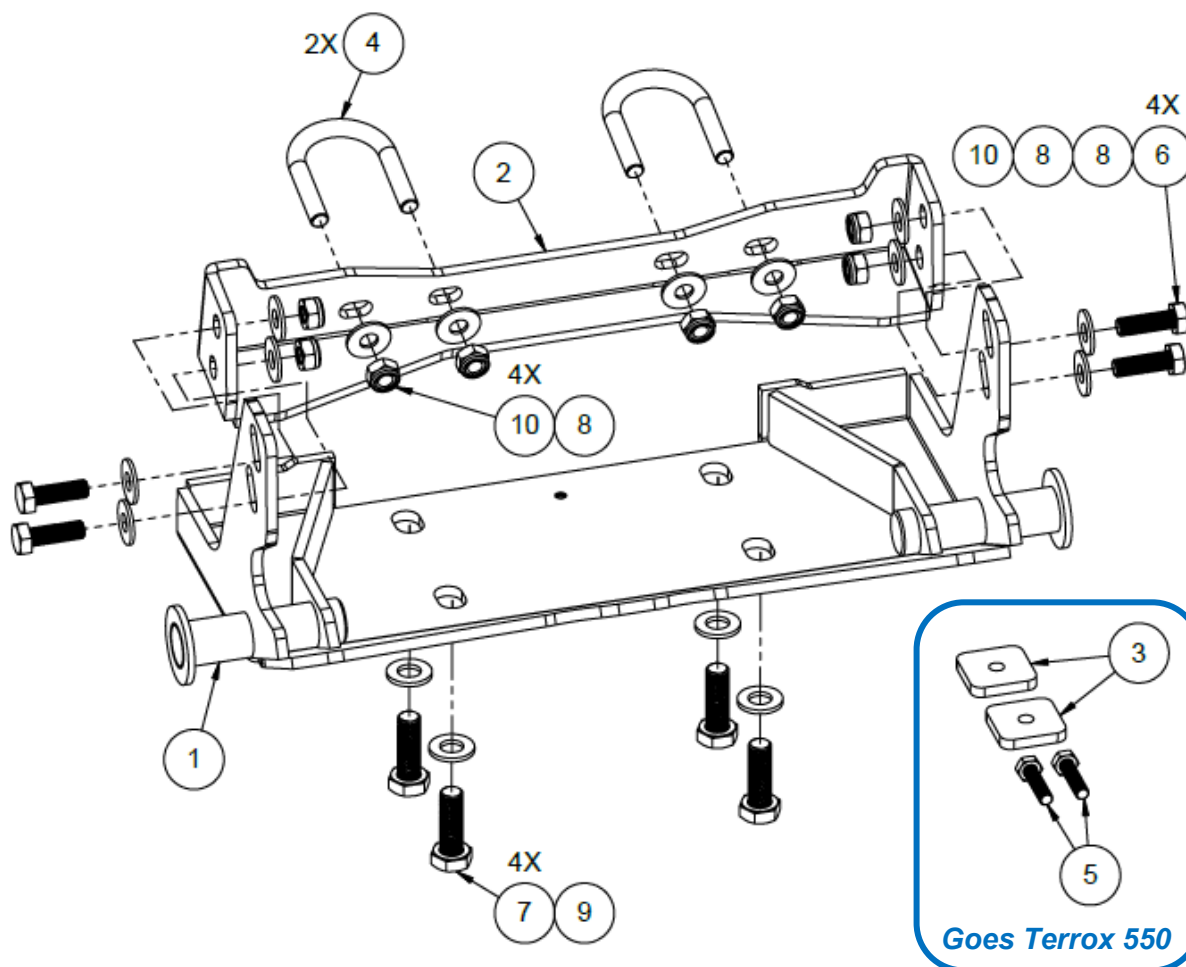

Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 13mm
- Lehtvõti 17mm
- Padrunvõti 13mm



NB!

Adaptrit projekteerides on arvestatud ATV originaal/tehase rehvimõõtudega!

Ees: 25x8.00-12 ja taga: 25x10.00-12.

PAIGALDUSJUHEND



CFMOTO C4/C5 (2026+)

Kui pole teisiti täpsustatud, kasutage kinnitusvahenditele tabelis toodud pingutusmomente.

Keerme mõõt	Tugevusklass		
	4.8	8.8 (vaikimisi)	10.9
	Pingutusmoment (Nm)		
M6	5,5	10	15
M8	13	25	35
M10	25	50	75


Samm 1

Paigaldage kinnitusplaat (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M8x32 toruklambreid (Pos.4), Ø8 mm seibe (Pos.8), ja M8 nyloc mutreid (Pos.10).
NB! Ärge mutreid veel pingutage!

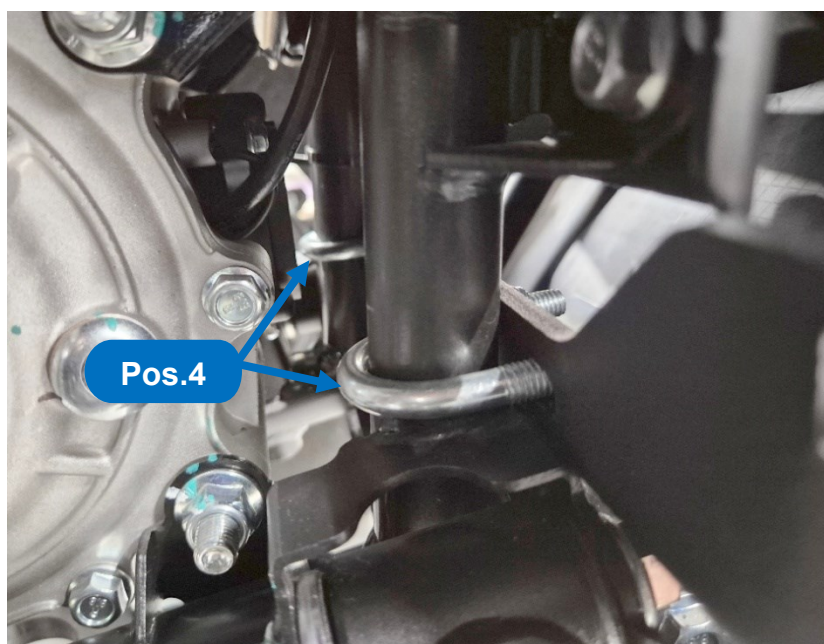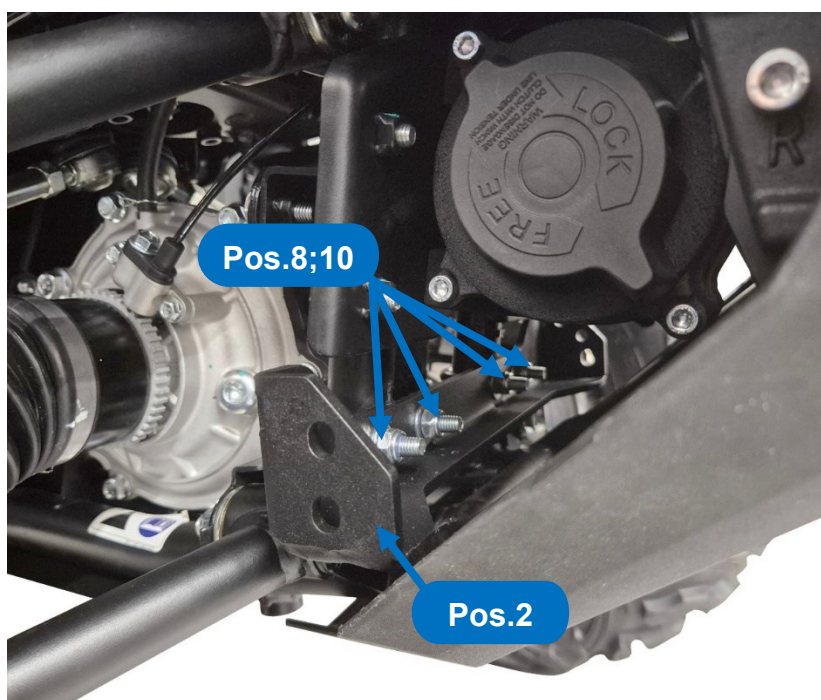


Samm 2

Paigaldades adapterit originaal plastikule, liikuge edasi samm 4 juurde. Kasutades adapterit Iron Baltic plastik või alumiinium põhjakaitsmega, eemaldage esiosalt tugevdus ning tehke esiosale väljalõiked. Seejärel paigaldage põhjakaitsme esiosa tagasi (adapter kinnitub esiosa peale) **NB! Joonisel näidatud kinnitusvahendid enne adapteri paigaldamist eemaldada!**

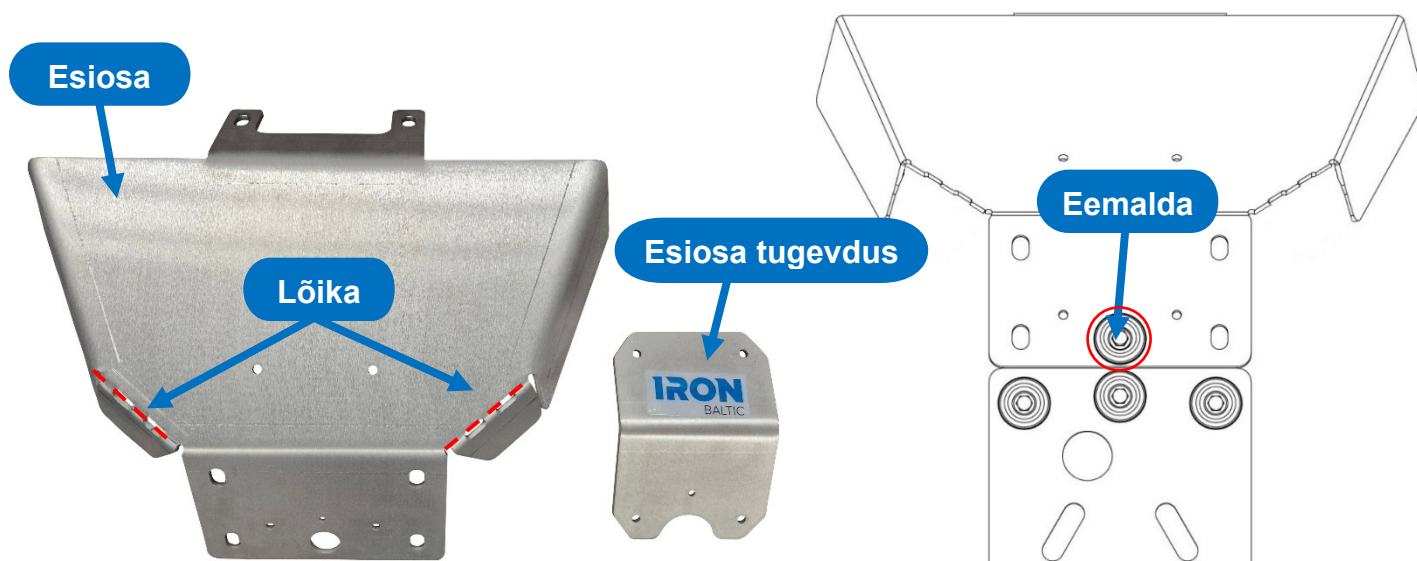


Samm 3

Paigaldage adapter (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage M10x30 polte (Pos.7) ja Ø10 mm seibe (Pos.9).

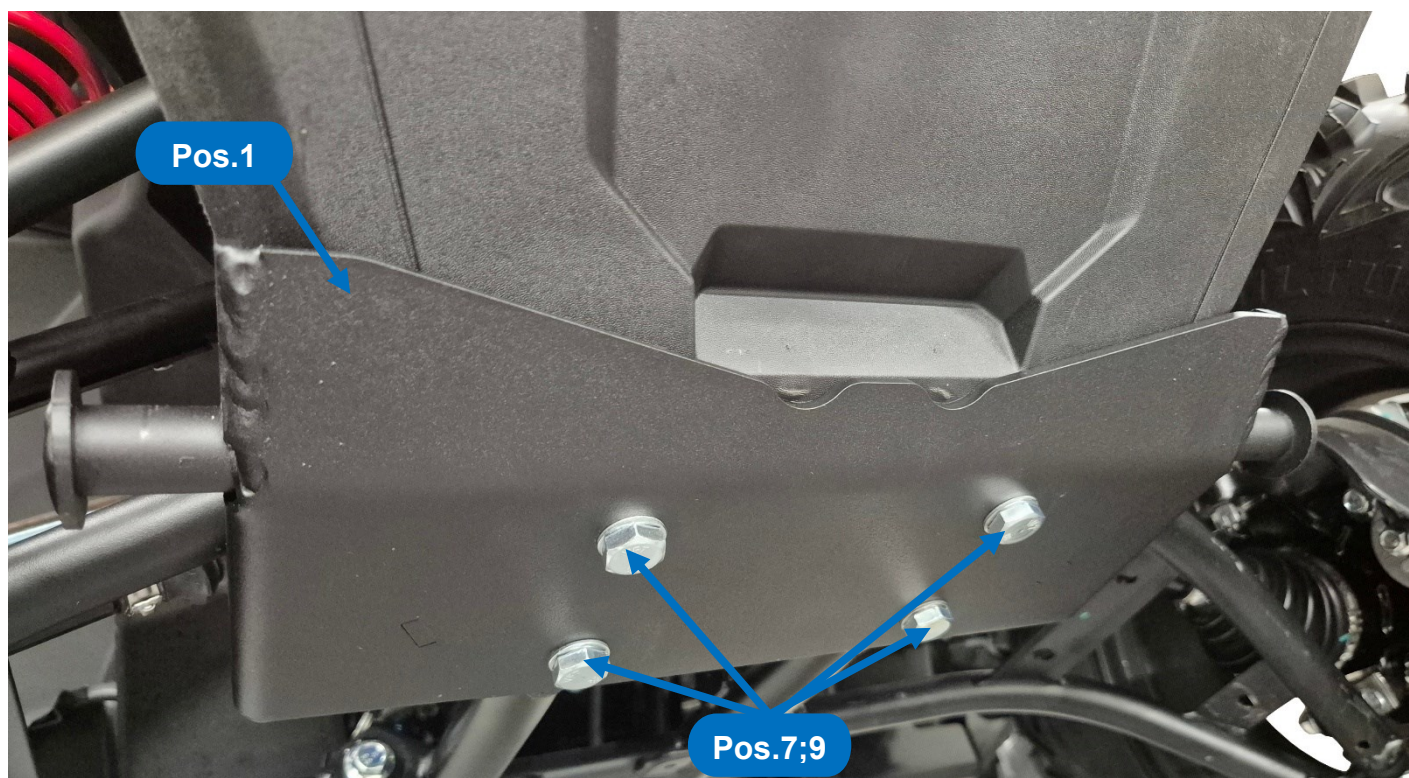

Samm 4

Kinnitage adapter kinnitusplaadi külge. Kinnitamiseks kasutage M8x25 polte (Pos.6), Ø8 mm seibe (Pos.8) ja M8 nyloc mutreid (Pos.10).
NB! Pingutage ka toruklambrate mutrid!

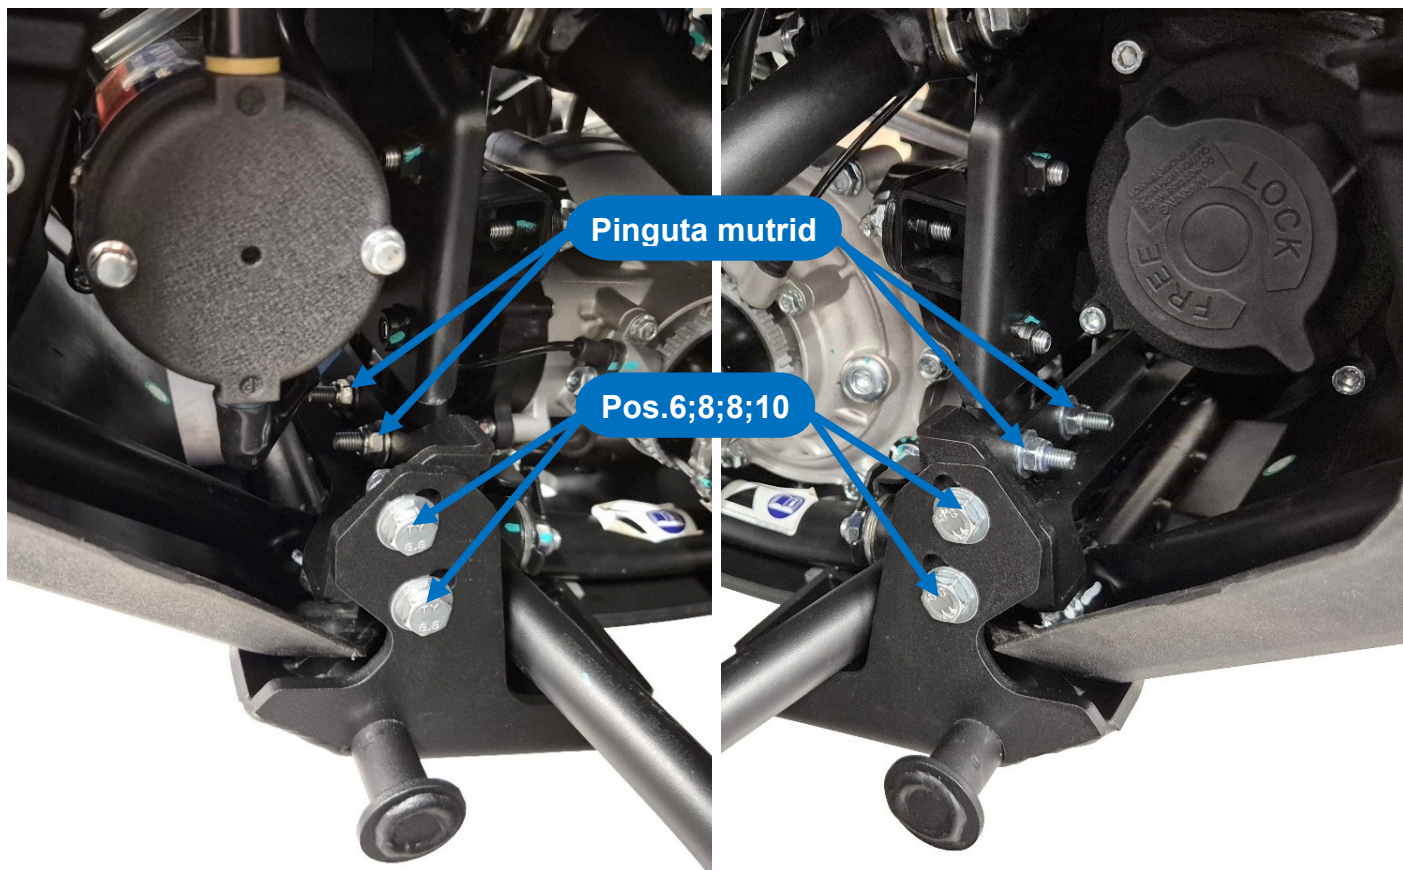

PAIGALDUSJUHEND


GOES 550S / 550L (2026+)

Kui pole teisiti täpsustatud, kasutage kinnitusvahenditele tabelis toodud pingutusmomente.

Keerme mõõt	Tugevusklass		
	4.8	8.8 (vaikimisi)	10.9
	Pingutusmoment (Nm)		
M6	5,5	10	15
M8	13	25	35
M10	25	50	75



Samm 1

Paigaldades adapterit, tehke esiosa plastikule väljalõiked.

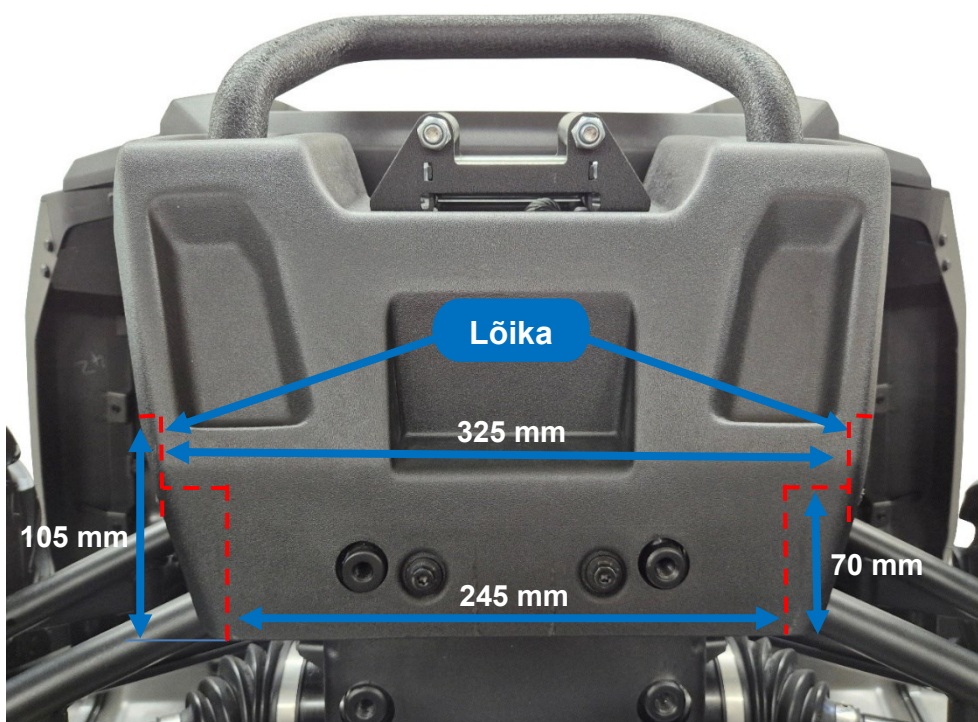

Samm 2


Paigaldage kinnitusplaat (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M8x32 toruklambreid (Pos.4), Ø8 mm seibe (Pos.8) ja M8 nyloc mutreid (Pos.10). **Ärge mutreid veel pingutage!**

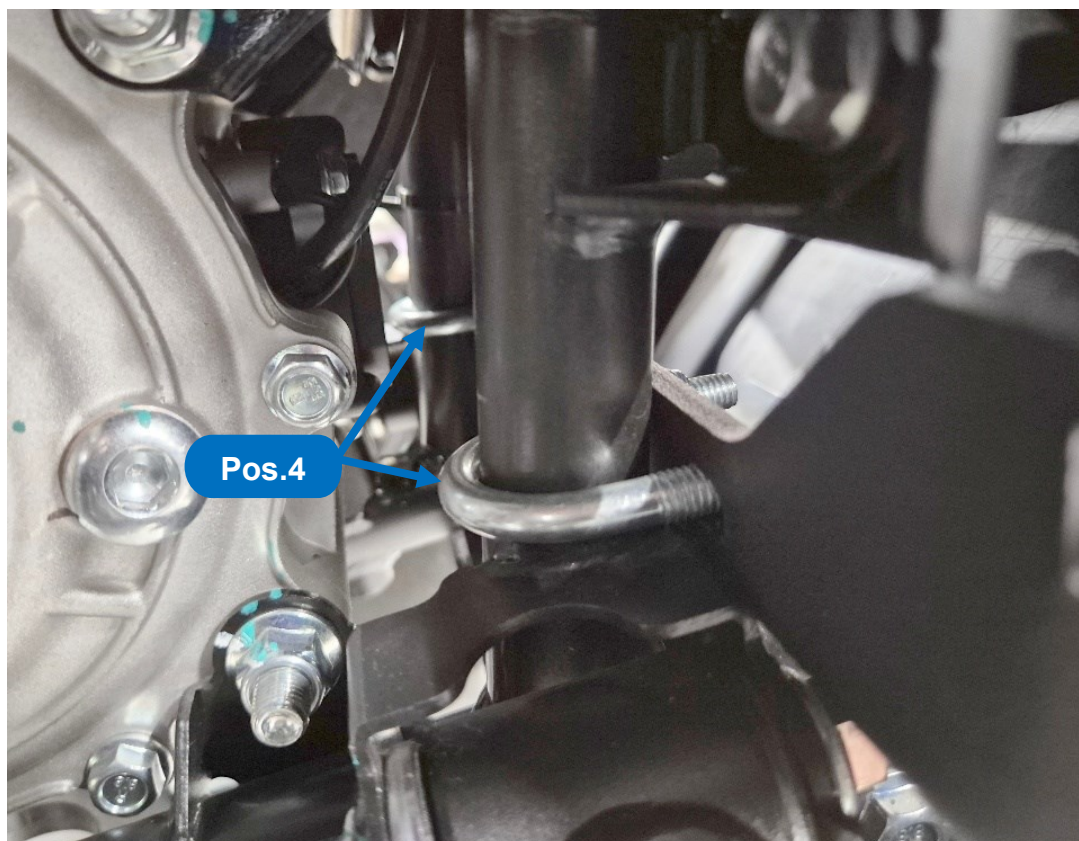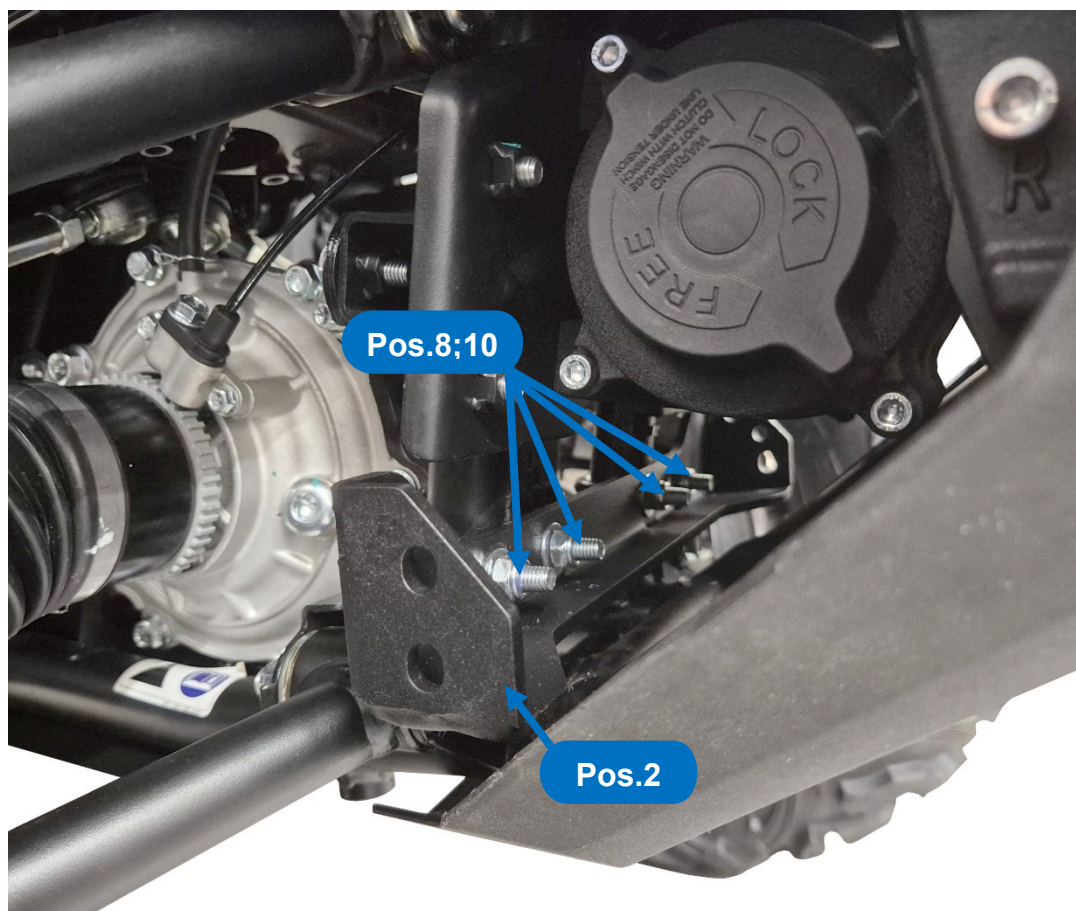


Samm 3

Paigaldades adapterit ilma Iron Baltic põhjakaitsemeta, liikuge edasi samm 5 juurde. Kasutades Iron Baltic alumiinium põhjakaitsemega, eemaldage esiosa ja kinnitusplaat. Kasutades Iron Baltic plastik põhjakaitsemega, eemaldage esiosa, kinnitusplaat ja esiõõtsad. Tehke näidatud väljalõiked plastik esiõõtsadel ning paigaldage tagasi. **NB! Esiosa paigaldatakse adapteri peale, järgi paigaldusjuhendit.**

Iron Baltic alumiinium põhjakaitse

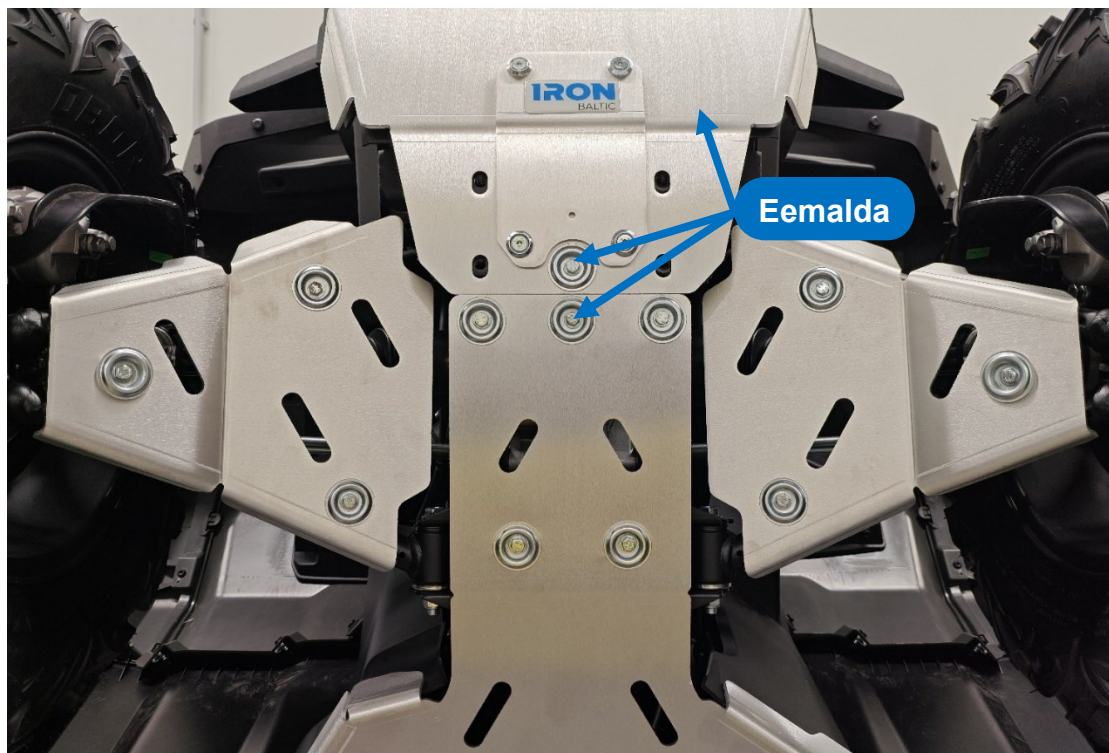


Iron Baltic plastik põhjakaitse

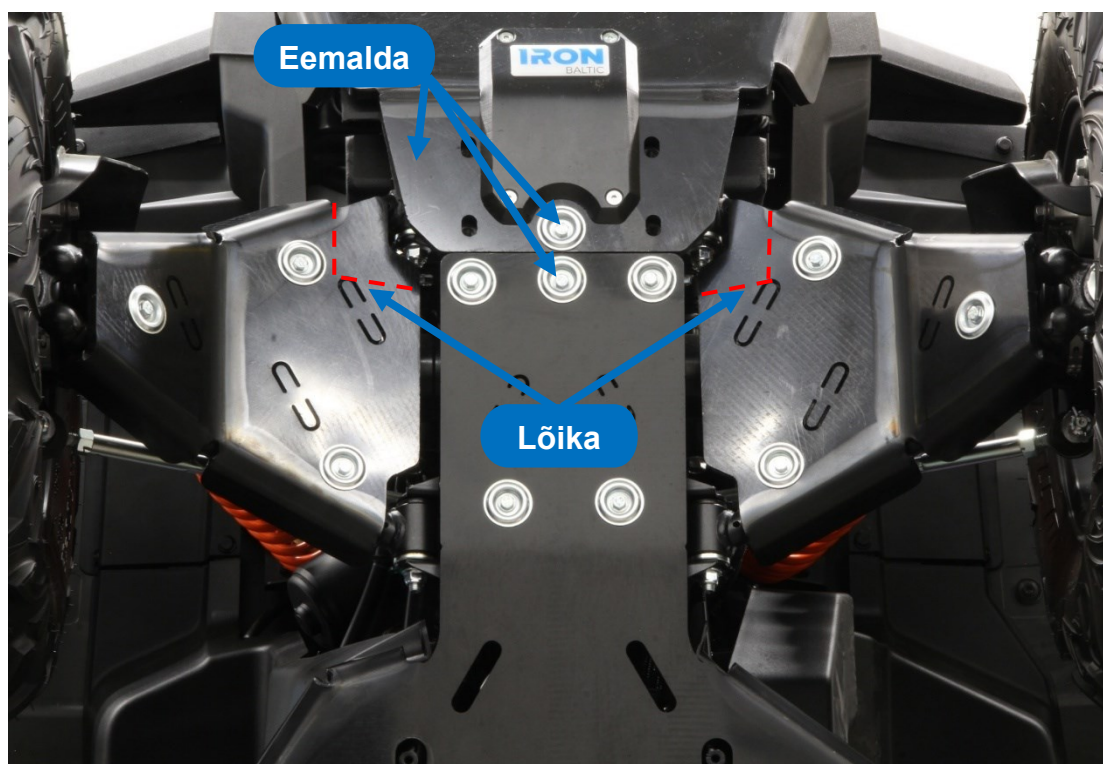


Samm 4

Paigaldades adapterit ilma Iron Baltic põhjakaitsmeta, liikuge edasi samm 5 juurde. Eemaldage pildil näidatud poldid. **NB! Jälgi, et mitte kaotada distantssplaat ja kinnitusvahendeid.** Paigaldage originaal distantssplaat ja distantssplaat (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage originaal seibe, nõgusseibe ja polte M6x25 (Pos.5). **NB! Pildid on illustratiivsed, juhend sobib nii plast, kui ka alumiinium põhjakaitsmele.**

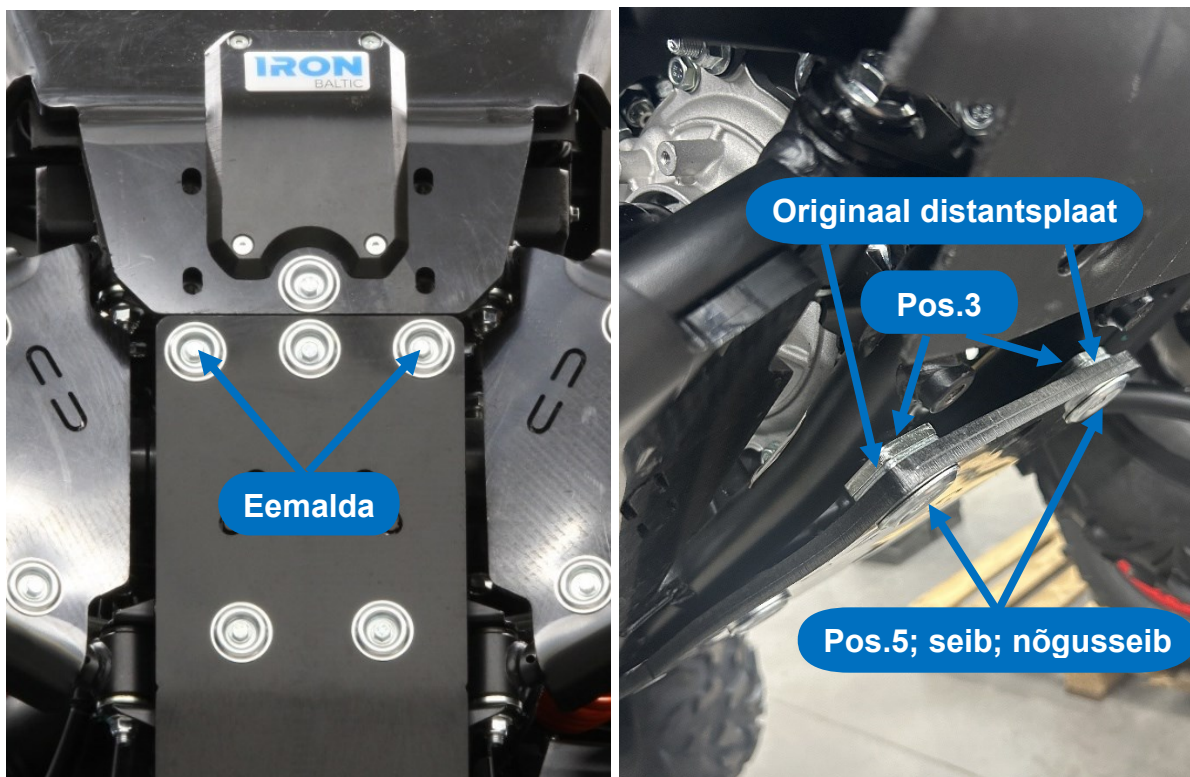


Samm 5

Paigaldage adapter (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage M10x30 polte (Pos.7) ja Ø10 mm seibe (Pos.9).

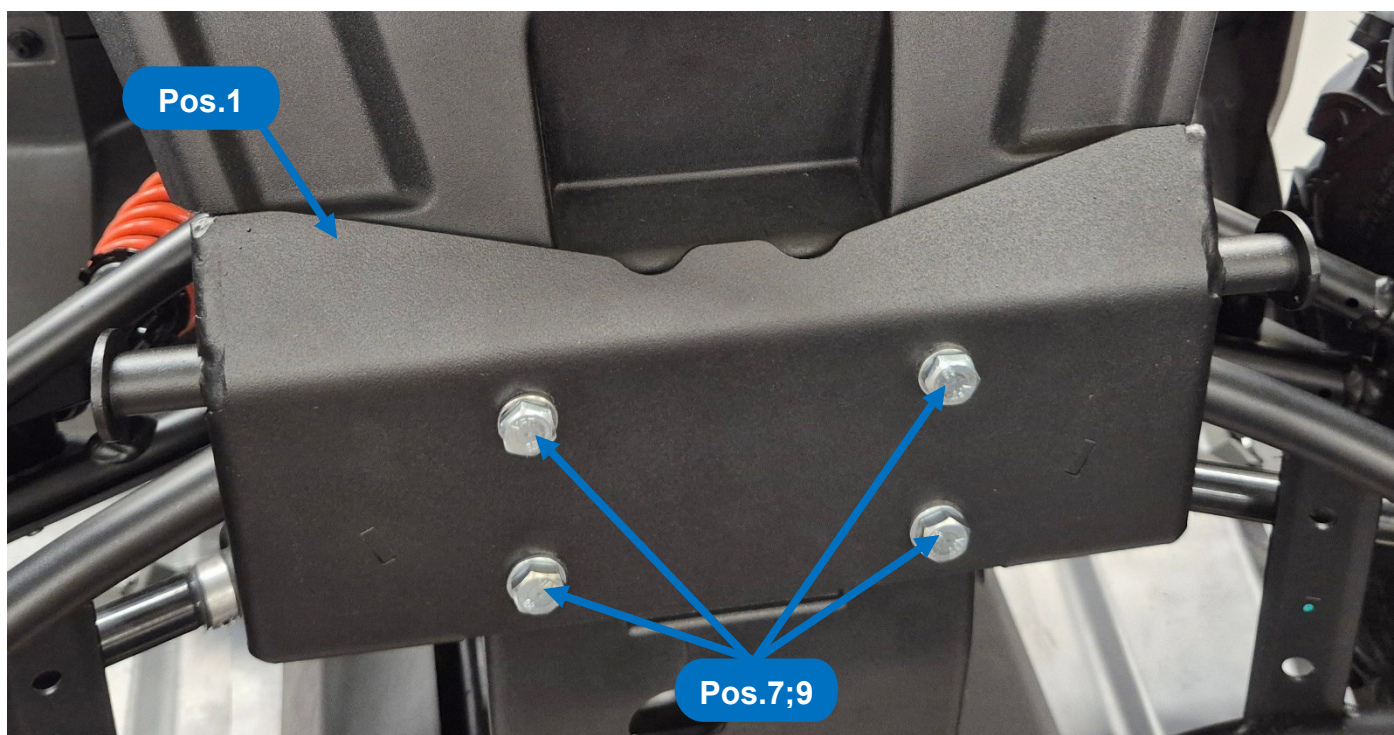


Samm 6


Kinnitage adapter kinnitusplaadi külge. Kinnitamiseks kasutage M8x25 polte (Pos.6), Ø8 mm seibe (Pos.8) ja M8 nyloc mutreid (Pos.10).
Pingutage ka toruklambrite mutrid!

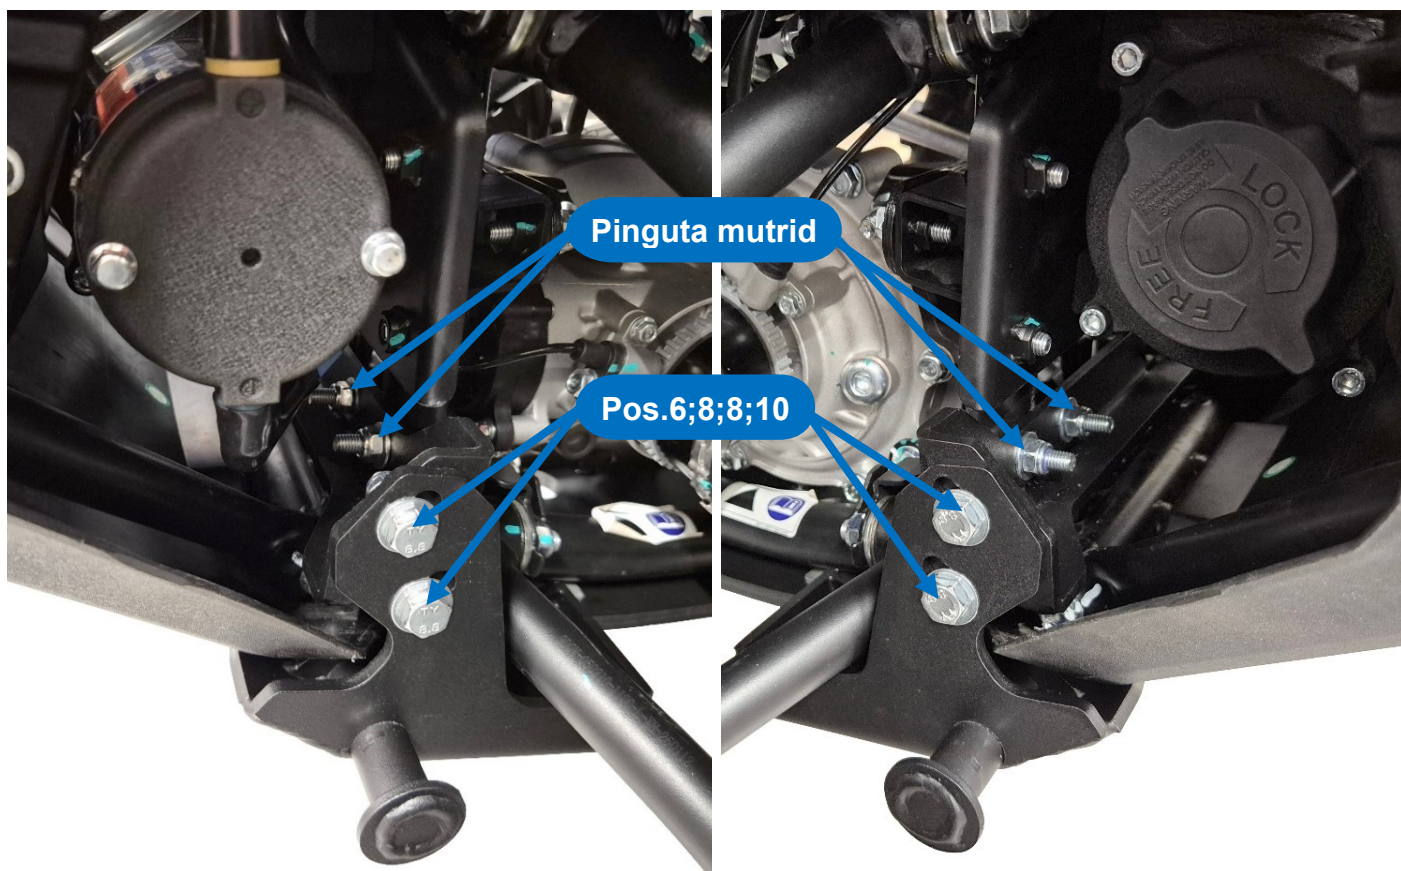

Samm 7

Ainult, kui kasutate Iron Baltic põhjakaitset. Paigaldage esiosa tagasi, kinnitage põhjakaitseme originaal kinnitusvahenditega adapteri ja raami külge.

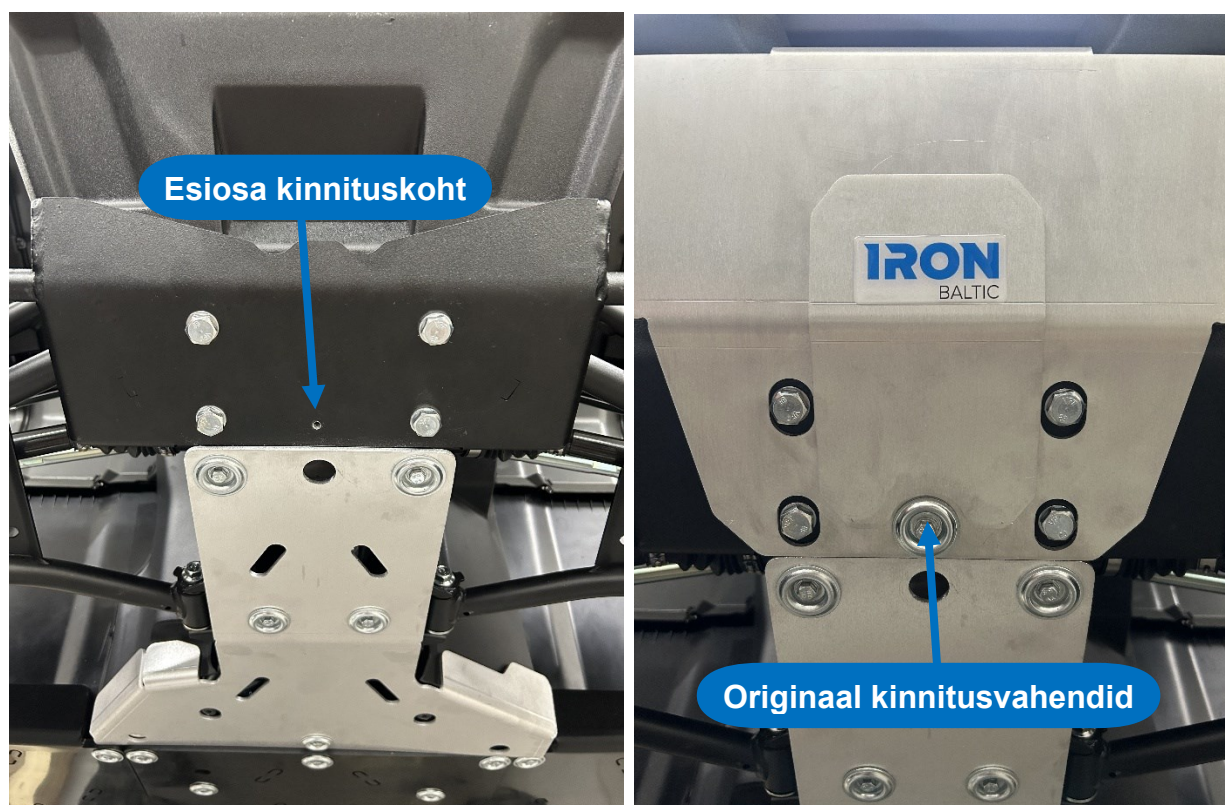

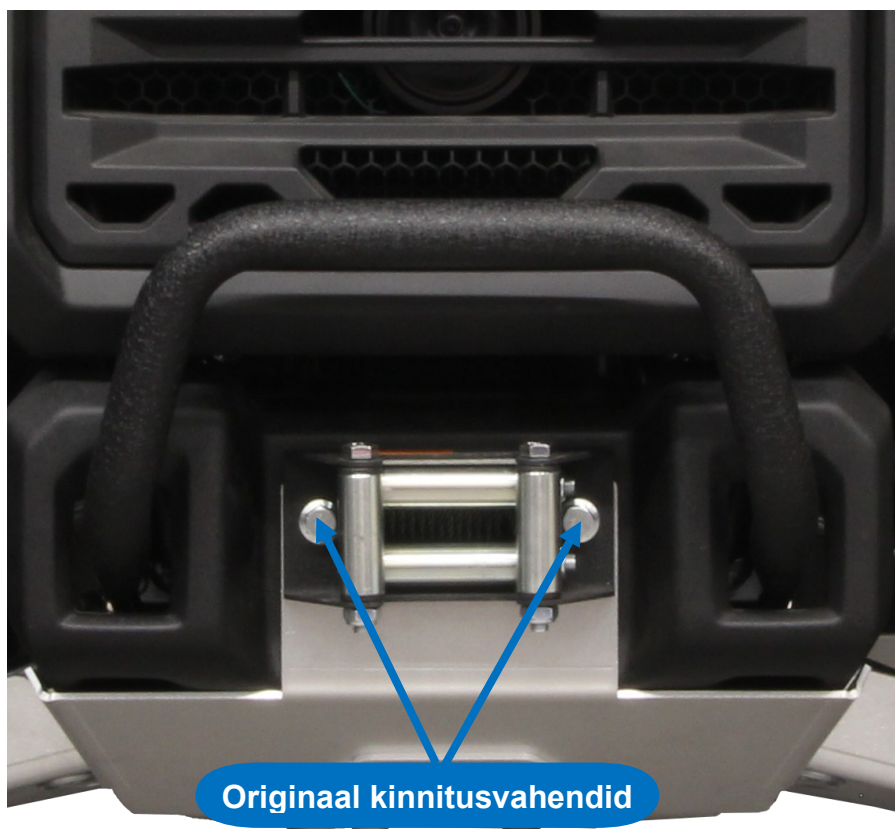

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

