



KESKKINNITUS ADAPTER

LINHAI

T-BOSS 1100 Diesel UTV (2025+)

Kood 03.19300

Version Rev01 (25052026)




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Allakinnituv adapter	03.19301K	1
2	Kronstein	03.19302	1
3	Vaheplaat	03.4003	4
4	Tapp Ø10x40	14.003	2
5	Nõelsplint 2mm DIN 11024	OT.07.01.010	2
6	Polt M8x12 DIN933	OT.02.02.168	2
7	Polt M8x60 DIN931	OT.02.01.015	4
8	Polt M8x75 DIN931	OT.02.01.016	2
9	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	14
10	Mutter M8 Nyloc DIN985	OT.03.02.040	6

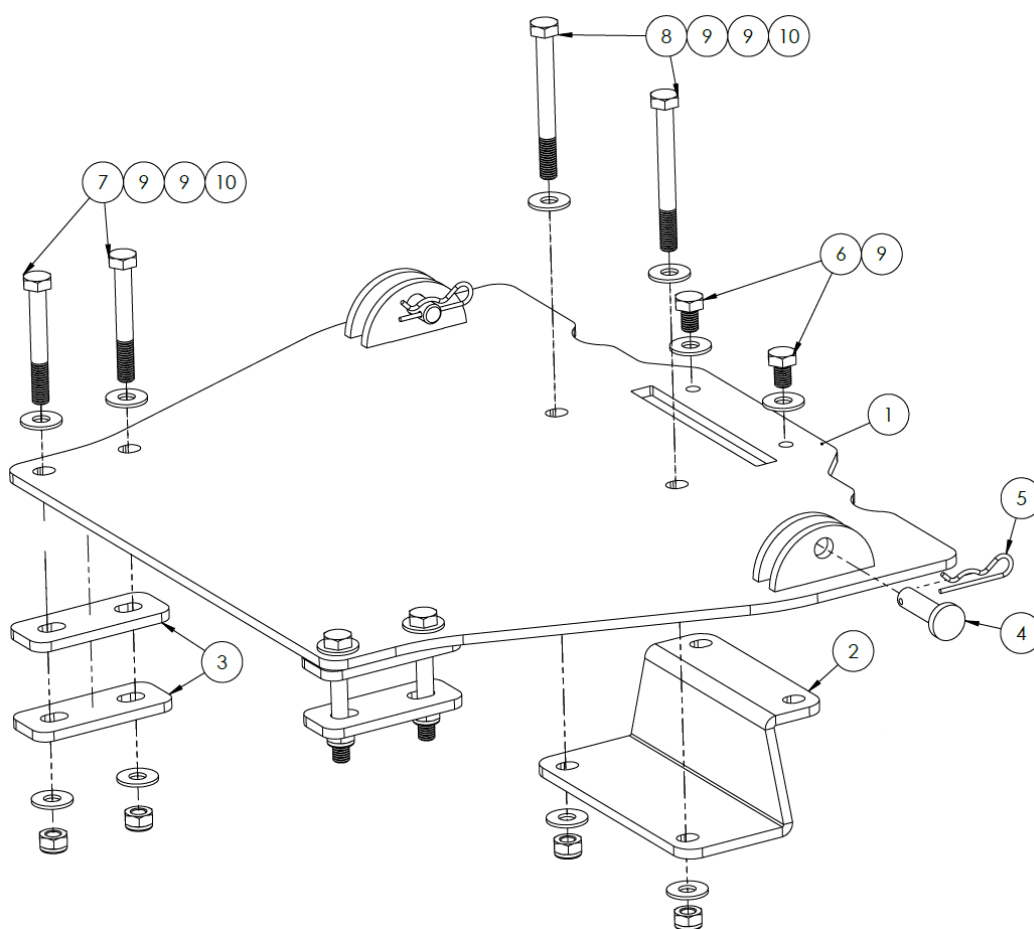

Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Padrunvõti 8mm
- Padrunvõti 10mm
- Padrunvõti 13mm
- Lehtvõti 13mm



NB!



Adapterit projekteerides on arvestatud ATV originaal/tehase rehvimõõtudega!

Ees: AT26x11-14 Taga: AT26x9-14.

PAIGALDUSJUHEND



Samm 1

Eemaldage originaal plastikud ja esiosa kaitse plekid. Juhul kui soovite adapteri paigaldada originaal plastikute peale, eemaldage ja tehke väljalõiked poltide jaoks.

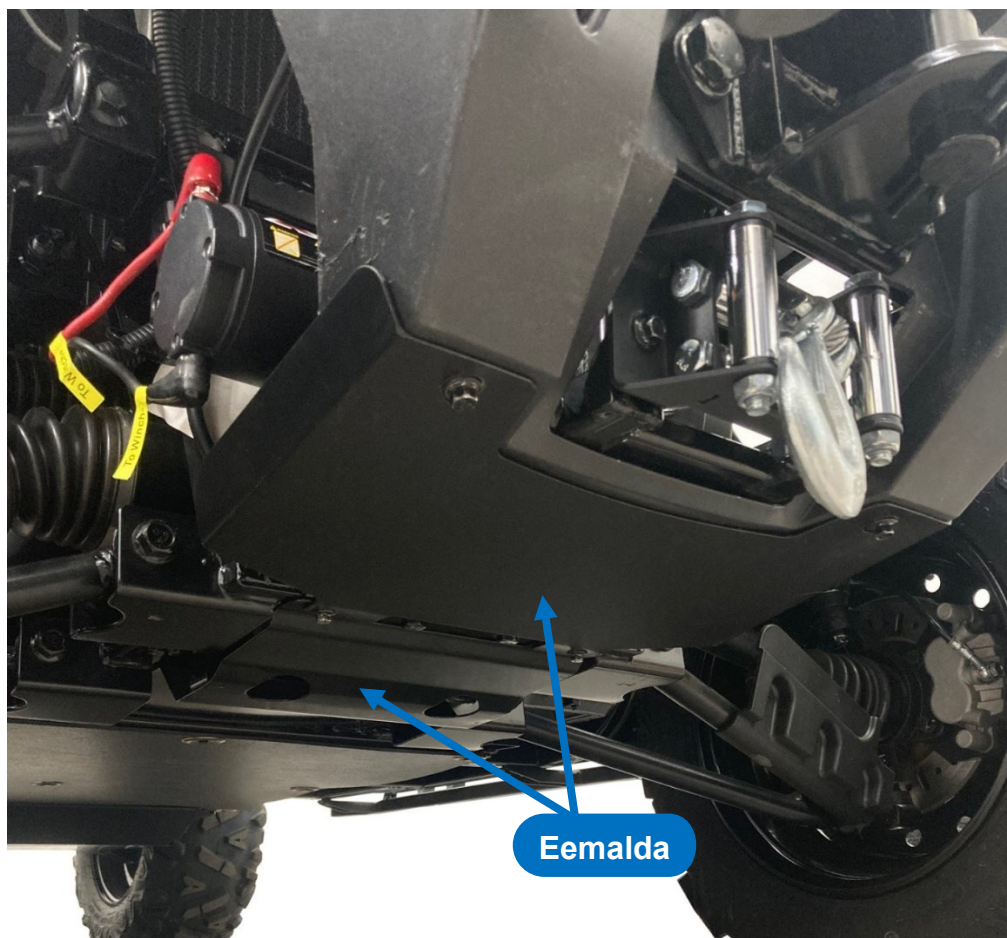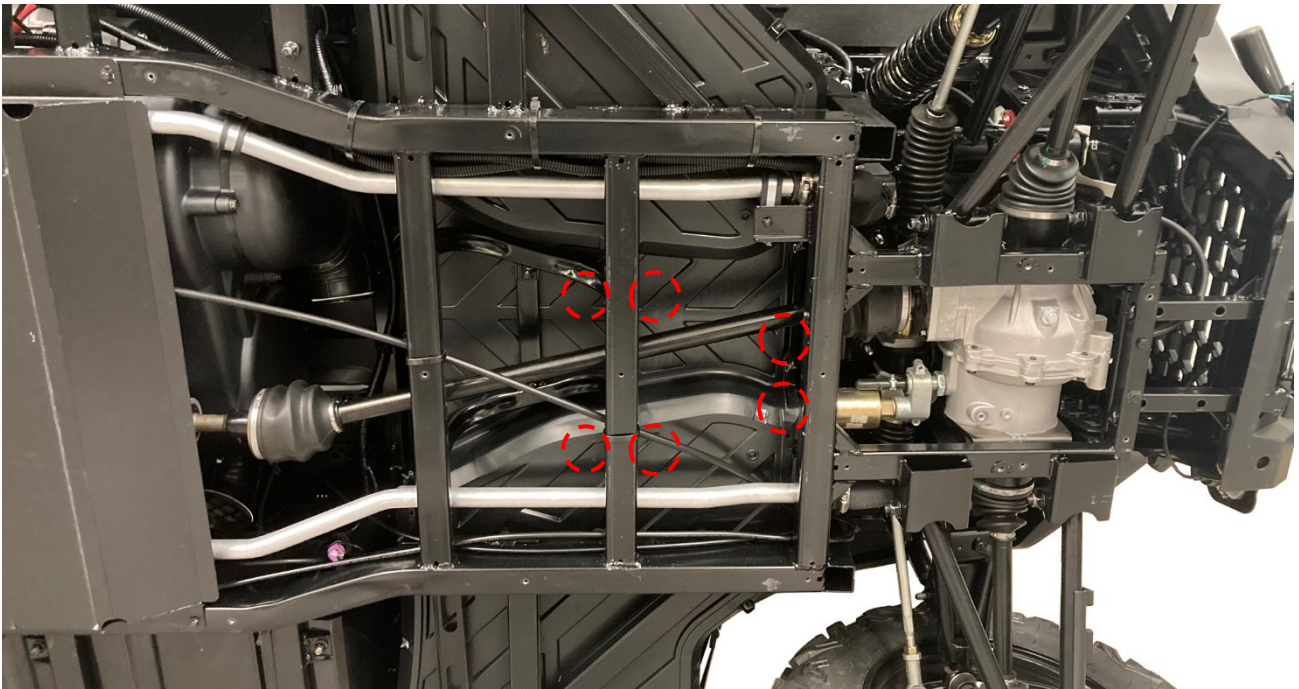



Samm 2

Paigaldage adapter (Pos.1) koos vaheplaatidega (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M8x60 polte (Pos.7), Ø8/20 seibe (Pos.9), M8 nyloc mutreid (Pos.10). Ära pinguta polte!

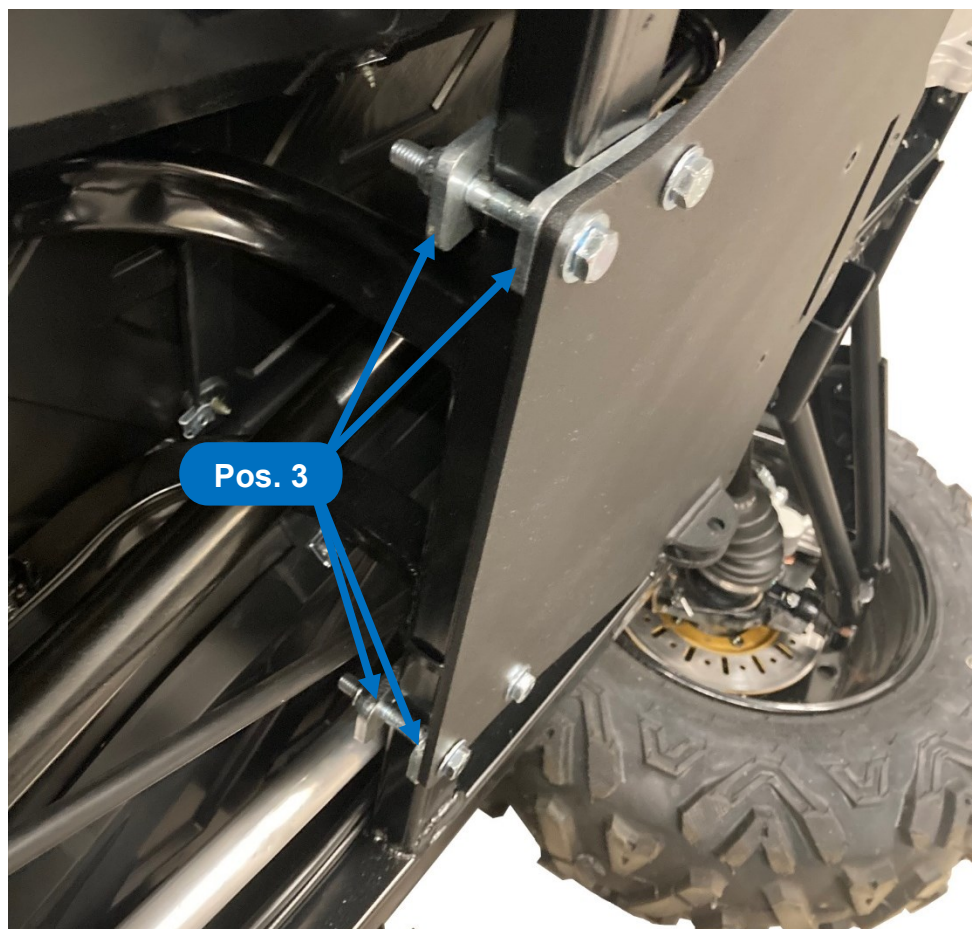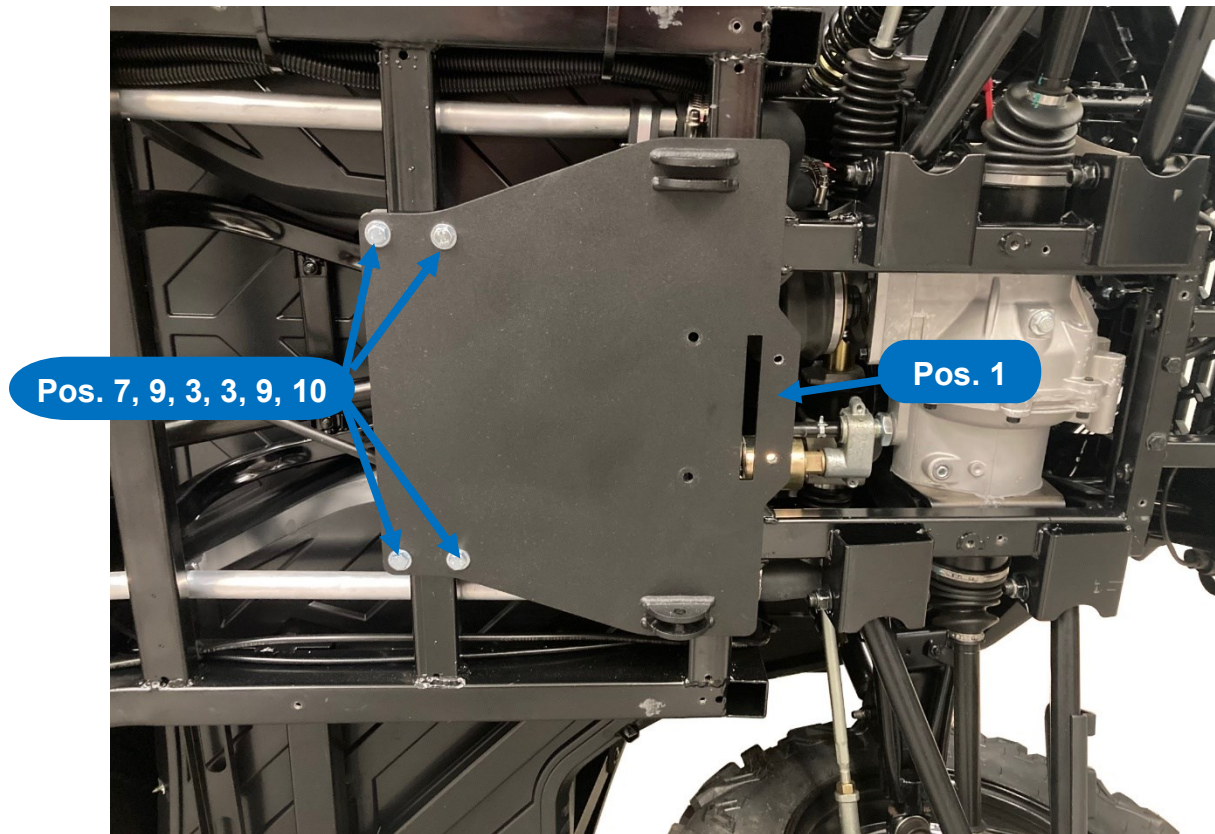


Samm 3


Paigaldage adapteri külge kinnitus kronstein (Pos.2). Kronsteini paigaldades sisestage eesmine ots väljalõigatud pilusse, seejärel pöörake tahapoole kuni on võimalik sisestada poldid.

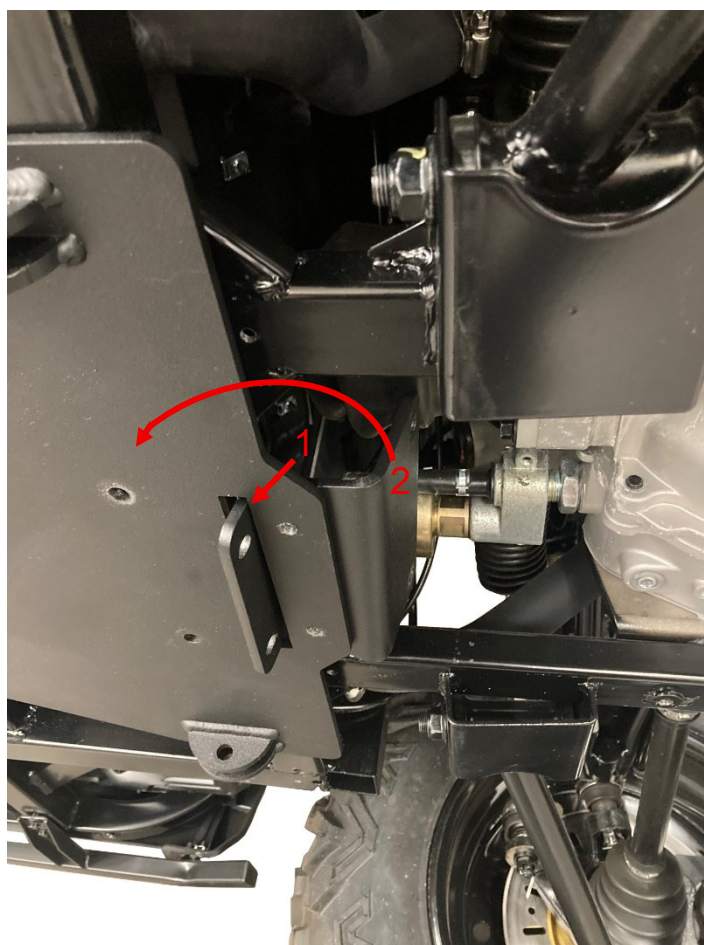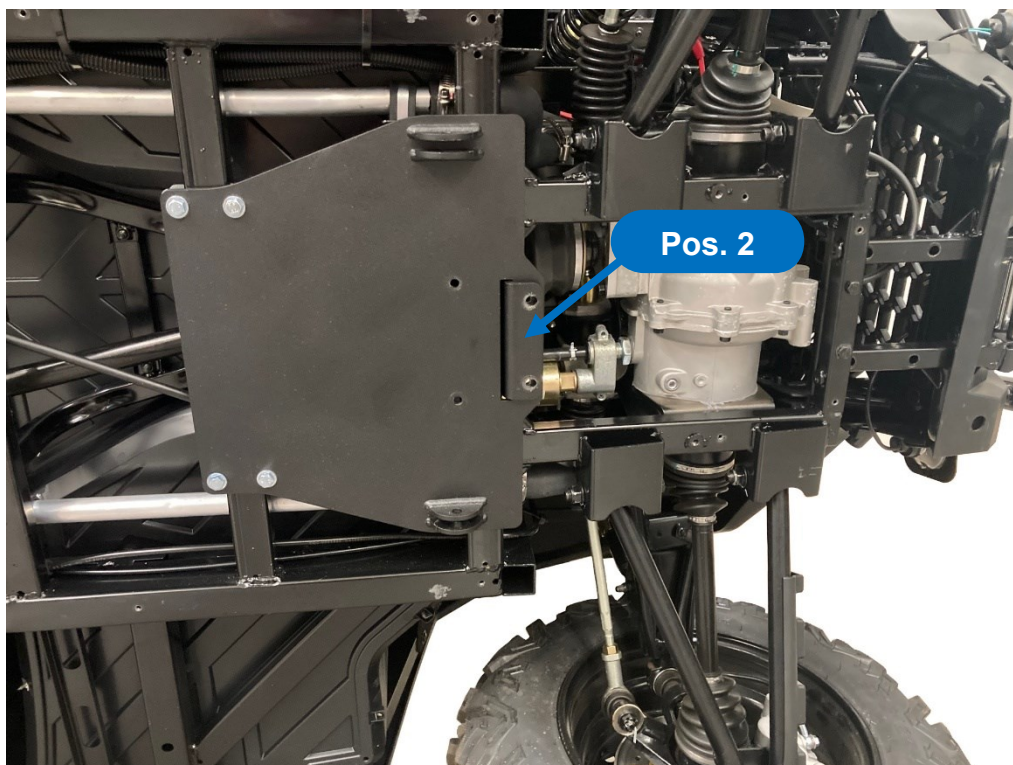

- Samm 4** Kinnitage poldid M8x75 (Pos.8), Ø8/20 seibid (Pos.9), M8 nyloc mutrid (Pos.10).
Ära pinguta polte!

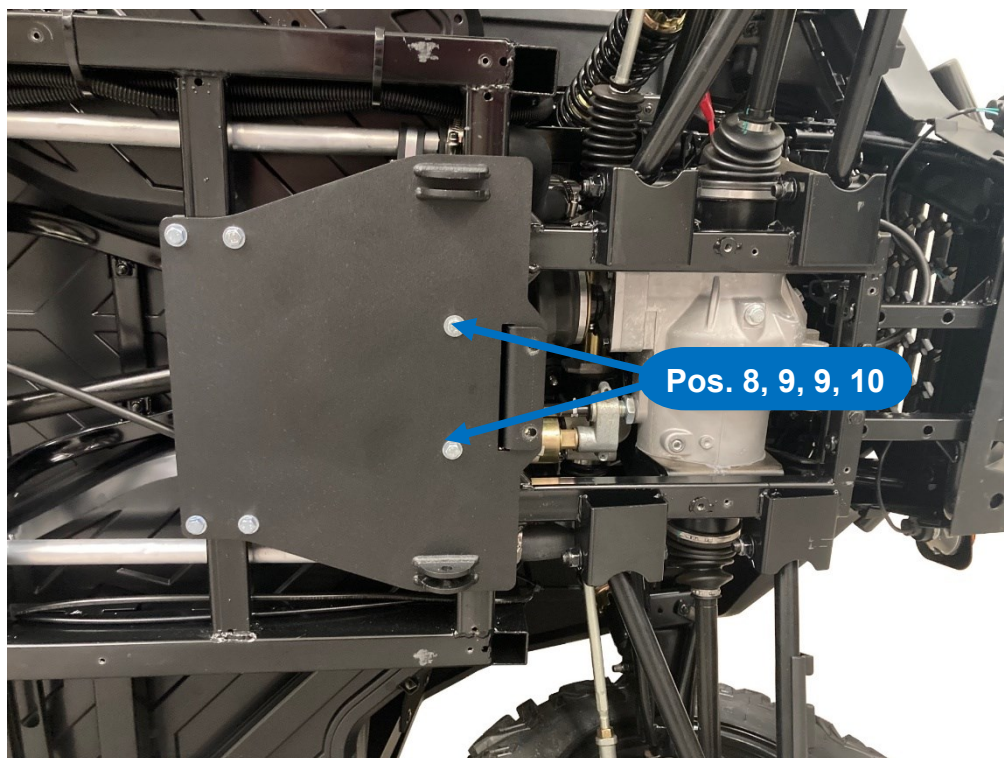


- Samm 5** Paigaldage tagasi esiosa kaitse plaadid.

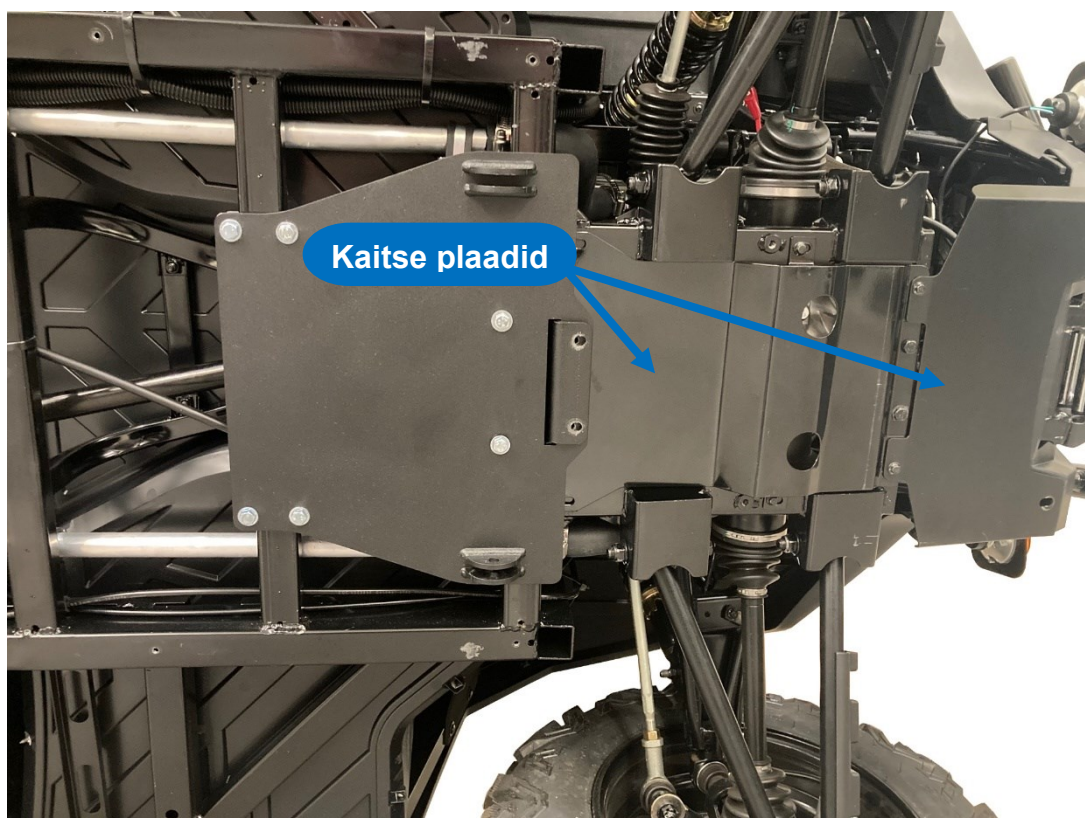

Samm 6

Paigaldage kronsteini fikseerimise poldid, M8x12 (Pos.6) koos Ø8/20 seibidega (Pos.9).

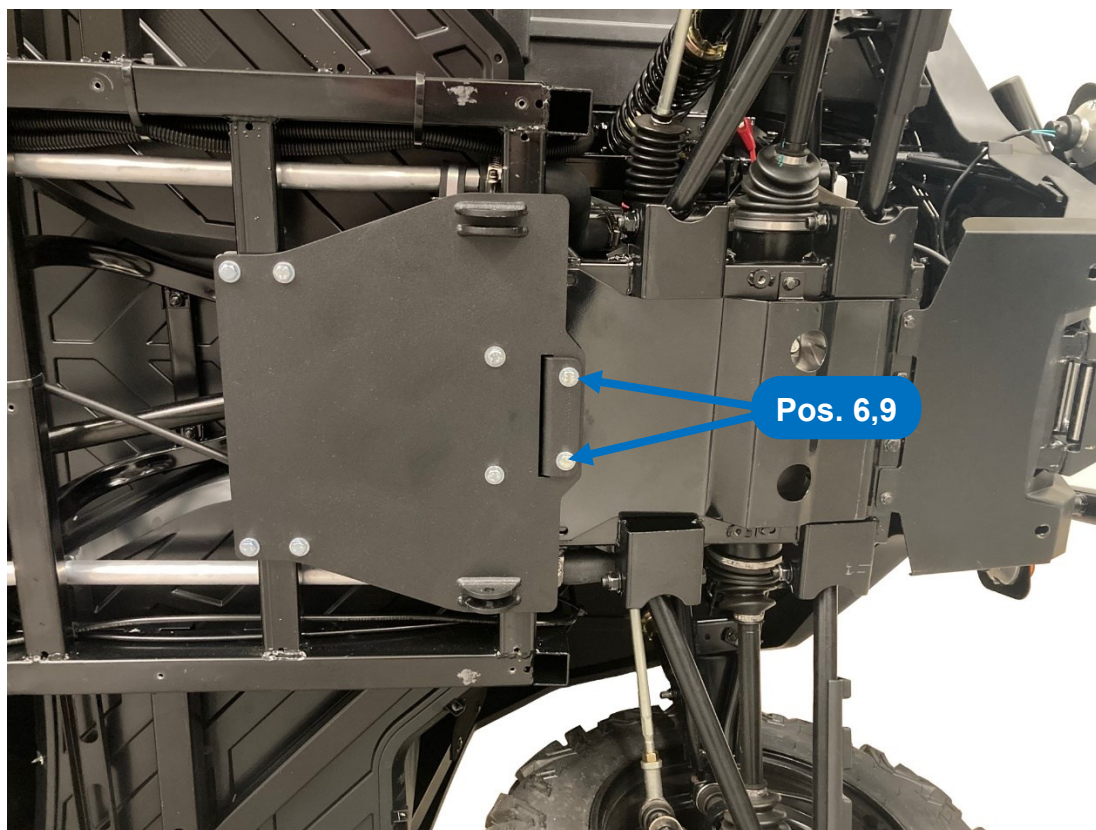


Samm 7

Kontrollige, et adapter oleks raami keskel, ning seejärel pingutage kõik poldid!

Samm 8

Paigaldage fikseerimis tapid (Pos. 4) koos nõelsplintidega (Pos.5).

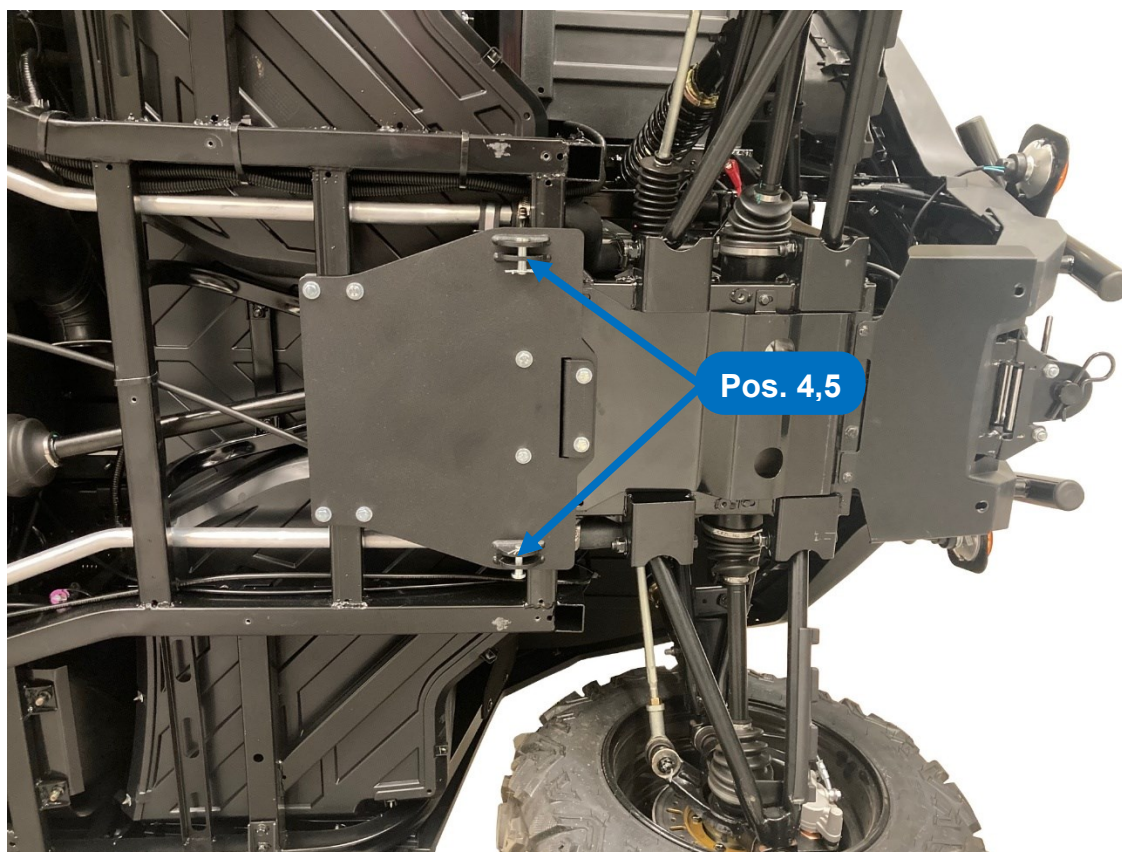

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

