




<https://code.ironbaltic.com/u/bj3x0h8z>

ESIKINNITUS ADAPTER

LINHAI T-BOSS 1100 Diesel UTV (2025+)

Kood 03.19400

Version Rev01 (01062026)

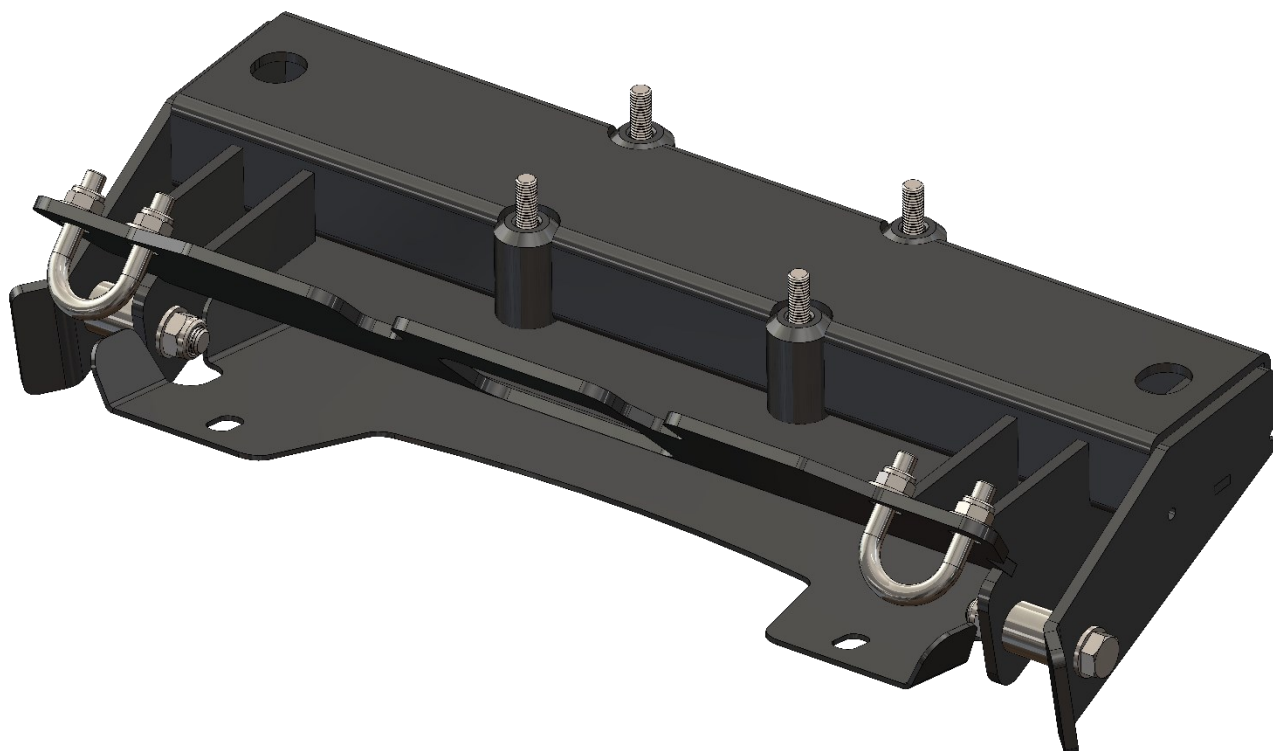


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Ettekinnituv adapter	03.19401K	1
2	Plaat	03.19410	1
3	Puks 28 mm	03.10605	2
4	Toruklamber M8x26	OT.05.01.005	2
5	Polt M8x90 DIN931	OT.02.01.018	4
6	Polt M10x55 DIN933	OT.02.02.342	2
7	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	8
8	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	4
9	Mutter M8 Nyloc DIN985	OT.03.02.040	4
10	Mutter M10 Nyloc DIN985	OT.03.02.050	2

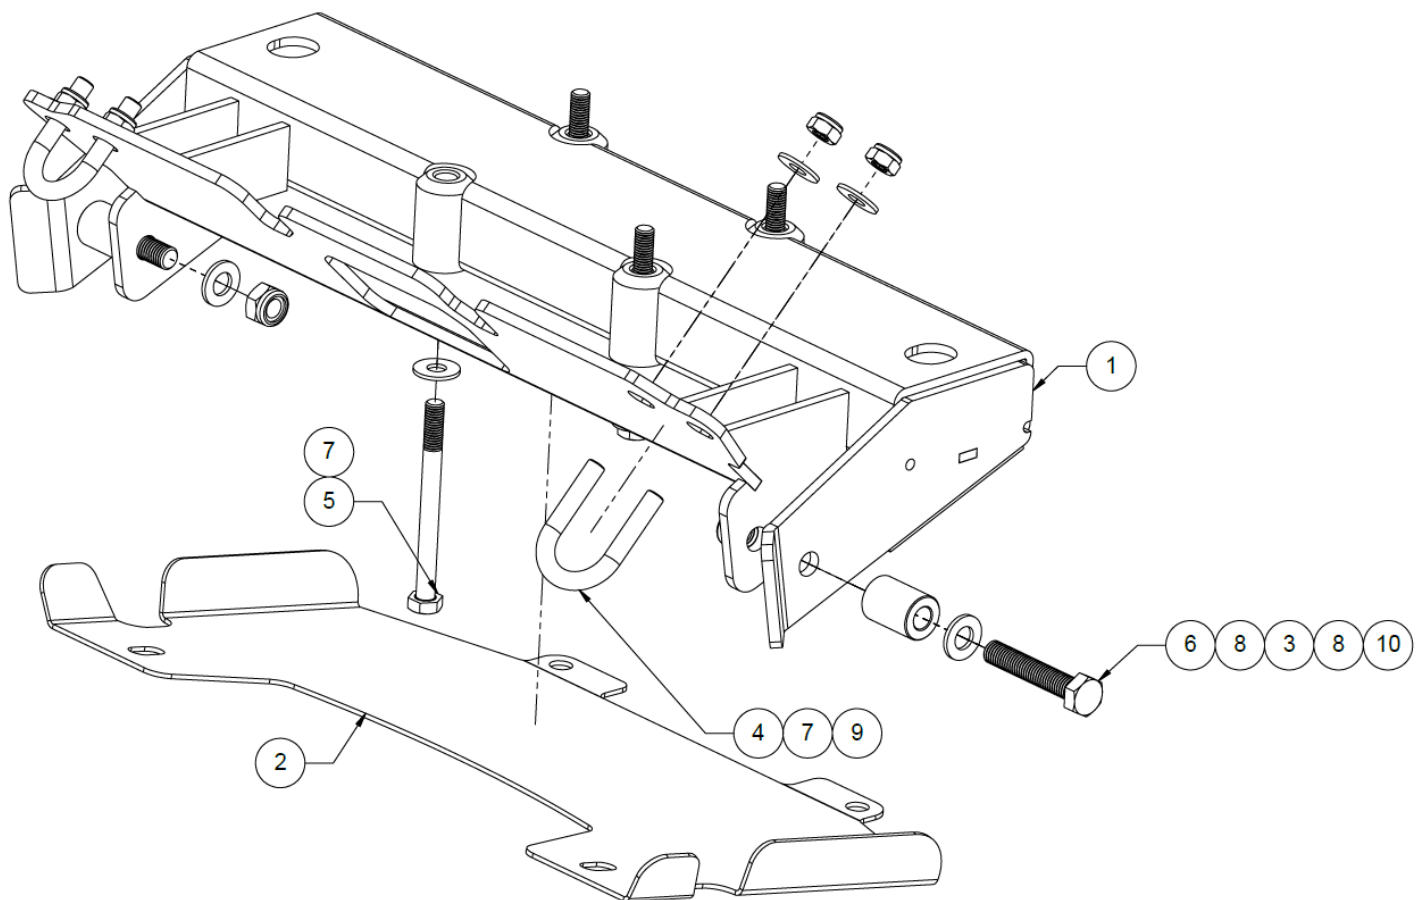

Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 10mm
- Padrunvõti 10mm
- Padrunvõti 13mm
- Lehtvõti 13mm
- Lehtvõti 17mm
- Padrunvõti 17mm



NB!


Adaptrit projekteerides on arvestatud ATV originaal/tehase rehvimõõtudega!

Ees: AT26x11-14. Taga: AT26x9-14.

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemaldage originaal põhja plaat.

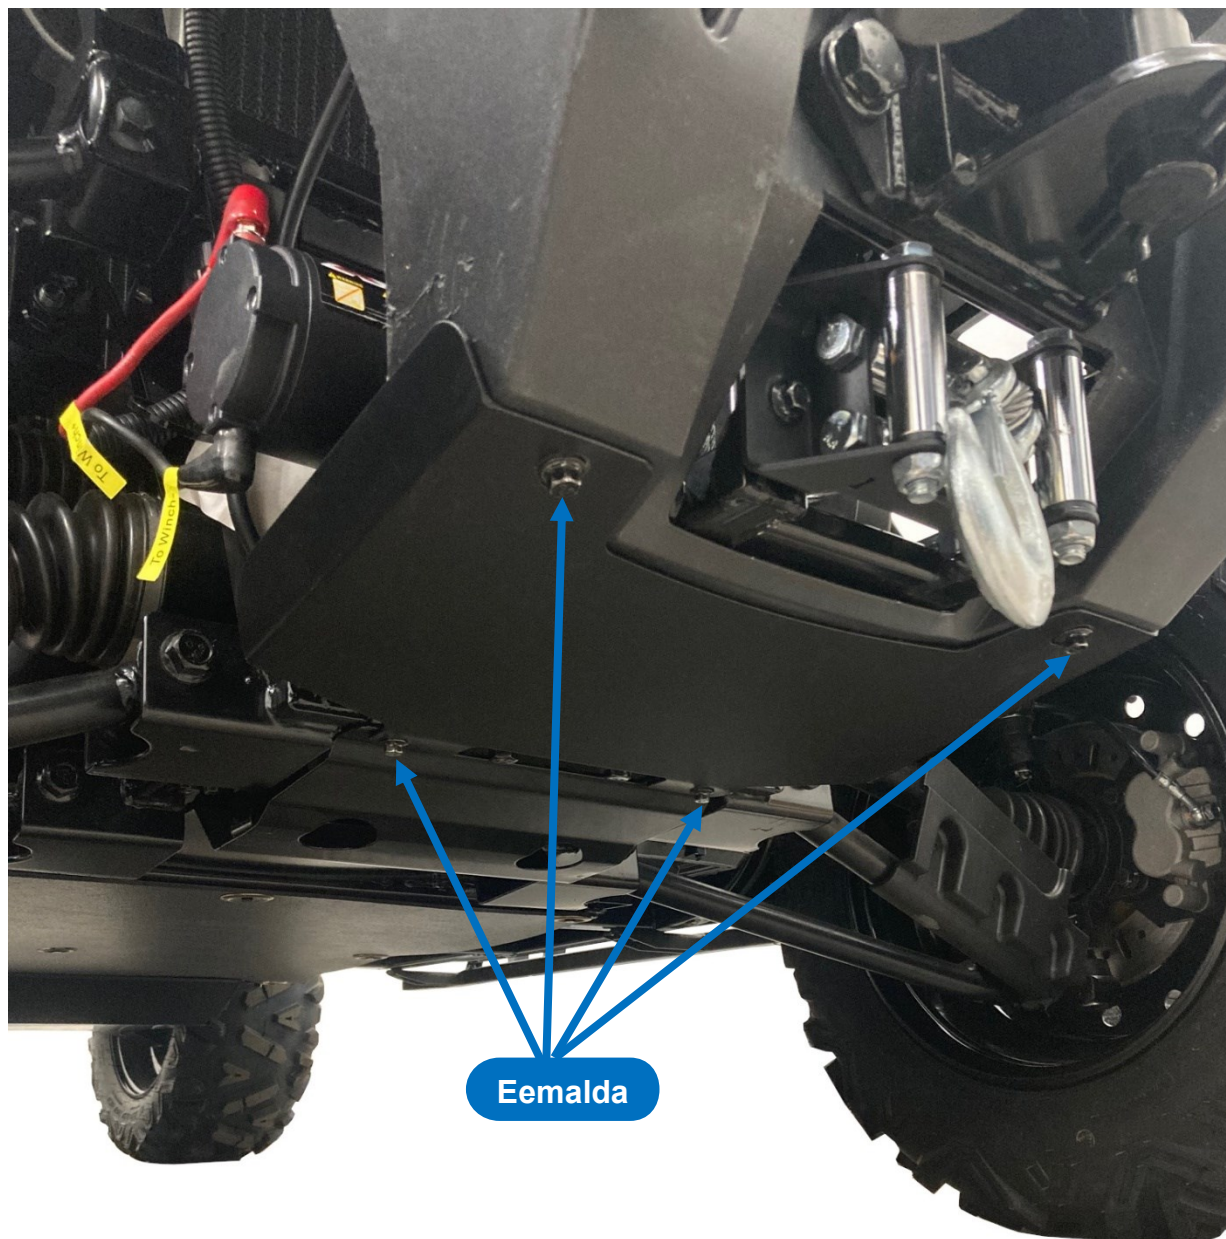


Samm 2

Tehke väljalõiked esiosa plastikusse. **NB! Mõlemale poole!**

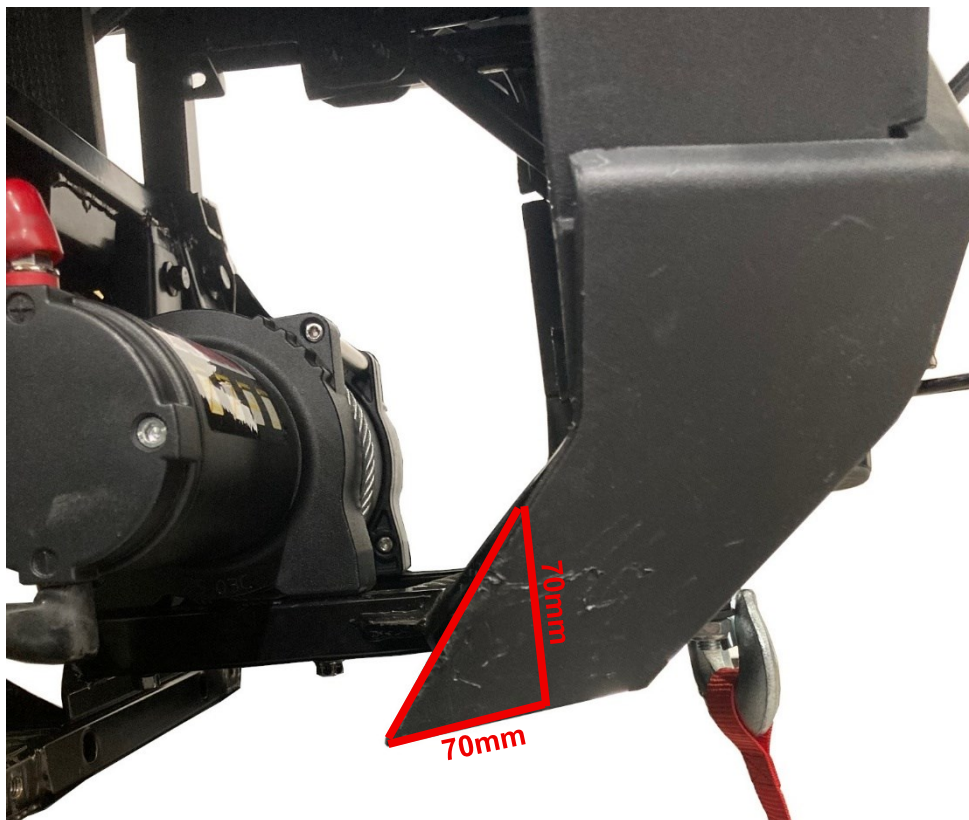


Samm 3

Eemaldage vintsi poldid.

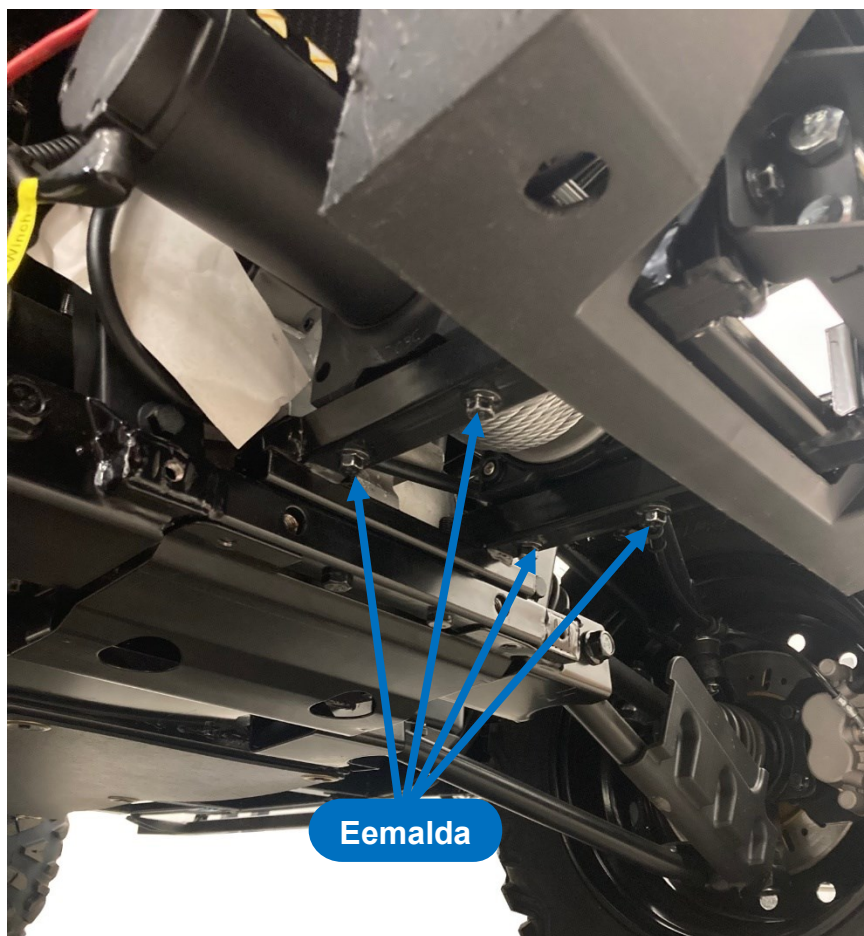


Samm 4

Eemaldage vintsi konks.

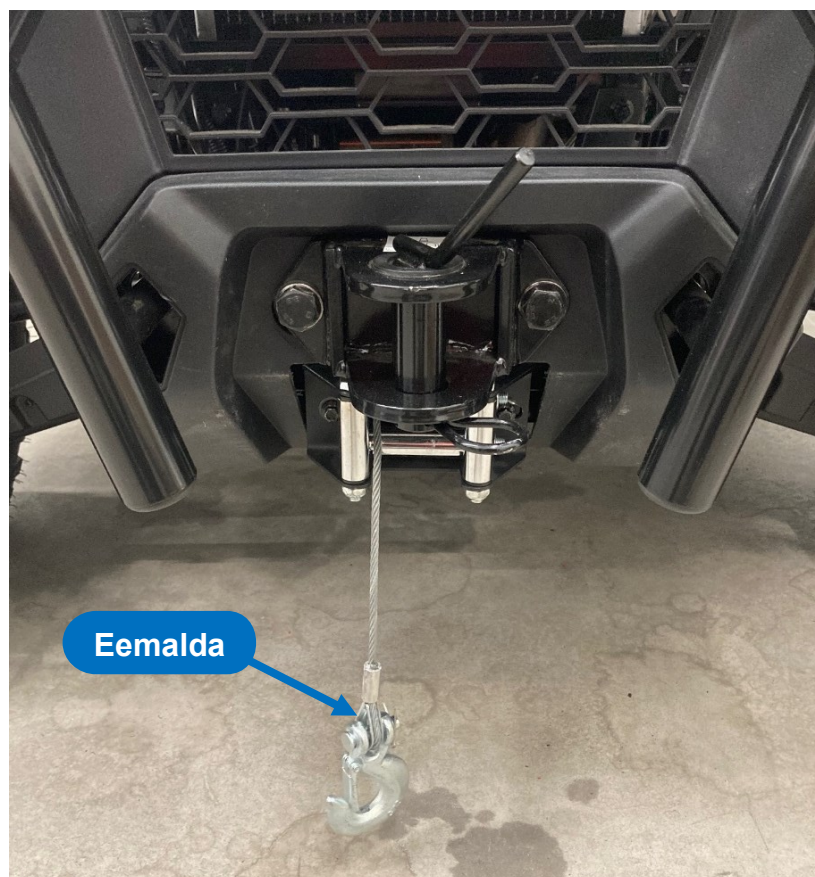


Samm 5

Paigaldage adapter (Pos. 1) vintsi alla. Enne poltide paigaldamist eelpaigaldage M8x26 toruklambrid (Pos. 4).

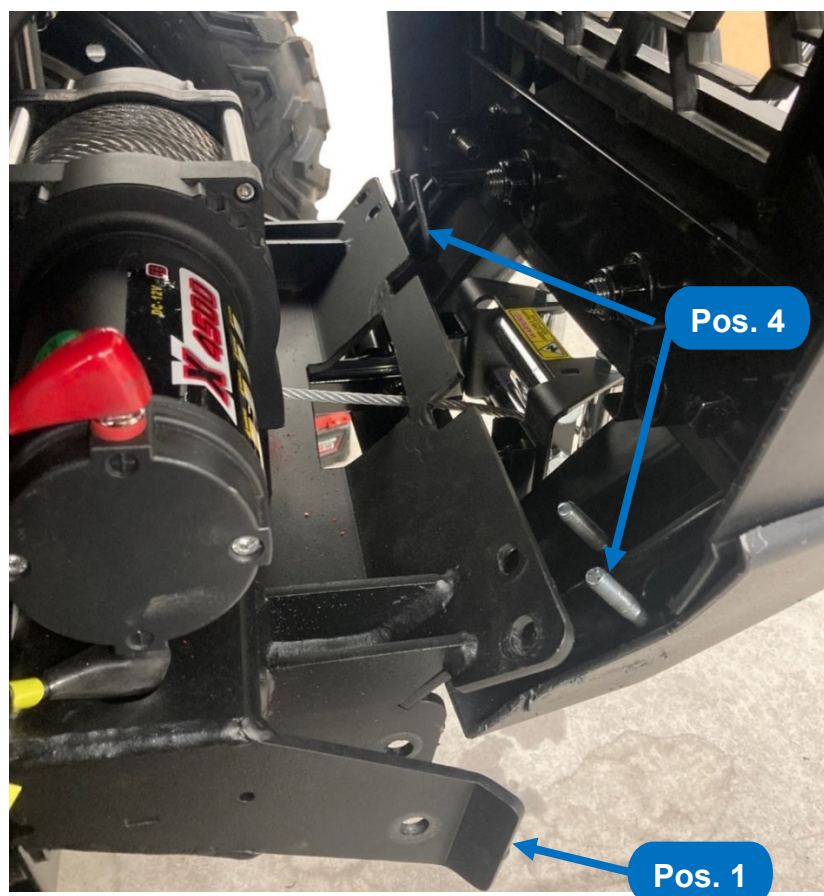


Samm 6

Paigaldage uued vintsi poldid M8x90 (Pos. 5) koos Ø8/20 seibidega (Pos. 7). Paigaldage toruklambritele Ø8/20 seibid (Pos. 7) ja M8 Nyloc mutrid (Pos. 11). **NB!** Pingutage kõigepealt vintsi poldid, seejärel toruklambrid!

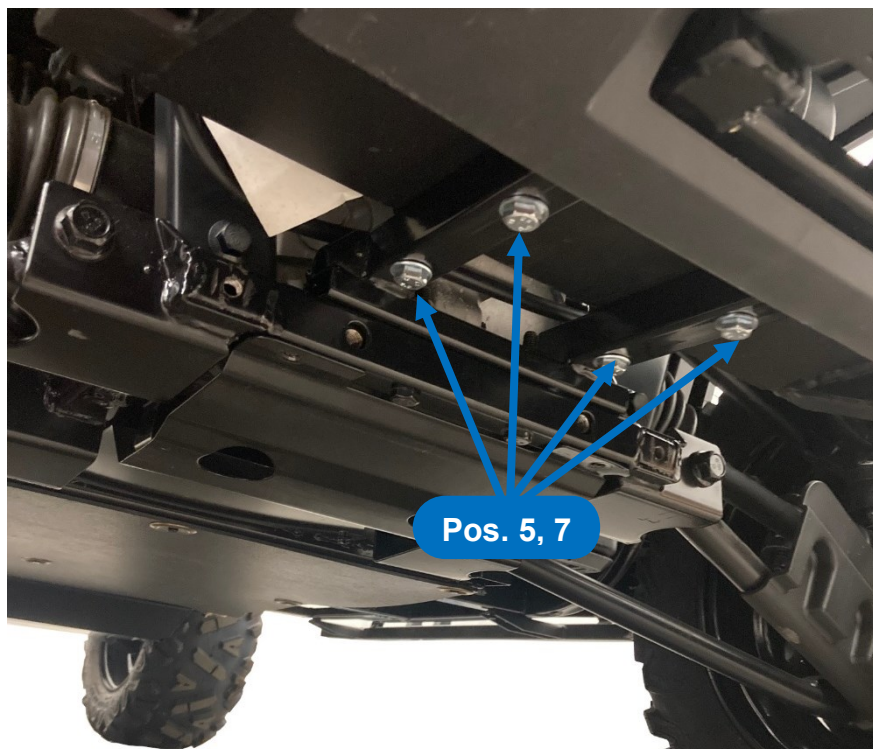


Samm 7

Tõmmake vintsi tross läbi adapteri väljalõike ning paigaldage tagasi vintsi konks.

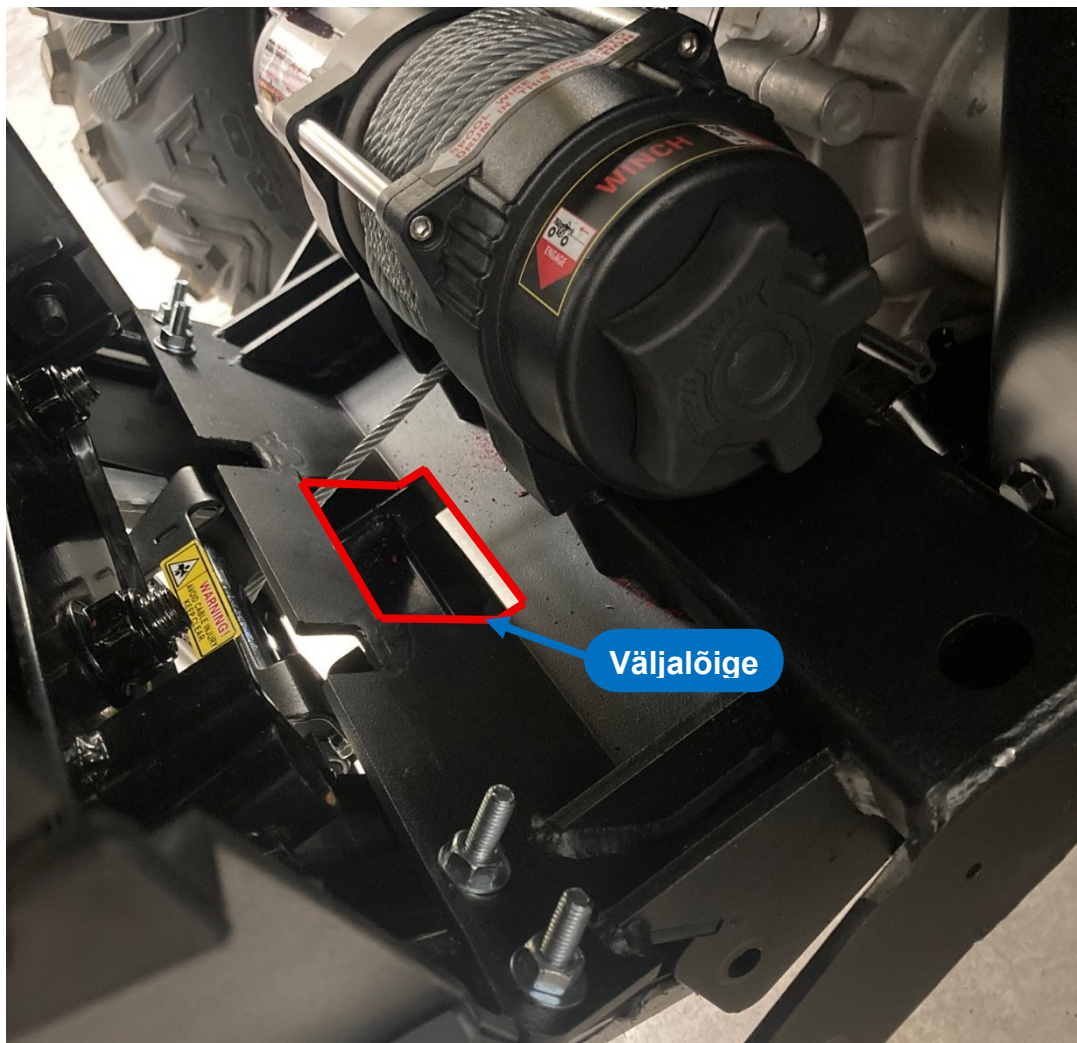


Samm 8

Paigaldage adapteri puksid (Pos. 3). Kasutage M10x55 polte (Pos. 6), Ø10/20 seibe (Pos. 8) ja M10 Nyloc mutreid (Pos. 10).

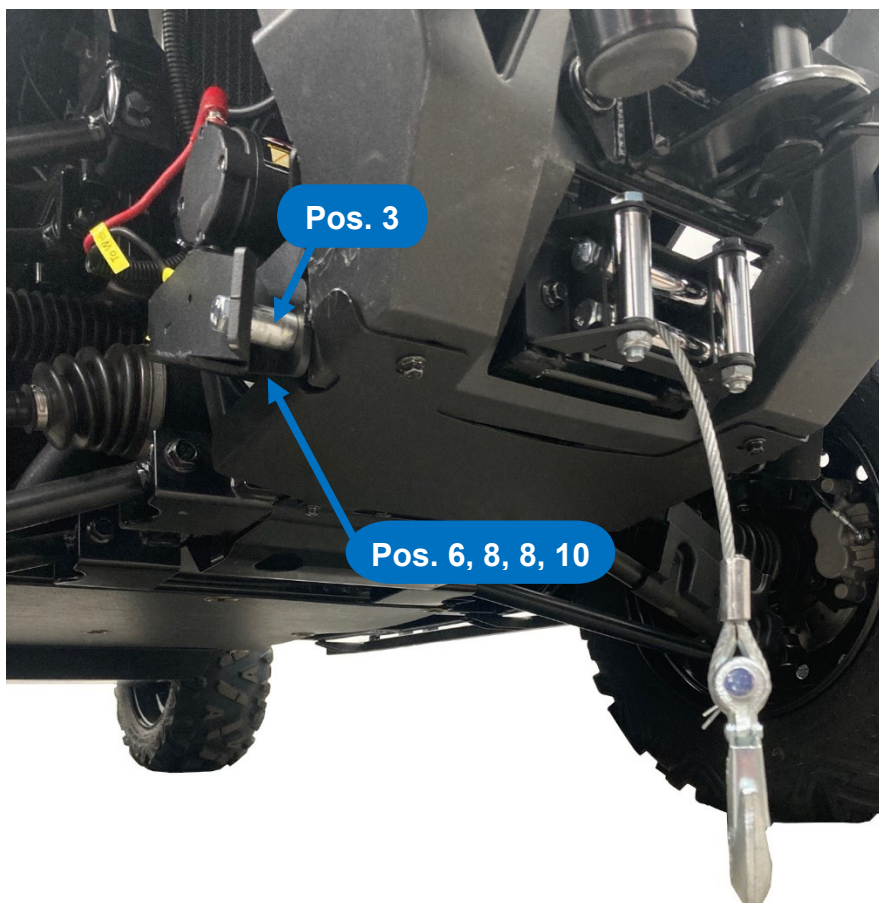

Samm 9

Paigaldage uus põhja kaitse plekk (Pos. 2). Kasutage originaal polte.

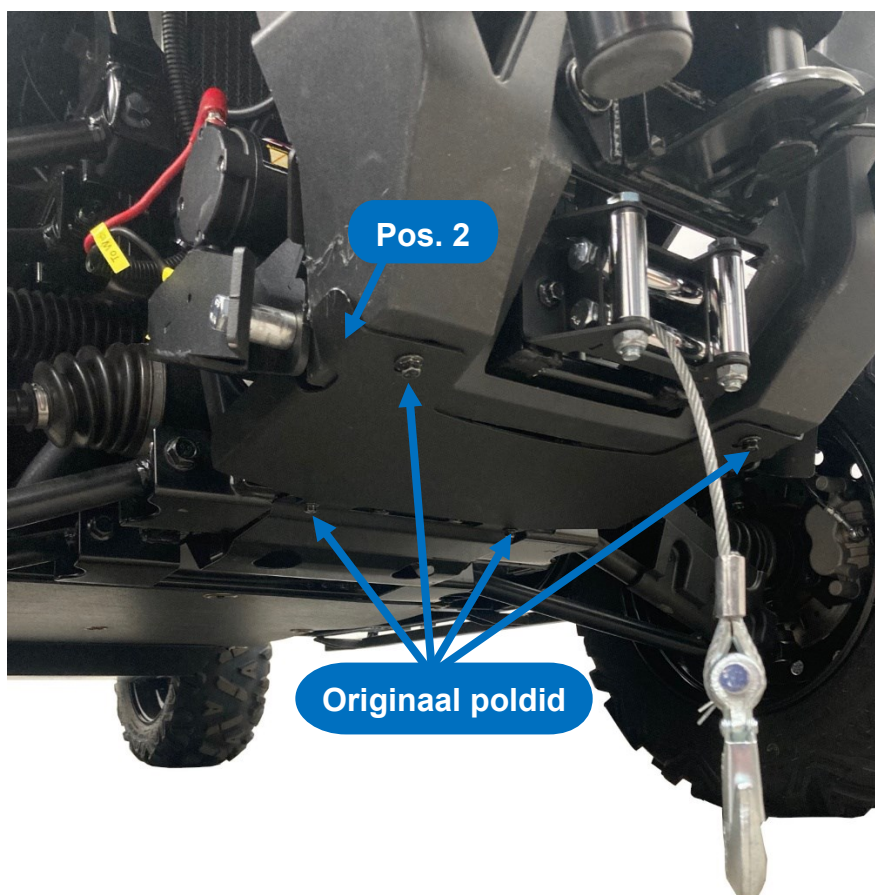

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

