

IRON BALTIC

ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE



CFMOTO

CFORCE C4/C5 TOURING (2026+)

Kood 02.37000

Version Rev01 (04062026)



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Esiosa 1	02.37001	1
2	Tugevdusplaat	02.37002	1
3	Esiosa 2	02.37003K	1
4	Keskosa	02.37004	1
5	Tagaosa	02.37005	1
6	Vasak külg	02.37006K	1
7	Parem külg	02.37007K	1
8	Vasak esiõõtshoova kaitse	02.37008K	1
9	Parem esiõõtshoova kaitse	02.37009K	1
10	Vasak tagaõõtshoova kaitse	02.37010	1
11	Parem tagaõõtshoova kaitse	02.37011	1
12	Kinnitusplaat 1	02.2305	2
13	Kinnitusplaat 2	02.4011	2
14	Ühendusplaat	02.5006	12
15	Klamber 1	02.5710	2
16	Klamber 2	02.8210	10
17	Ühendusplaat 10	02.8312	1
18	Nurkkinnitus	03.1502	2
19	Koonusseib M6	14.502	4
20	Nõgus seib	14.503	56
21	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	28
22	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	18
23	Polt M6x20 Zn DIN7991	OT.02.04.030	4
24	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	2
25	Polt M6x35 DIN 933	OT.02.02.090	2
26	Polt M6x40 DIN 933	OT.02.02.100	2
27	Polt M8x12 DIN933	OT.02.02.168	2
28	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	2
29	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	60
30	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	8

Thread size	Strength class		
	4.8	8.8 (default)	10.9
	Tightening torque (Nm)		
M6	5,5	10	15
M8	13	25	35
M10	25	50	75
M12	45	85	130
M16	115	215	315



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Kuuskantvõti H4
- Kuuskanvõti H8
- Padrunvõti 10 mm
- Padrunvõti 13 mm
- Lehtvõti 10 mm



NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.



NB!


Põhjakaitsel projekteerides on arvestatud ATV originaal/tehase
rehvimõõtudega!

Ees: 25x8.00-12 ja taga: 25x10.00-12.



NB!

Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad
erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud
muudatustega!

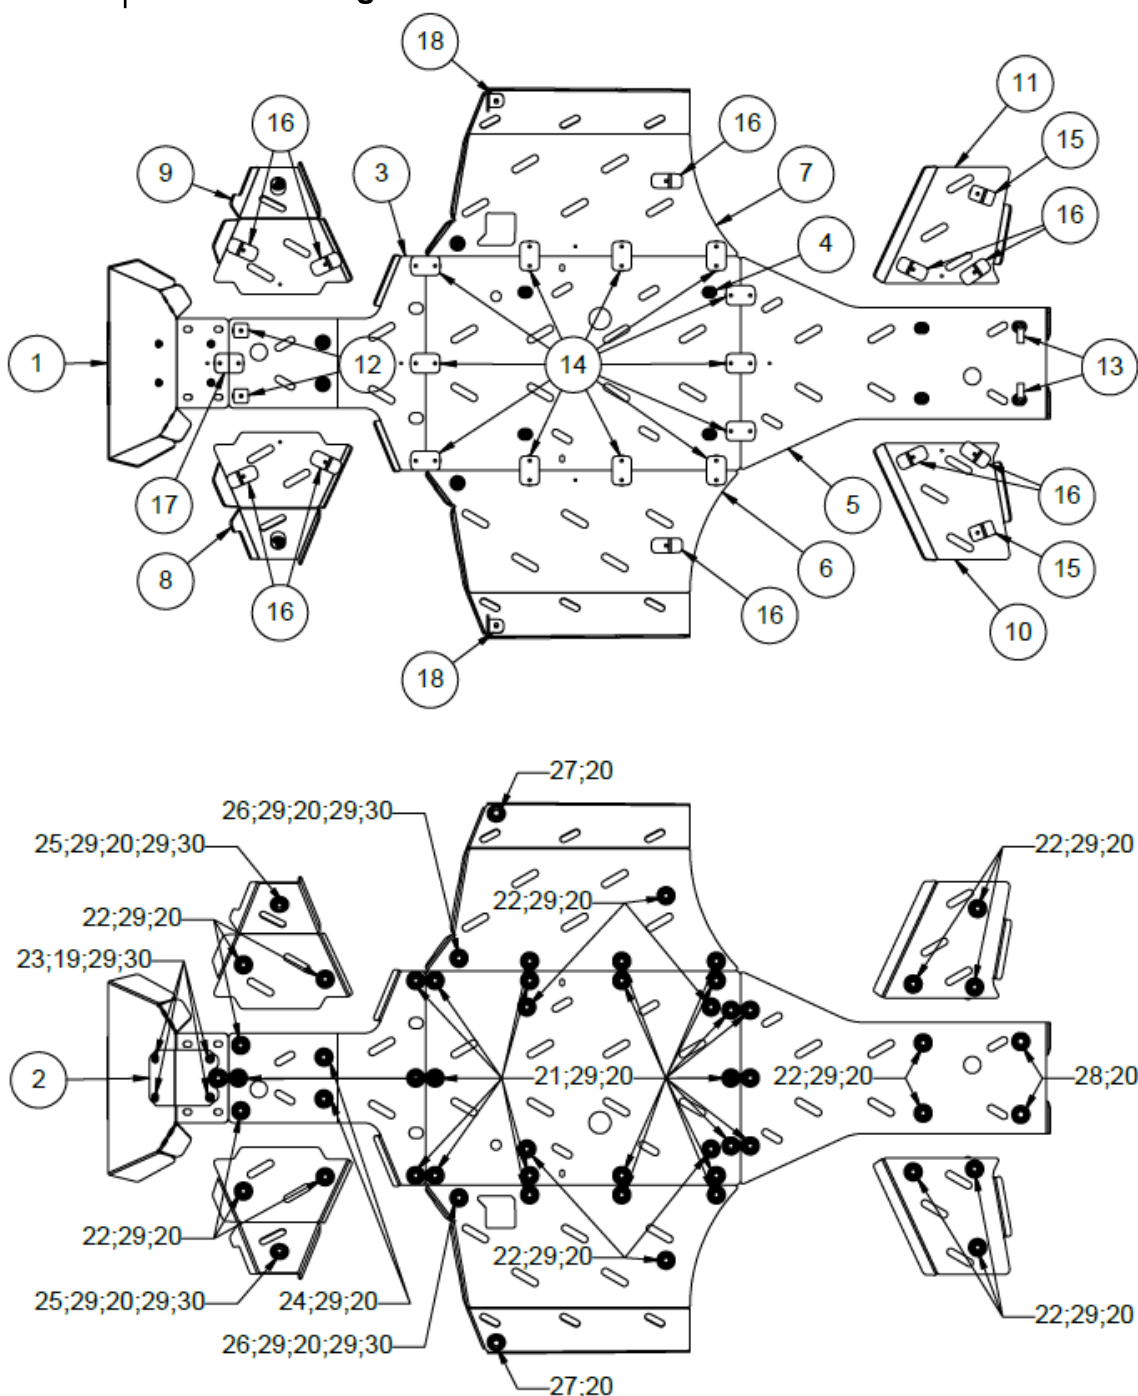

PAIGALDUSJUHEEND


Samm 1

Eemaldage kõik originaal põhjakaitse osad, vintsi rullik ja pildil näidatud polte.




Samm 2

Paigaldage tugevdusplaat (Pos.2) esiosa (Pos.1) külge. Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.23), koonusseibe (Pos.19), Ø6/15 seibe (Pos.29) ja M6 nyloc mutreid (Pos.30).

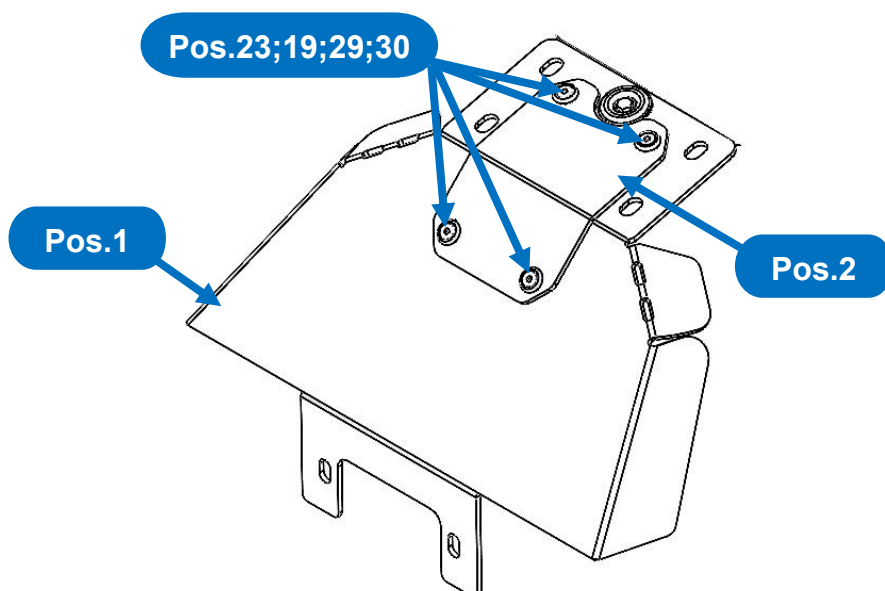


Samm 3

Paigaldage koostatud esiosa (Pos.1) koos vintsi rullikuga. Kinnitamiseks kasutage originaalpolte ja seibe.

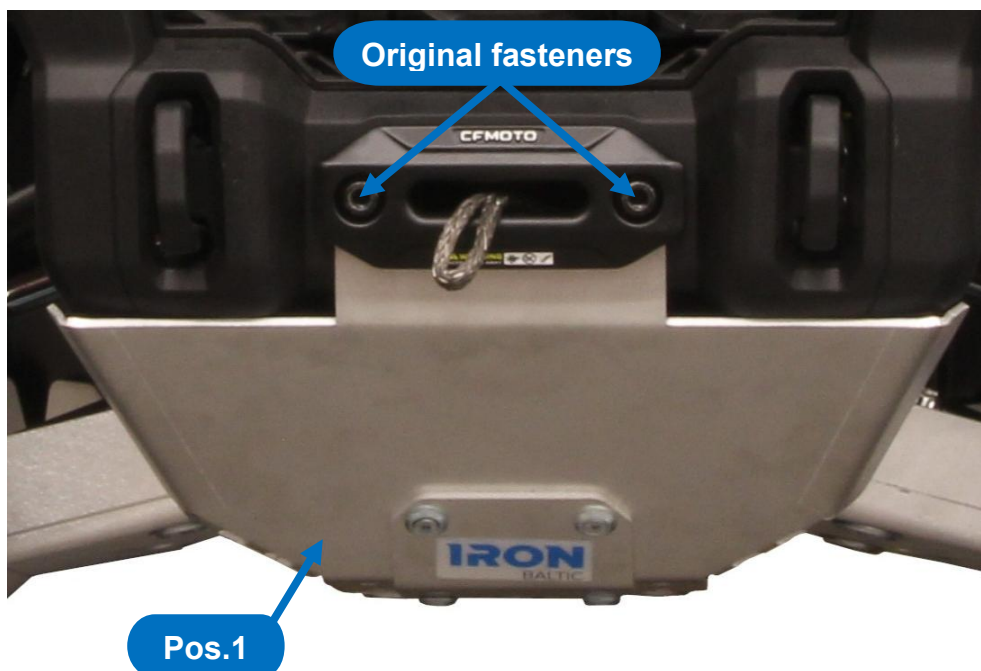

Samm 4


Paigaldage esiosa (Pos.1) külge ühendusplaat (Pos.17). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polt (Pos.21), Ø6/15 seib (Pos.29) ja nõgusseib (Pos.20).

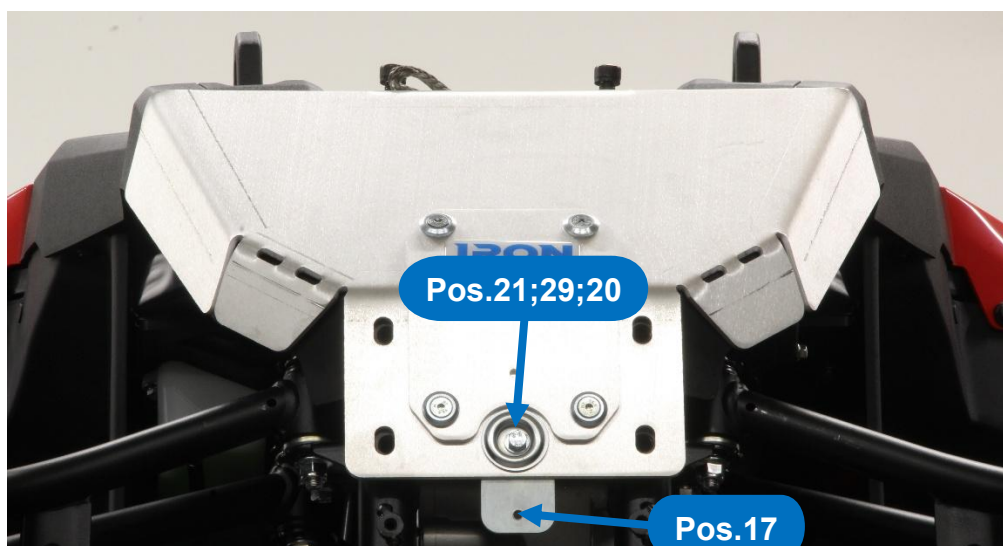

Samm 5


Paigaldage esiosa 2 (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polt (Pos.21), M6x16 polte (Pos.22), M6x25 polte (Pos.24), Ø6/15 seibe (Pos.29), nõgusseibe (Pos.20) ja kinnitusplaate 1 (Pos.12).

NB! Kinnitusplaate (Pos.12) kasutatakse distantssplaatidena, paigaldage põhjakaitse ja ATV raami vahele!

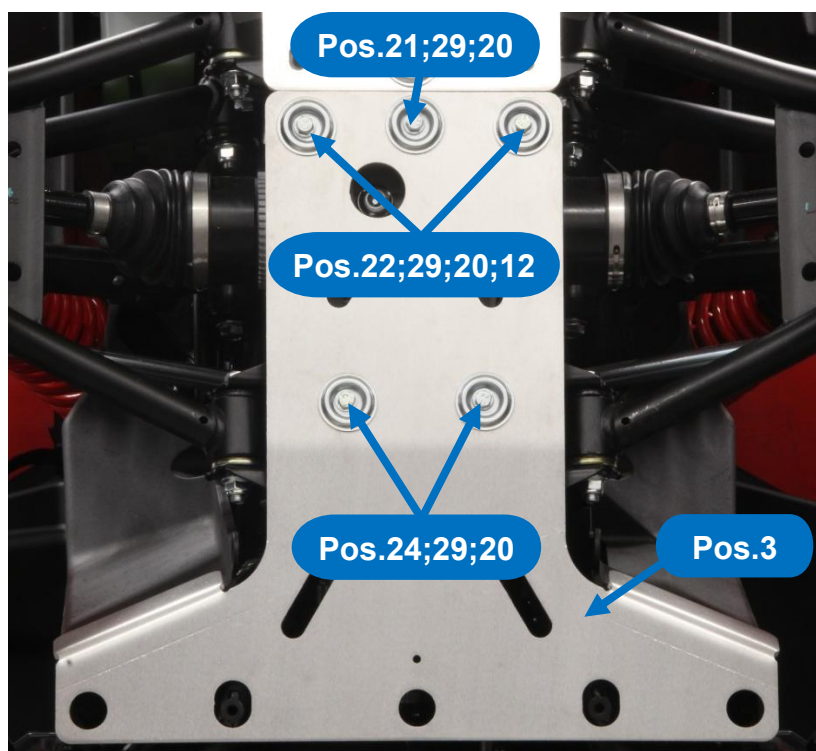


Samm 6

Paigaldage esiosa 2 (Pos.3) külge ühendusplaadid (Pos.14). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.21), Ø6/15 seibe (Pos.29) ja nõgusseibe (Pos.20).

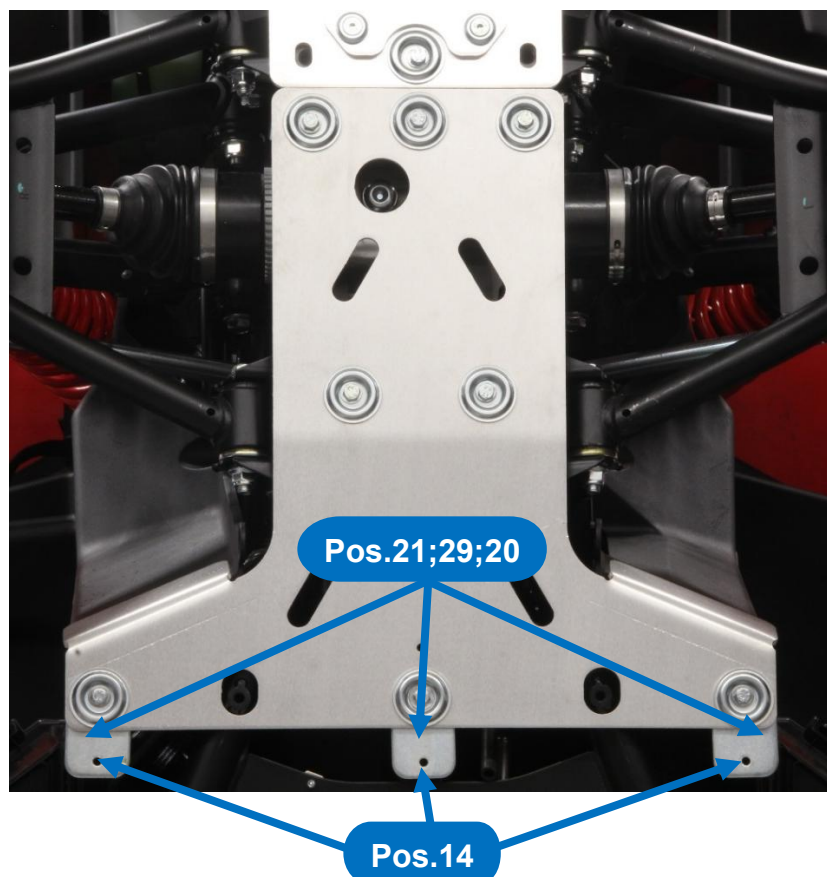


Samm 7

Paigaldage keskosa (Pos.4). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.21), M6x16 polte (Pos.22), Ø6/15 seibe (Pos.29) ja nõgusseibe (Pos.20).

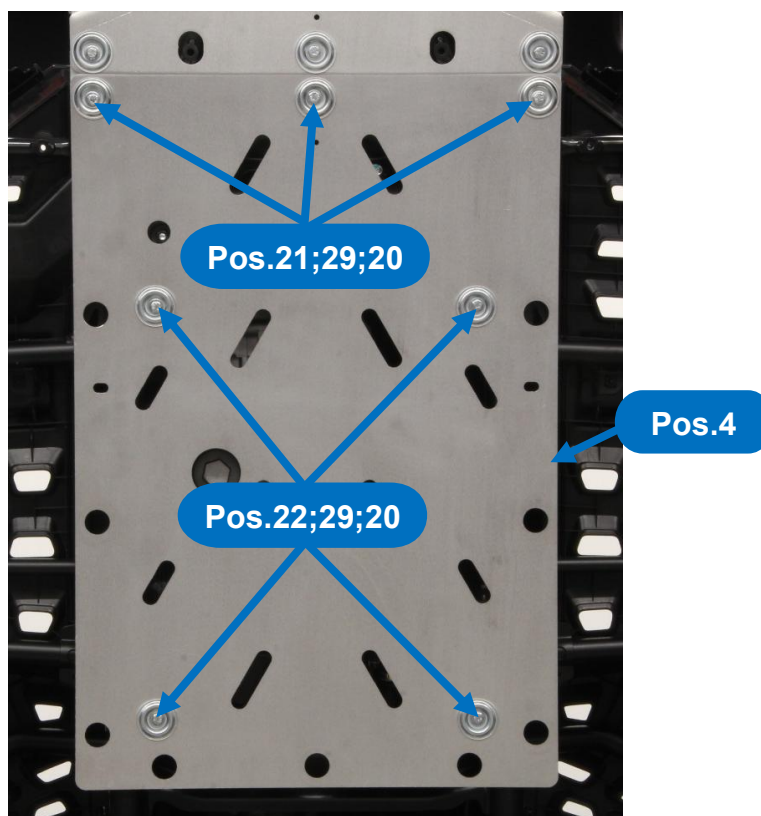


Samm 8

Paigaldage keskosa (Pos.4) külge ühendusplaadid (Pos.14). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.21), Ø6/15 seibe (Pos.29) ja nõgusseibe (Pos.20).

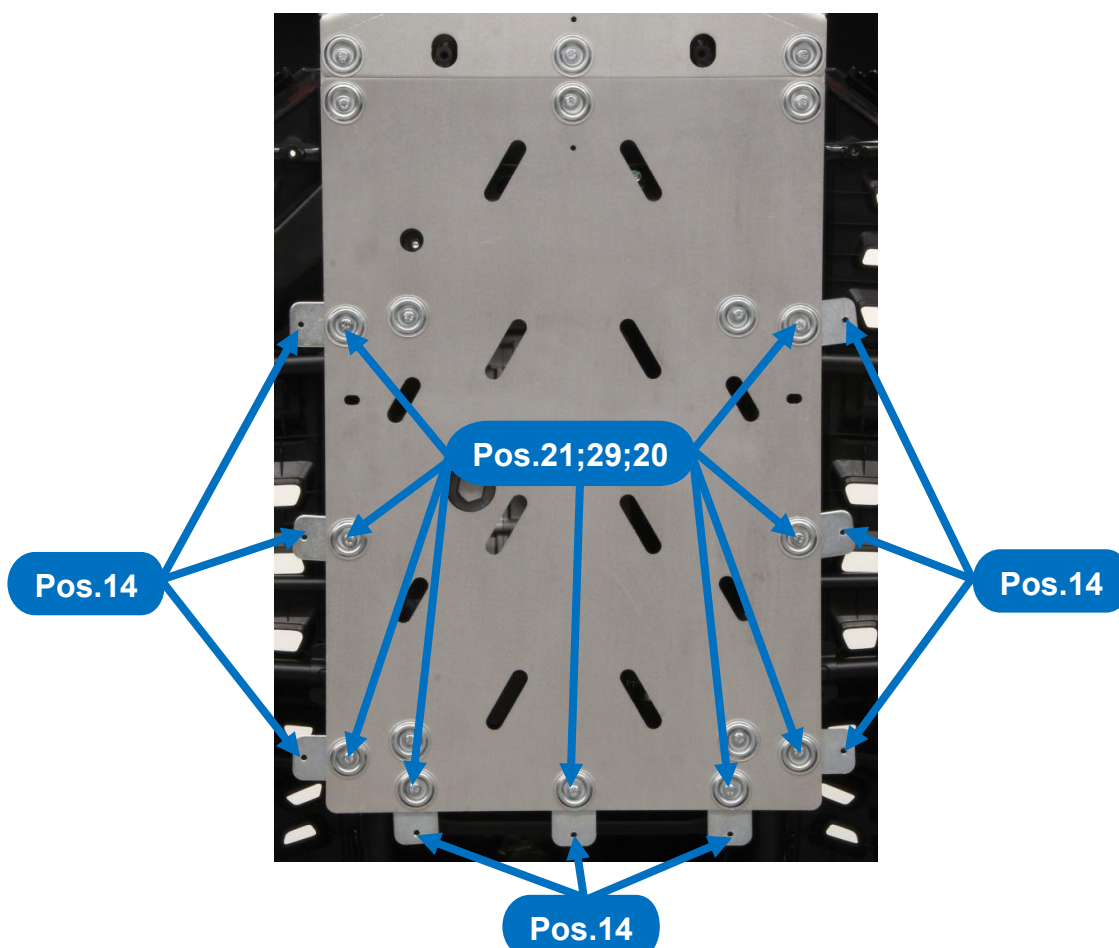


Samm 9

Paigaldage tagaosa (Pos.5). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.21), M6x16 polte (Pos.22), M8x20 polte (Pos.28), Ø6/15 seibe (Pos.29), nõgusseibe (Pos.20) ja kinnitusplaate 2 (Pos.13).

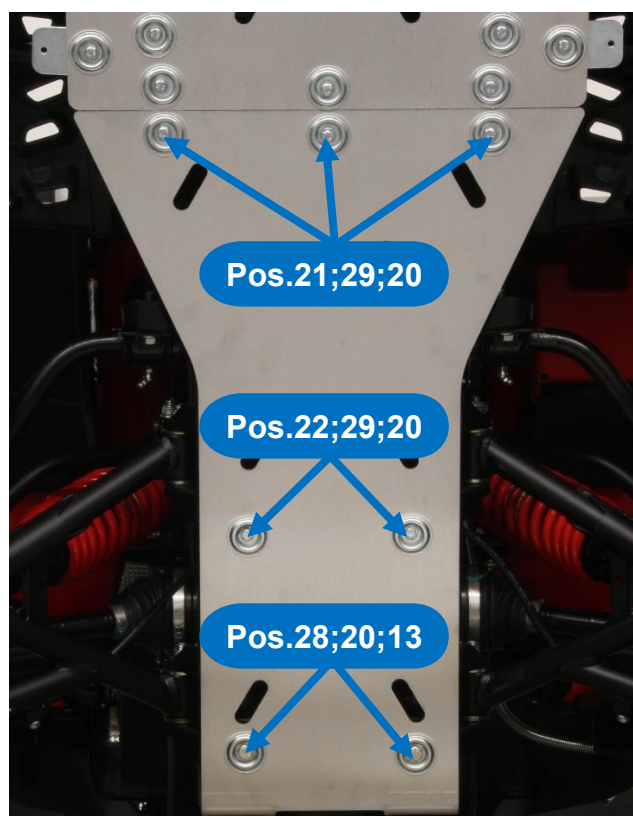


Samm 10

Paigaldage klambreid 2 (Pos.16) ja nurkkinnitusi (Pos.18). Nurkkinnituste (Pos.18) kinnitamiseks kasutage originaalpolte. **NB! Paigaldage nurkkinnitus plastiku alla!**

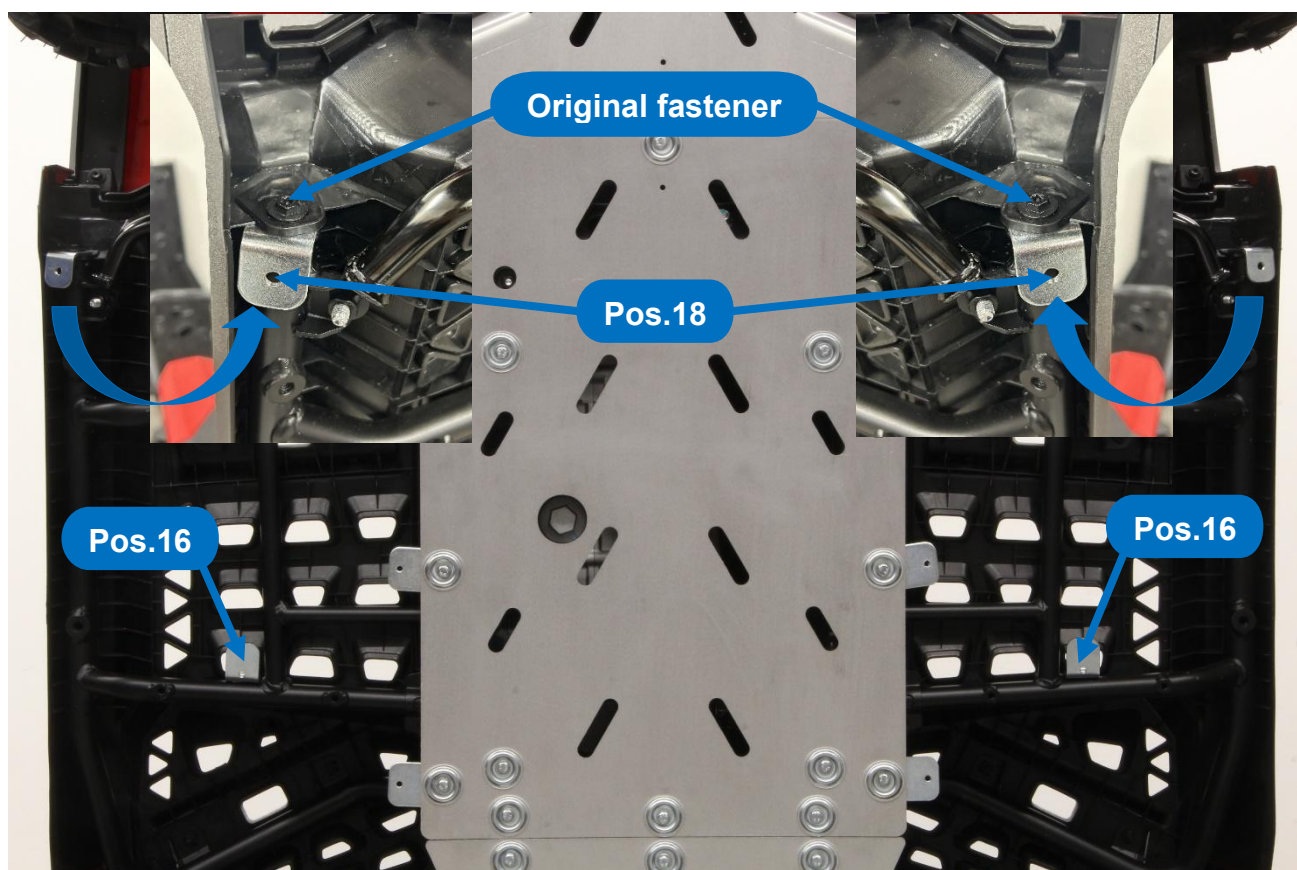



Samm 11

Paigaldage vasak (Pos.6) ja parem külg (Pos.7). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.21), M6x16 polte (Pos.22), M6x40 polte (Pos.26), M8x12 polte (Pos.27) Ø6/15 seibe (Pos.29), nõgusseibe (Pos.20) ja M6 nyloc mutreid (Pos.30).

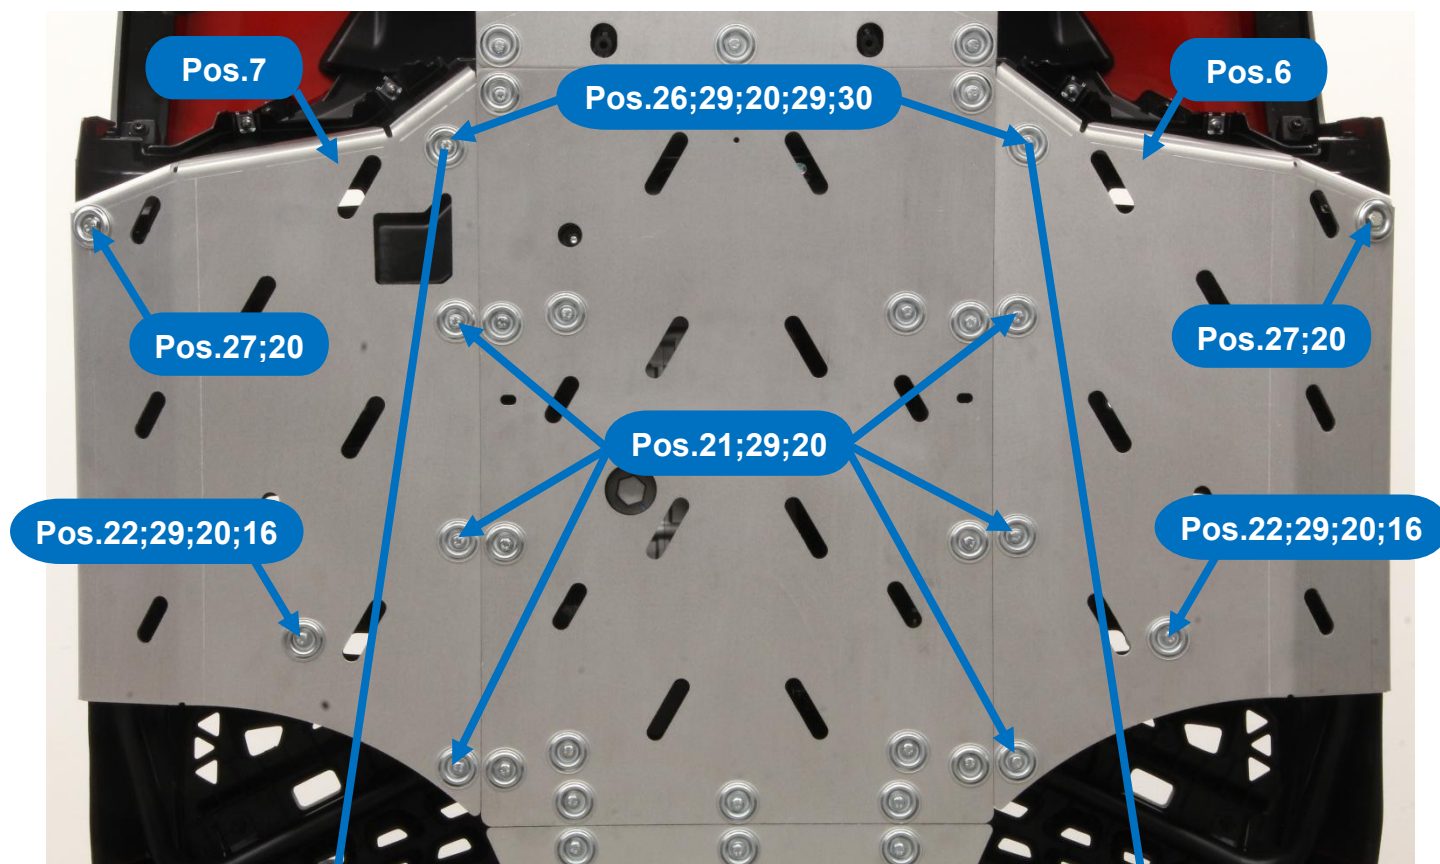



Samm 12

Paigaldage vasak (Pos.8) ja parem (Pos.9) esiõõtshoova kaitse. Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.22), M6x35 polte (Pos.25), Ø6/15 seibe (Pos.29), nõgusseibe (Pos.20), M6 nyloc mutreid (Pos.30) ja klambreid 2 (Pos.16).

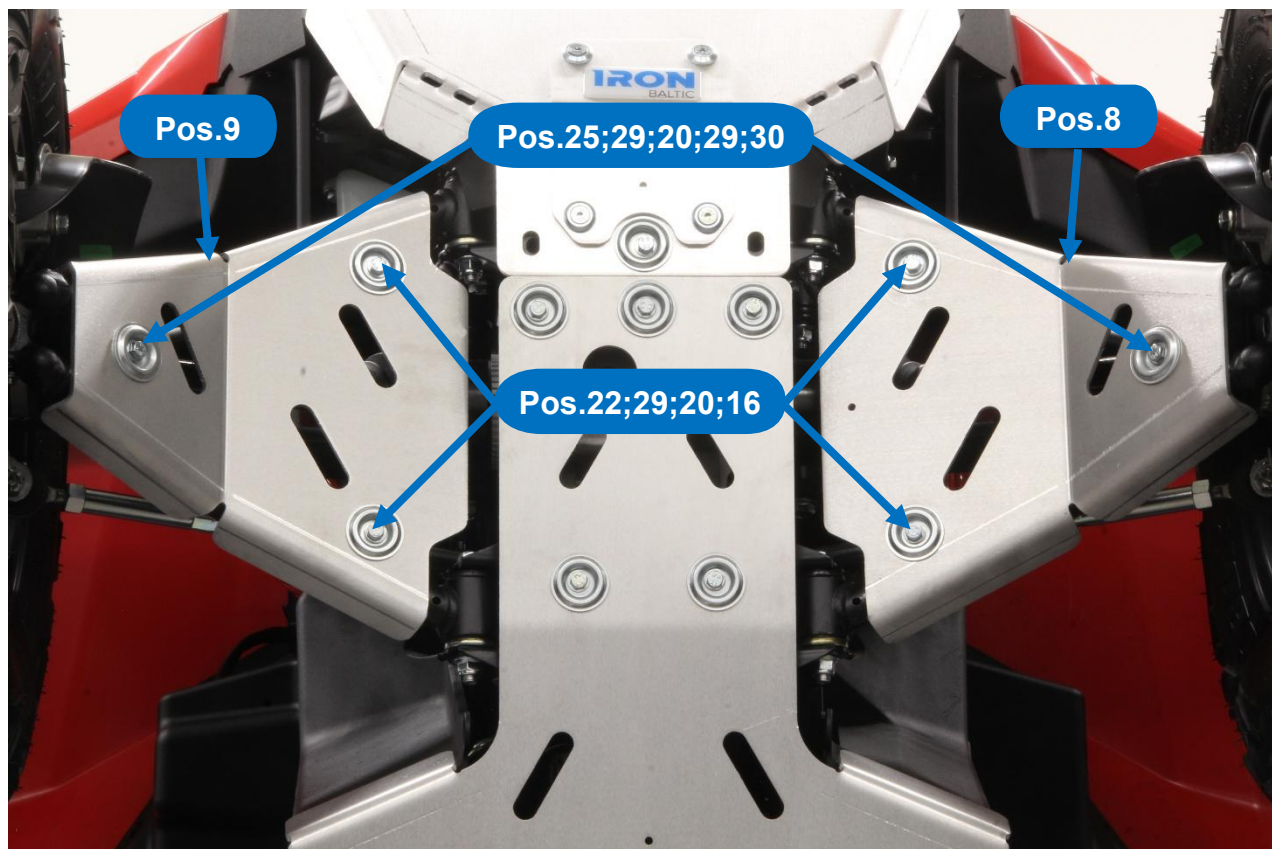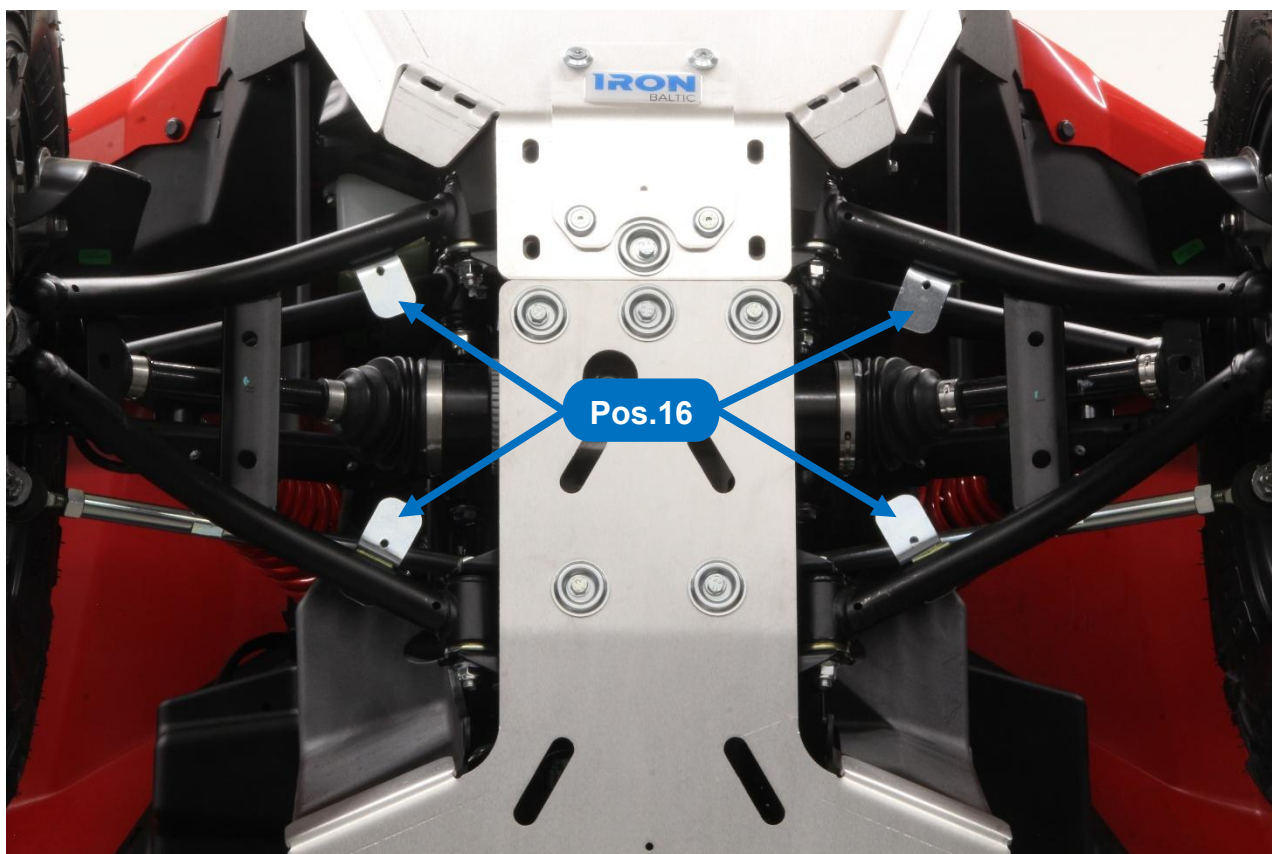

Samm 13

Paigaldage vasak (Pos.10) ja parem (Pos.11) tagaõõtshoova kaitse. Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.22), Ø6/15 seibe (Pos.29), nõgusseibe (Pos.20), klambreid 1 (Pos.15) ja klambreid 2 (Pos.16).

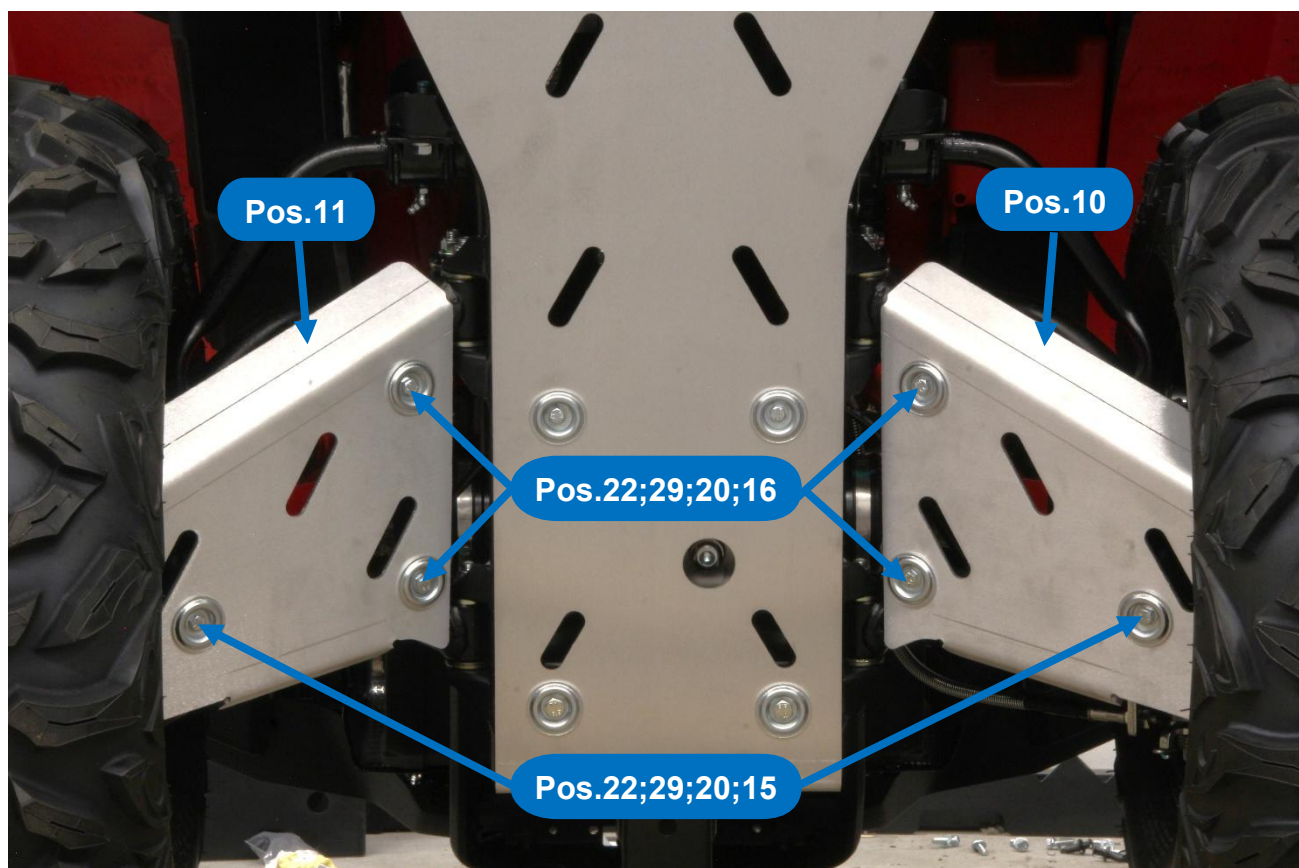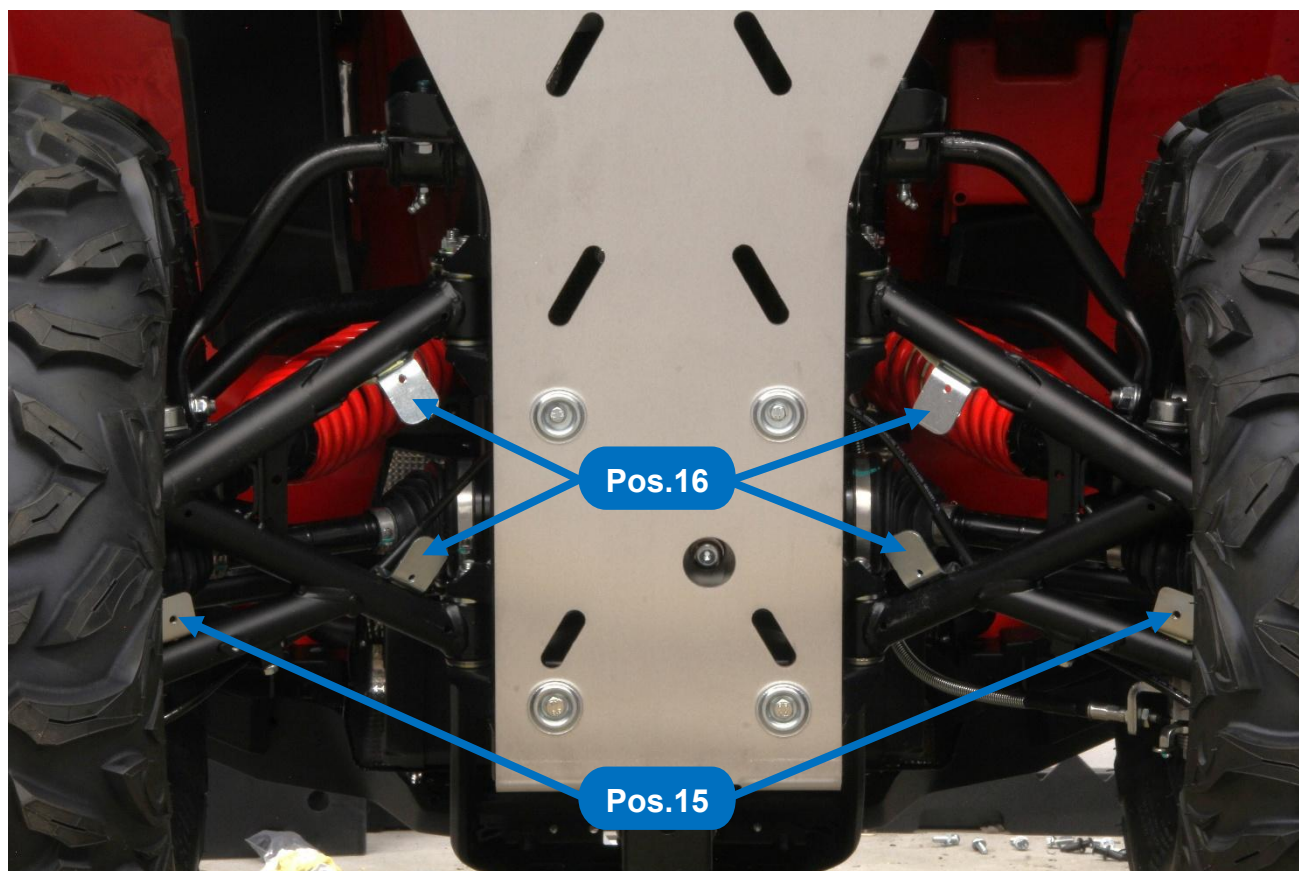

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticld

