

IRON BALTIC

TÕSTESILINDRI HOIDJA

CFMOTO CFORCE C4/C5

Kood 71.13500

Version Rev01 (04062026)



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/wzvdbwp7

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Mahasuruja adapter	71.13501	1
2	Distsantsplaat	71.13502	1
3	Rulliku karp	71.3001	1
4	Pakiraami kinnitus	71.3002	1
5	Tõstmise silindri alumine kinnitus	71.3003	1
6	Tõstmise silindri ülemine tapp	71.3004	1
7	Tõstmise silindri alumine tapp	71.3005	1
8	Puks 20x2x26 ALU	71.3006	2
9	Tõstesilindri hoidja	71.3010	1
10	Nõelsplint 3 mm DIN 11024	OT.07.01.020	2
11	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	2
12	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	9
13	Polt M12x30 DIN933	OT.02.02.390	1
14	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	2
15	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	18
16	Seib Ø12 DIN 125	OT.04.01.050	1
17	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	9
18	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	1

Thread size	Strength class		
	4.8	8.8 (default)	10.9
	Tightening torque (Nm)		
M6	5,5	10	15
M8	13	25	35
M10	25	50	75
M12	45	85	130
M16	115	215	315



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Kuuskantvõti H8
- Padrunvõti 10 mm
- Padrunvõti 13 mm
- Padrunvõti 19 mm
- Lehtvõti 13 mm



NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Polidid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.




NB!

Tõstesilindri hoidja projekteerides on arvestatud ATV originaal/tehase rehvimõõtudega!
Ees: 25x8.00-12 ja taga: 25x10.00-12.



NB!

Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!

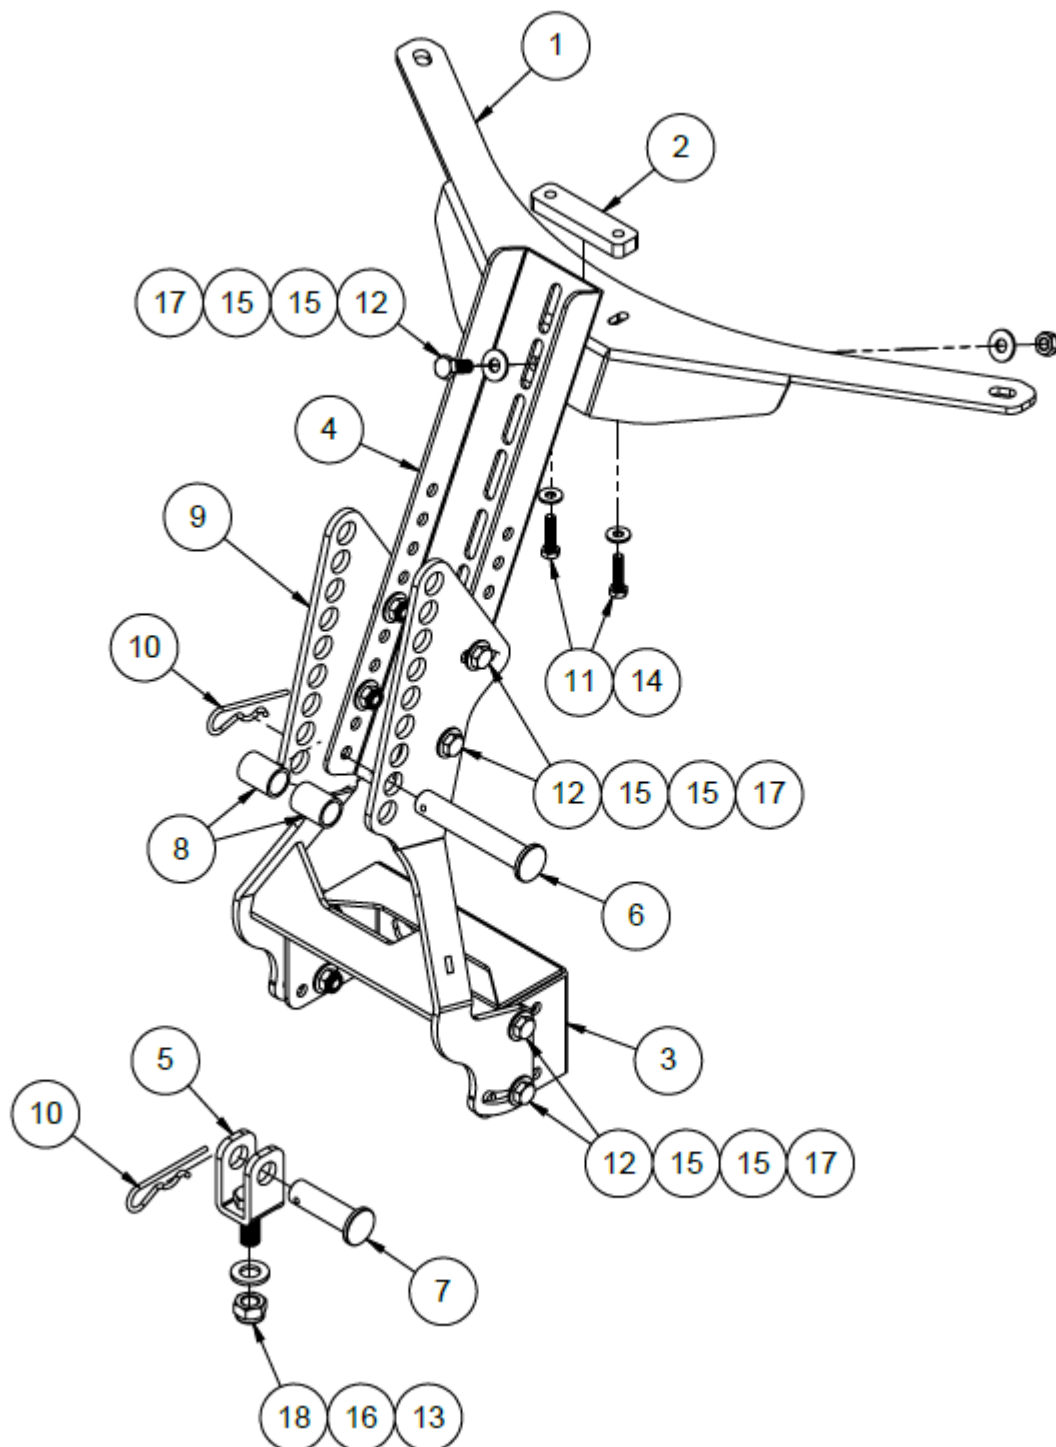

Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis.

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemaldage vintsi rullik.



Samm 2


Eemaldage eesmine pakiraam.

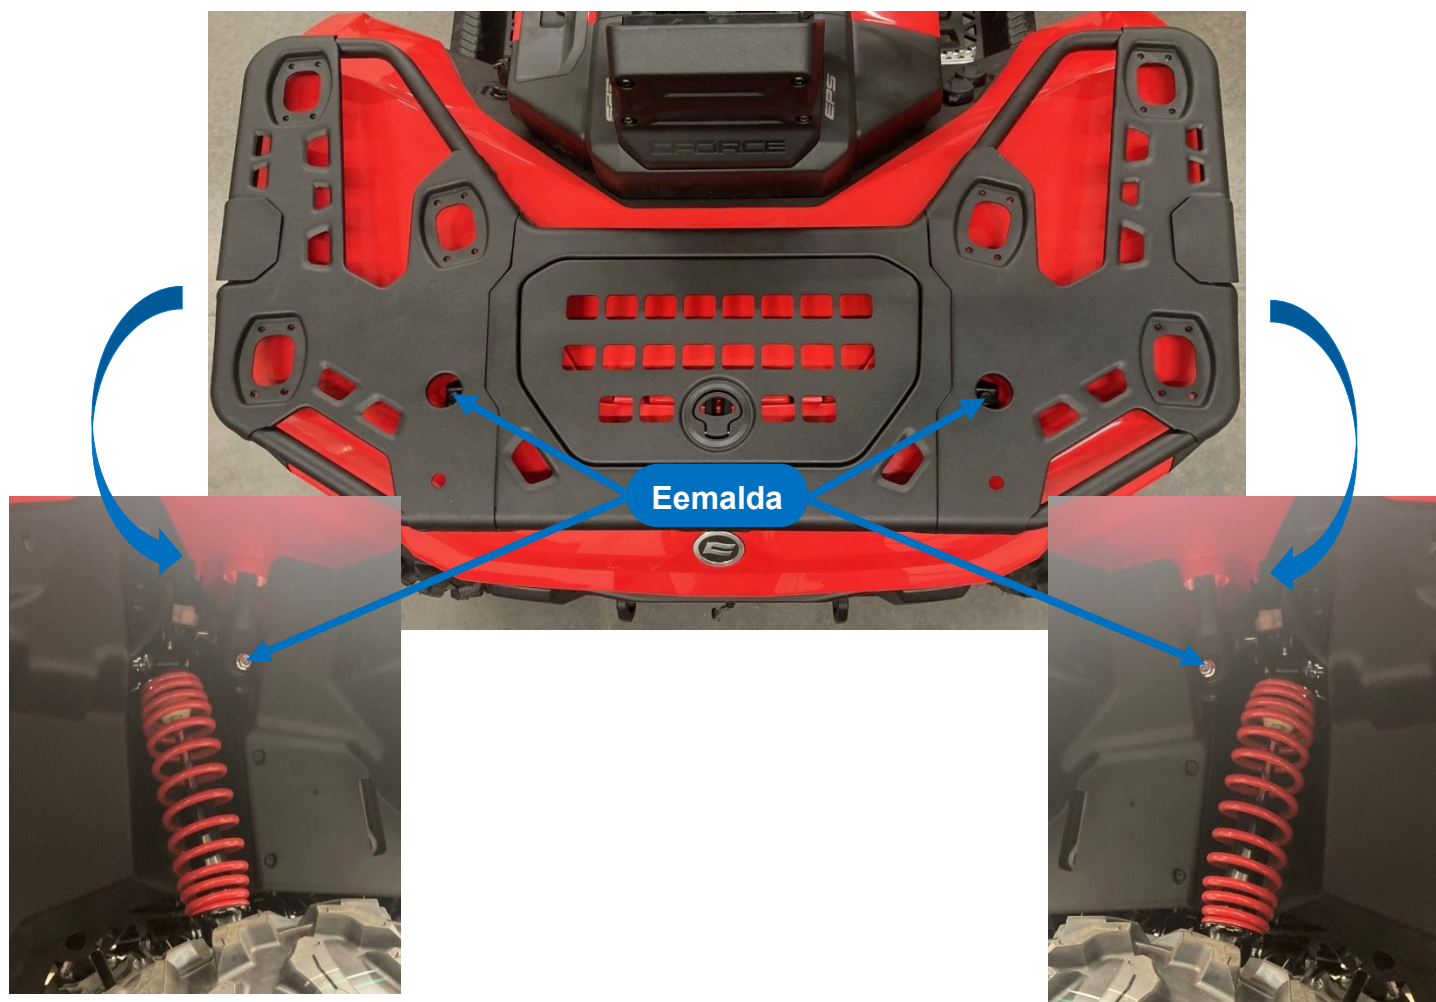

Samm 3


Keerake pakiraam ümber ja paigaldage adapteri plaat (Pos.1) koos distantssplaadiga (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M6x25 polte (Pos.11) ja Ø6/15 seibe (Pos.14).

NB! Paigaldage distantssplaat pakiraami ja adapteri vahele!

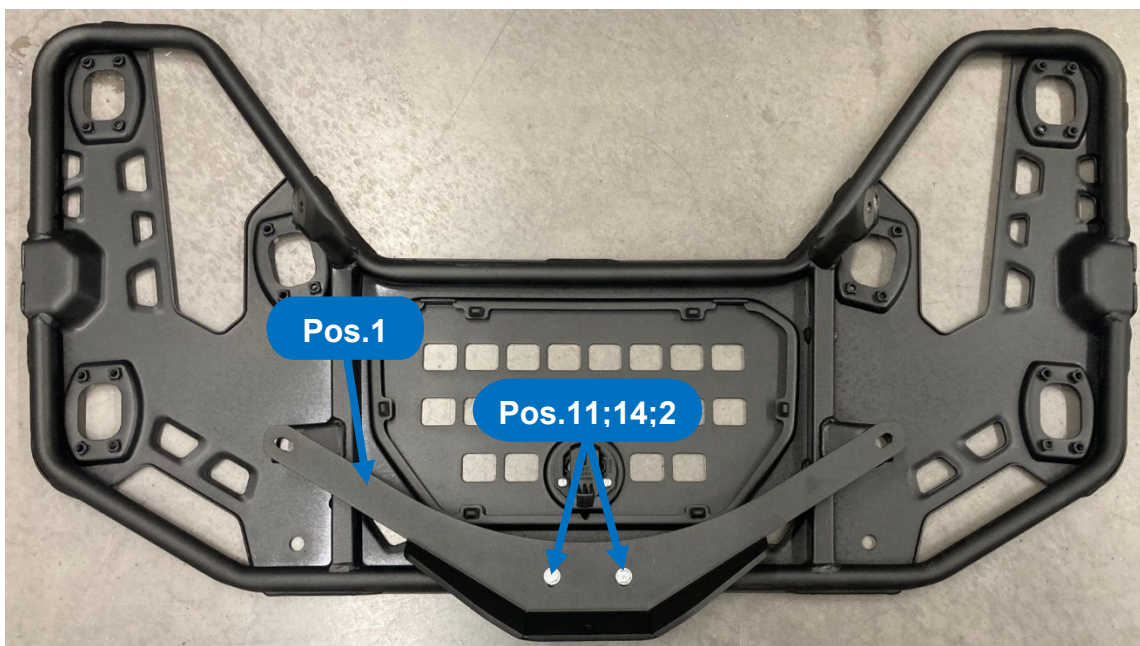

Samm 4

Paigaldage pakiraam koos adapteri plaadiga ATV külge. Kinnitamiseks kasutage originaalpolte.

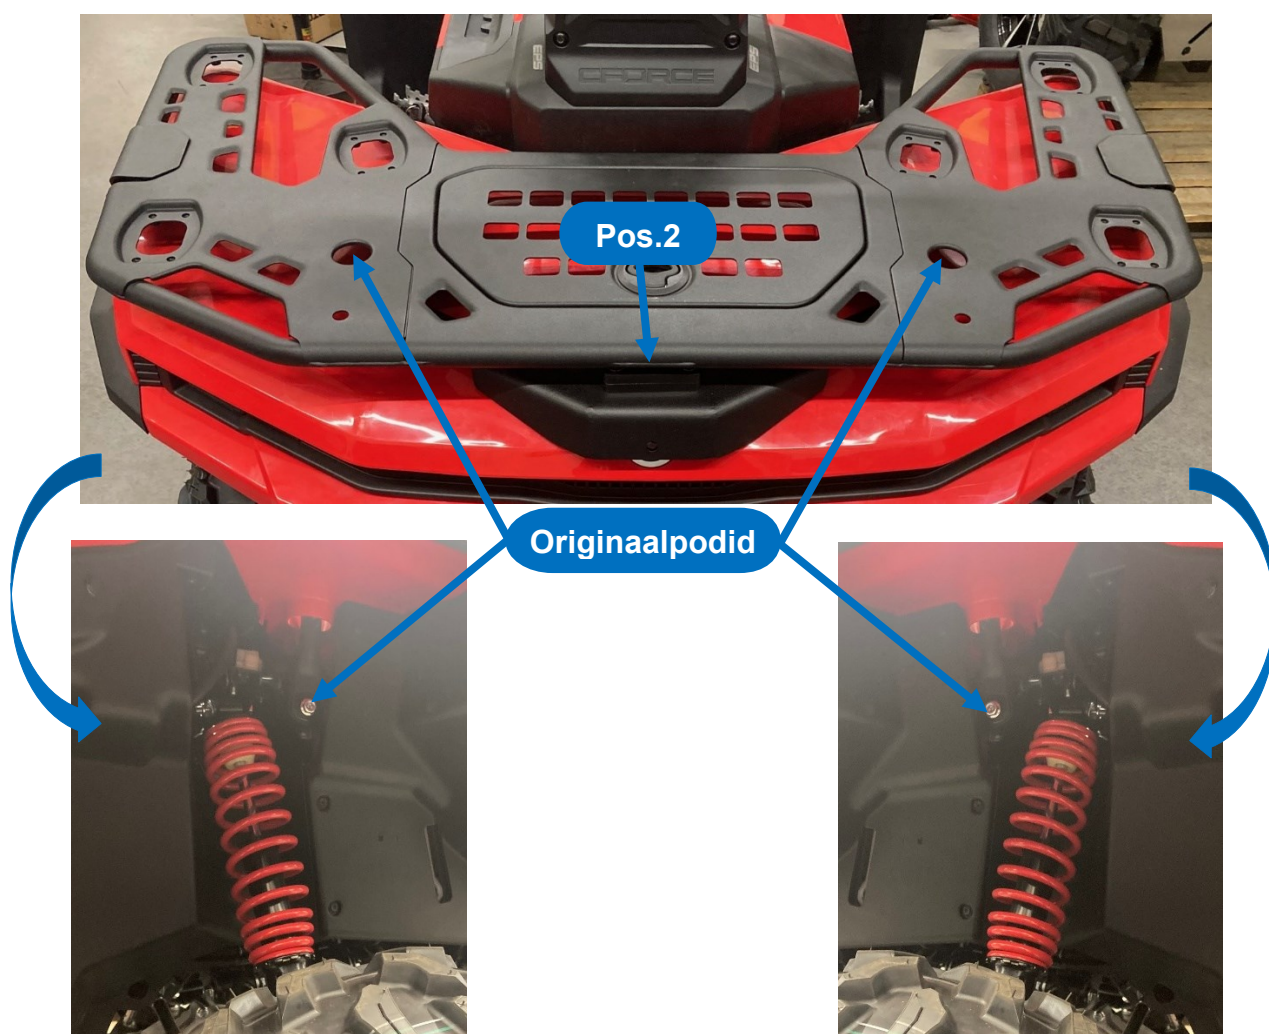


Samm 5

Paigaldage alumine silindri hoidja kinnitus (Pos.3) koos vintsi rullikuga. Kinnitamiseks kasutage vintsi rulliku polte*.


**Originaal ja Iron Baltic alumiinium põhjakaitsmega kasutage originaal polte;*

***Iron Baltic plastik põhjakaitsmega kasutage põhjakaitsme polte.*

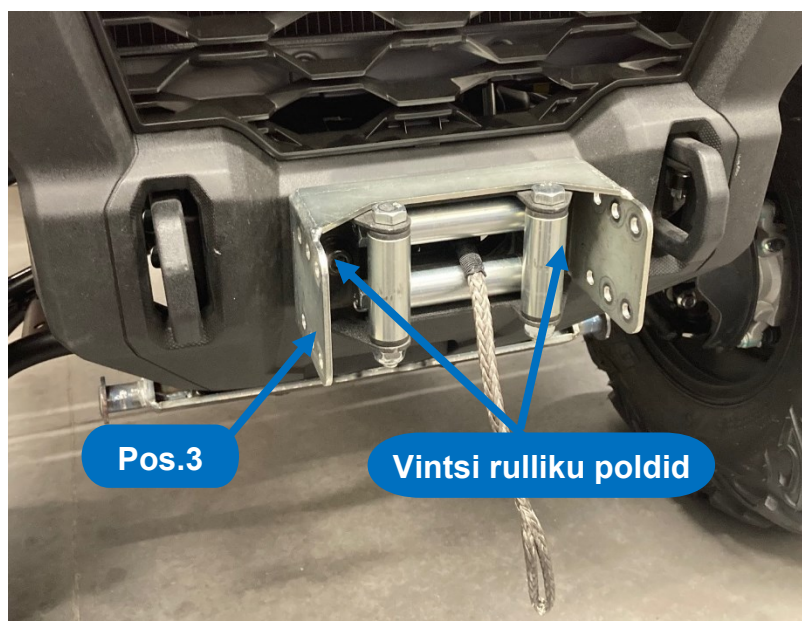


Samm 6

Paigaldage silindri hoidja ülemine kinnitus (Pos.4) ja silindri hoidja (Pos.9). Kinnitamiseks kasutage M8x20 polte (Pos.12), Ø8/20 seibe (Pos.15) ja M8 nyloc mutreid (Pos.17).

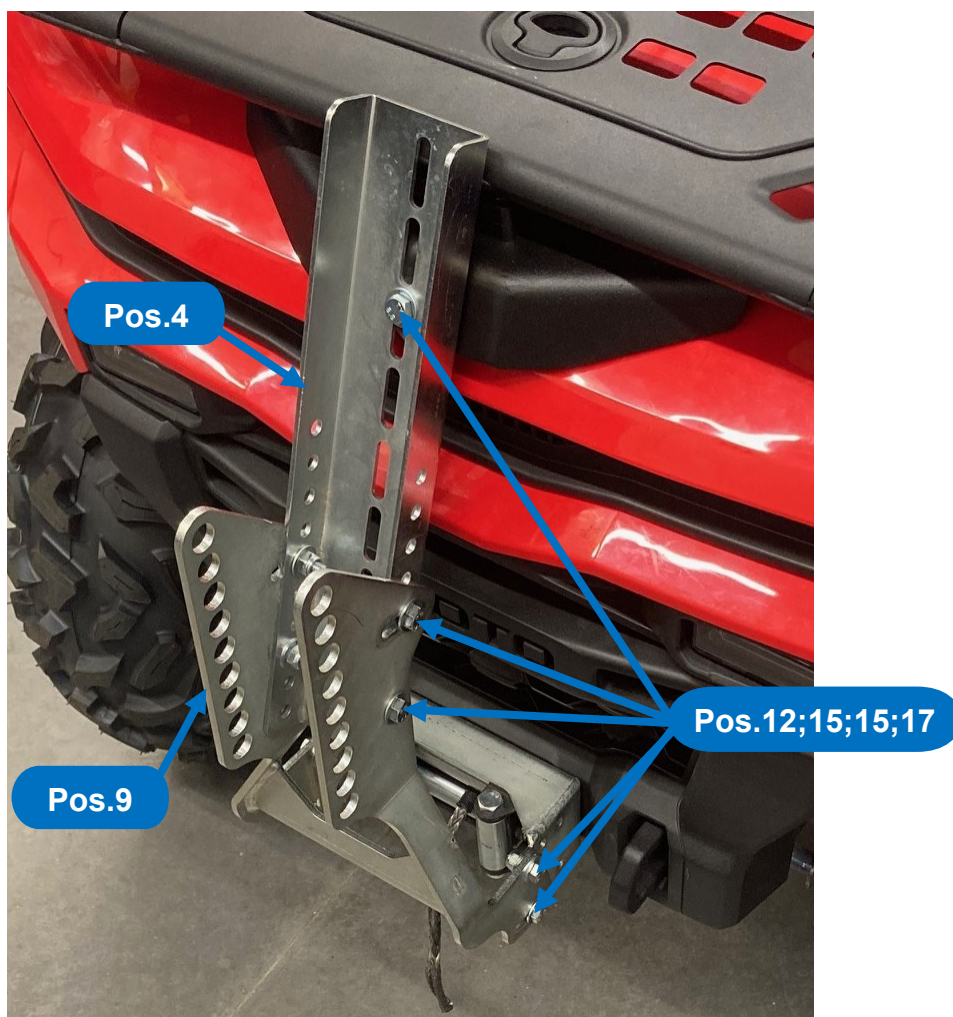


Samm 7

Paigaldage silindri alumine kinnitus (Pos.5) saharaami külge. Kinnitamiseks kasutage M12x30 polti (Pos.13), Ø12 seibi (Pos.16) ja M12 nyloc mutrit (Pos.18).

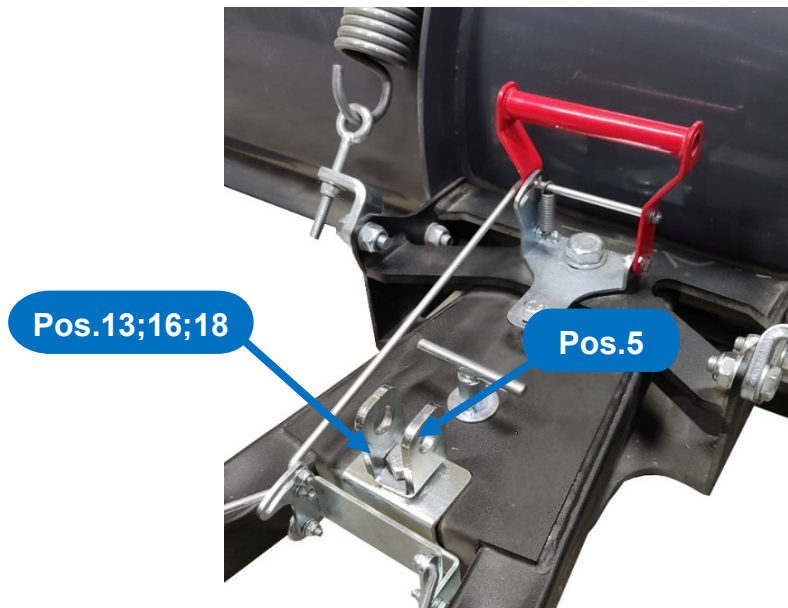

Samm 8

Paigaldage silinder. Silindri kinnitamiseks kasuta silindri ülemist (Pos.6) ja alumist (Pos.7) tappi ning nõelsplinte (Pos.10). Kui kasutate hüdraulilist silindrit, siis paigaldage distantpuksid (Pos.8) silindri ülemise kinnituse ja silindri hoidja vahele.

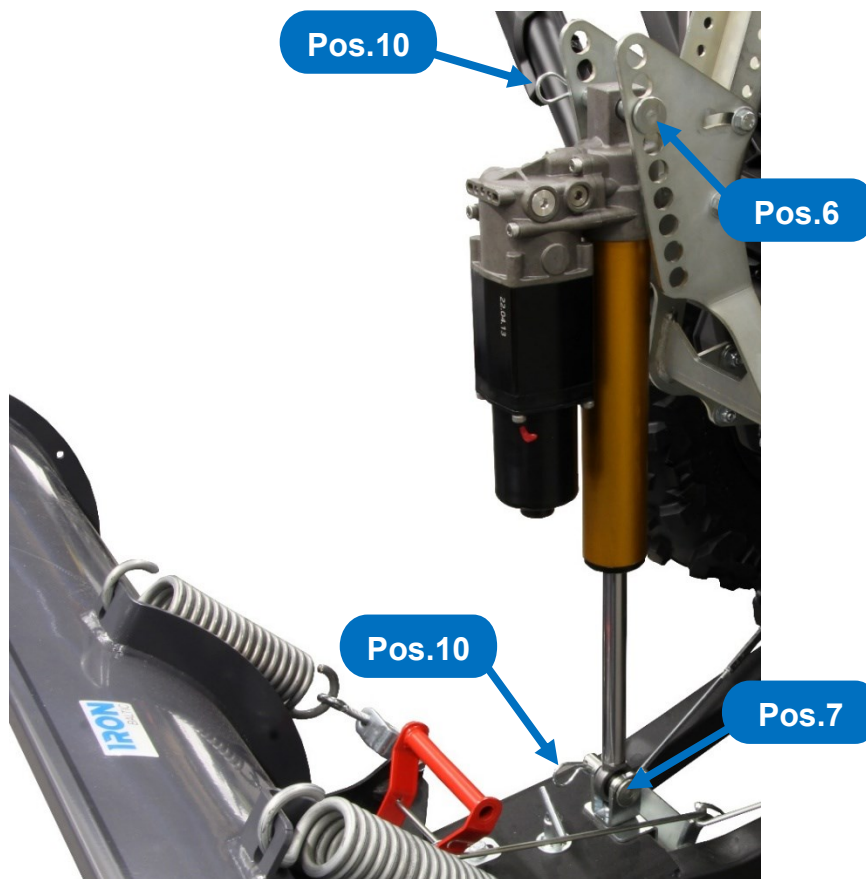

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticld

