




PLASTIK PÕHJAKAITSE

UPMOTO

Pathcross 1000 L / 850 L / 650 L

Kood 02.37300

Version Rev01 (15062026)

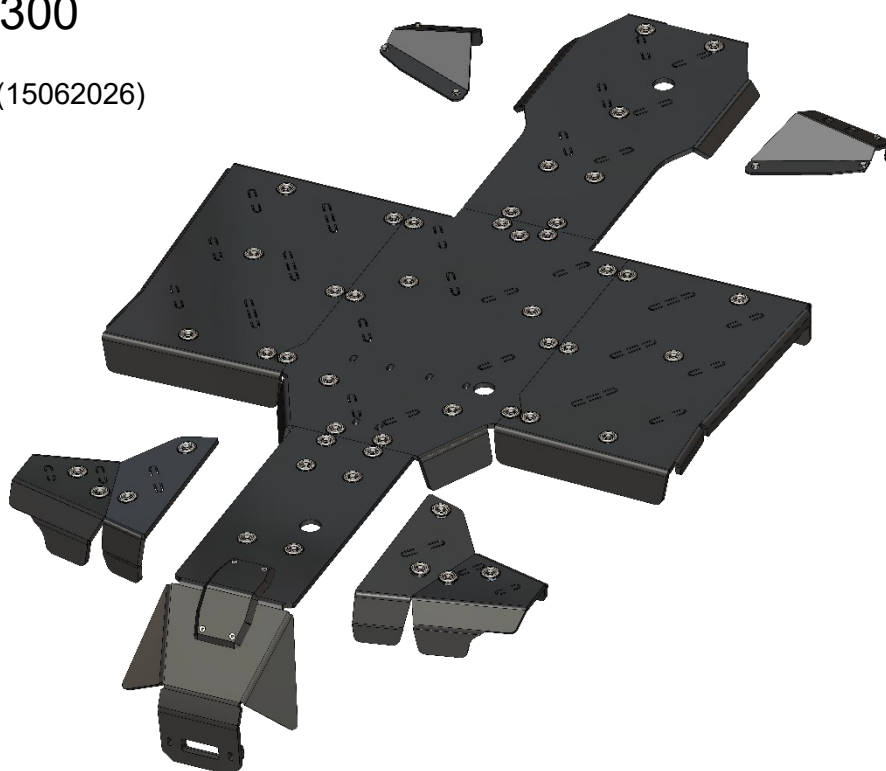

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.37301S	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.28202	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.28203K	1
4	Parem küljekaitse	02.28204K	1
5	Vasak küljekaitse	02.28205K	1
6	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.28206K	1
7	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.28207K	1
8	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.28108	1
9	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.28109	1
10	Distsants plaat	02.37202	1
11	Esiõõtschoova klamber 1	02.1018	2
12	Esiõõtschoova klamber 2	02.4606	2
13	Ühendusplaat	02.5006	10
14	Tagumise õõtschoova klamber	02.7508	2
15	Esiõõtschoova klamber 3	02.8210	2
16	Küljekaitsme klamber	02.16005	2
17	Nõgus seib	14.503	48
18	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	2
19	Polt M6x14 DIN933	OT.02.02.040	6
20	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	24
21	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	2
22	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	9
23	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.081	11
24	Polt M6x45 DIN933	OT.02.02.110	6
25	Polt M8x45 DIN912 ZN	OT.02.06.054	2
26	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	58
27	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	12
28	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	10

Kui ei ole teisiti määratletud, kasutage kinnitusvahendite jaoks järgnevas tabelis välja toodud väärtuseid.

Keermesuurus	Tugevus klass		
	4.8	8.8 (vaikimisi)	10.9
	Pingutus moment (Nm)		
M6	5,5	10	15
M8	13	25	35
M10	25	50	75
M12	45	85	130
M16	115	215	315



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 10mm
- Lehtvõti 13mm
- Padrunvõti 10mm
- Kuuskantvõti 6mm
- Torx 27



NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.
Ärge taaskasutage nyloc mutreid!



NB!

Põhjakaitsme disaini käigus on arvesse võetud ainult tehase/originaal rehvi mõõte.

Ees: 26x9.00-14 ja taga: 26x11.00-14.




NB!

Kõik pildid mis on siin spetsifikatsioonis, on eelkõige illustratiivsed ja toode võib piltidest erineda tootearenduse käigus tehtud muudatuste tõttu!

PAIGALDUSJUHEND



Samm 1

Eemaldage originaal põhjaplastikud ja õõtsuova kaitsmed.

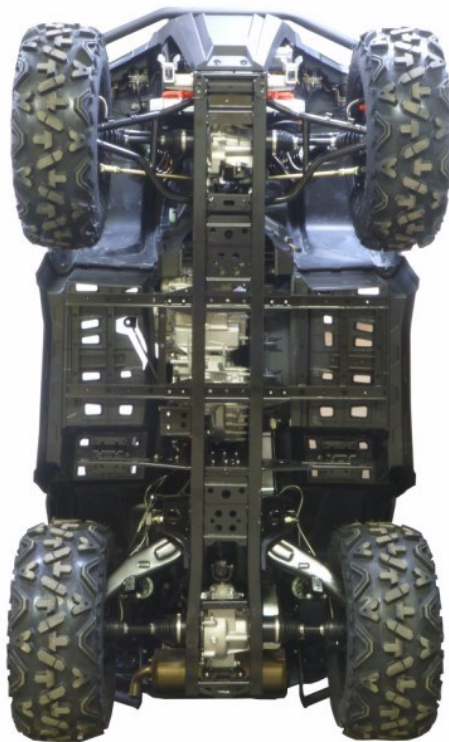


Samm 2

Paigaldage esiõõtsuova kaitsmed (Pos. 6) ja (Pos. 7). Kasutage kronsteine (Pos. 11, 12, 15). Kinnitage need M6x16 (Pos. 20), M6x30 (Pos. 23) poltidega, Ø6/15 seibidega (Pos. 26) Ø6/18 seibidega (Pos. 27), nõgusseibidega (Pos. 17) ja M6 nyloc mutritega (Pos. 28).

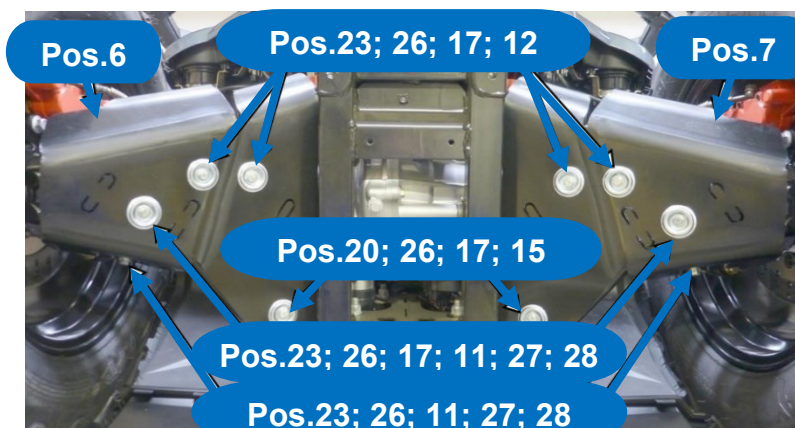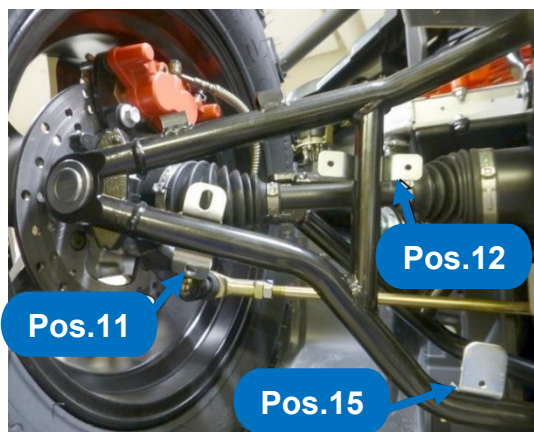


Samm 3

Paigaldage tagumised õõtsuova kaitsmed (Pos. 8) ja (Pos. 9). Esmalt paigaldage kronstein (Pos. 14). Kasutage M6x12 polte (Pos. 18) M6x14 polte (Pos. 19) ja Ø6/15 seibe (Pos. 26).

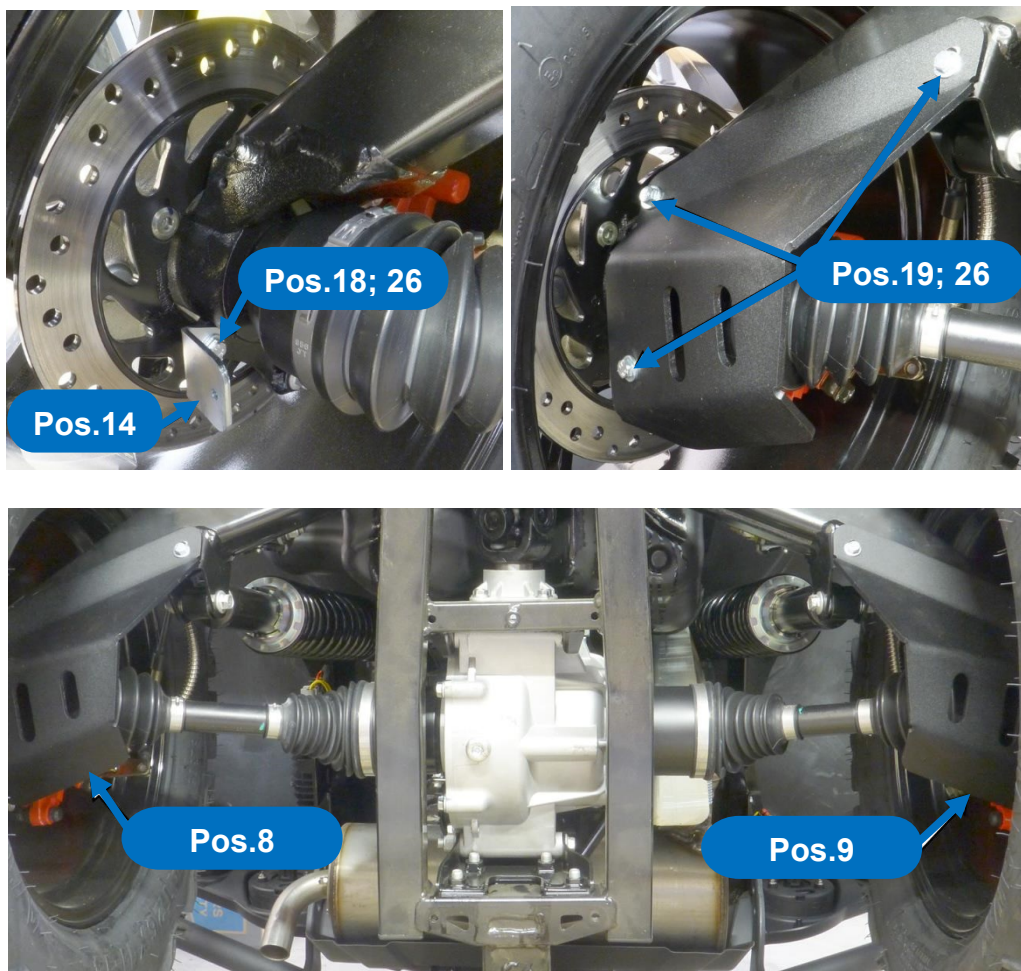


Samm 4

Paigaldage tagumine kaitse (Pos. 3) ja ühendusplaadid (Pos. 13). Kasutage M6x16 (Pos. 20) ja M6x30 (Pos. 23) polte, Ø6/15 seibe (Pos. 26) ja nõgusseibe (Pos. 17).

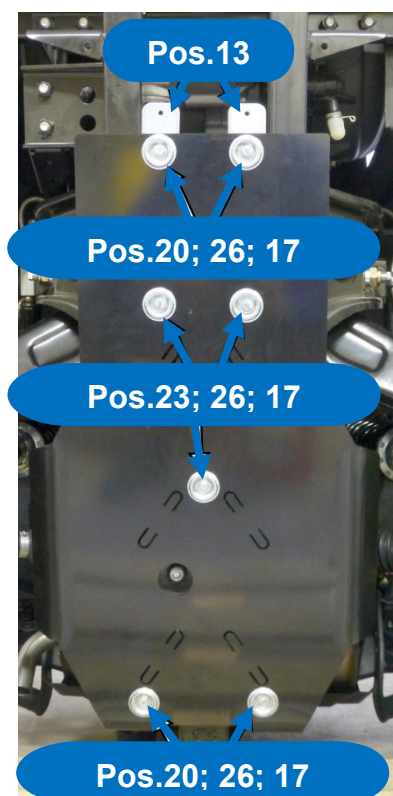




Samm 5

Paigaldage keskmine kaitse (Pos. 2) ja ühendusplaadid (Pos. 13). Kasutage M6x16 polte (Pos. 20), M6x25 polte (Pos. 22), Ø6/15 seibe (Pos. 26) ja nõgusseibe (Pos. 17).

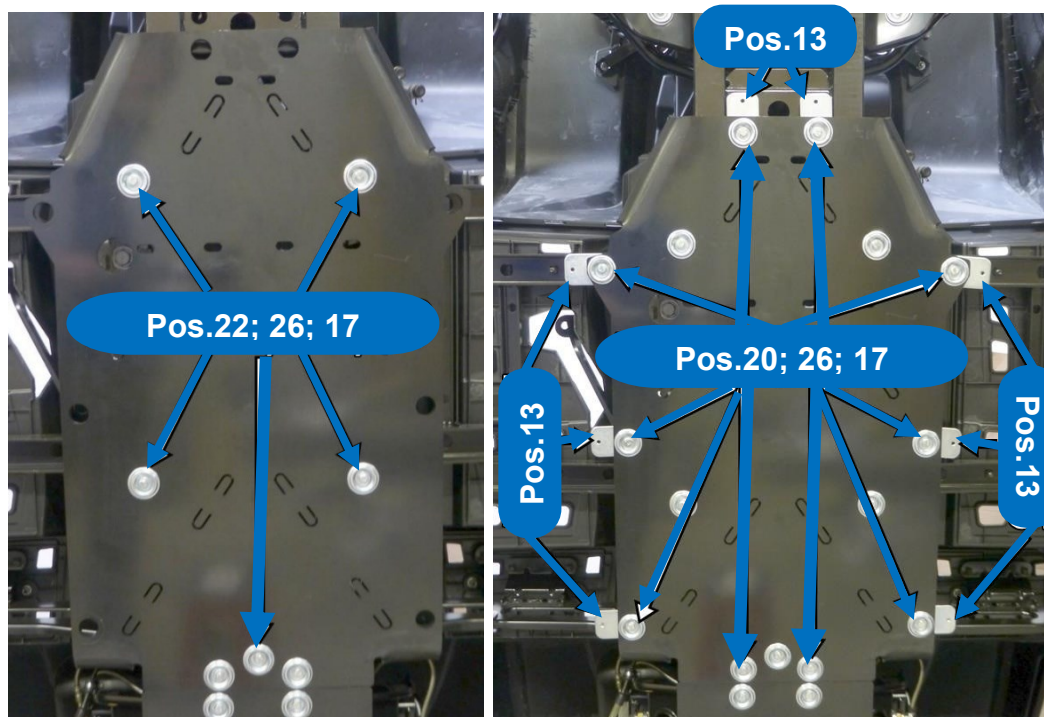


Samm 6

Paigaldage küljekaitsmed (Pos. 4) ja (Pos. 5). Kõigepealt eemaldage nooltega tähistatud poldid ja paigaldage kronsteinid (Pos. 16). Kasutage M6x16 (Pos. 20), M6x20 (Pos. 21), M6x45 (Pos. 24), Ø6/15 seibe (Pos. 26), Ø6/18 seibe (Pos. 27), nõgusseibe (Pos. 17) ja M6 nyloc mutrit (Pos. 28).

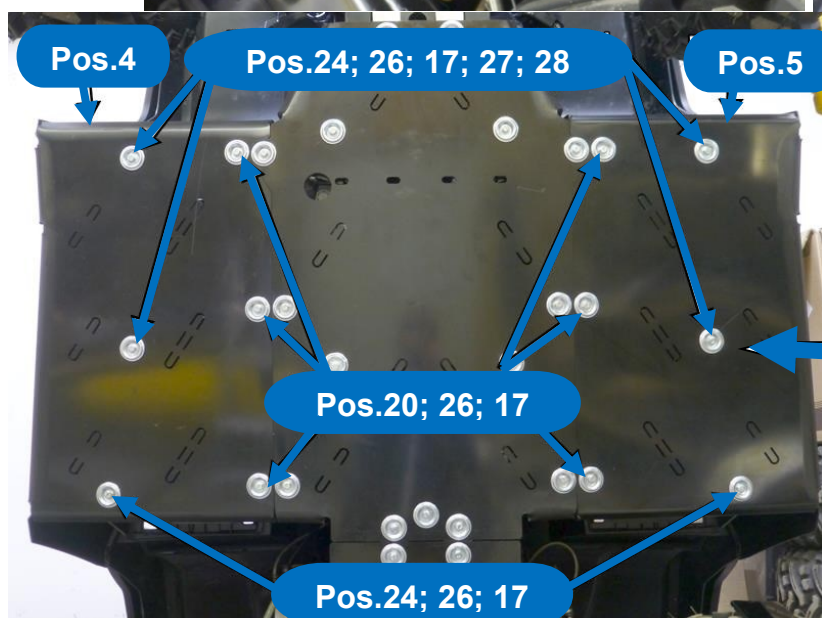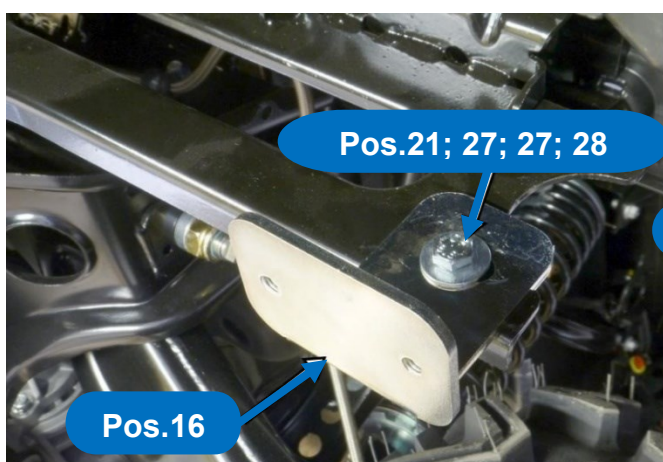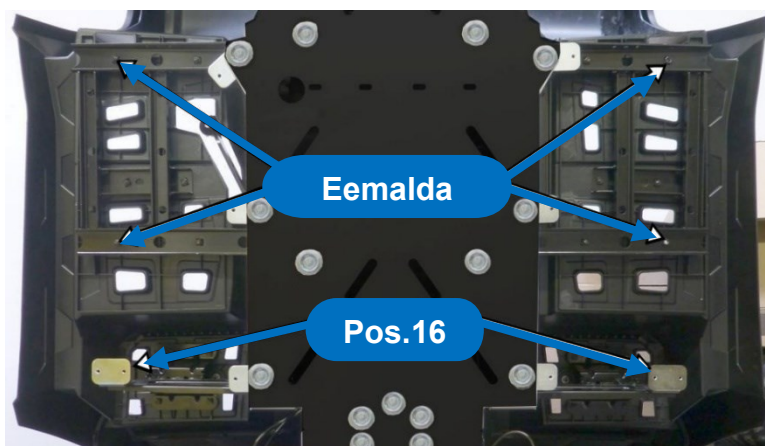

Samm 7

Paigaldage esikaitse (Pos. 1). Paigaldage distantssplaat (Pos.10) esikaitse ja ATV raami vahele. Kasutage M6x25 polte (Pos. 22), M8x45 polte (Pos. 25) Ø6/15 seibe (Pos. 26) ja nõgusseibe (Pos. 17).

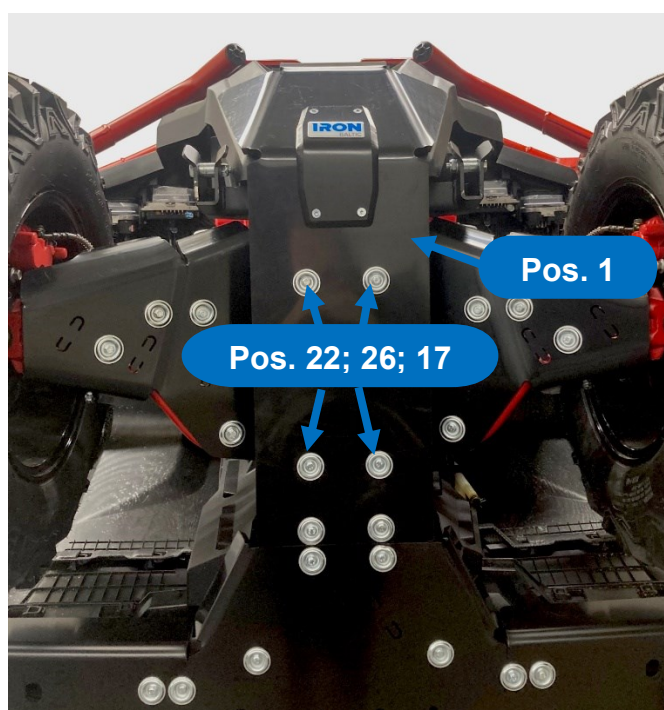

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

