


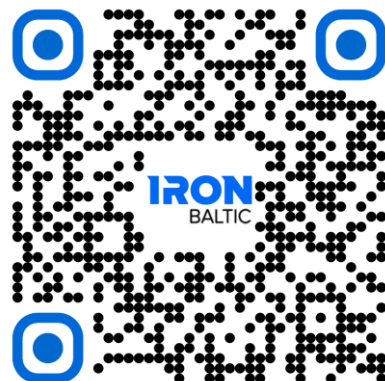



TÕSTESILINDRI HOIDJA

UPMOTO

Pathcross 650L / 850L / 1000L (2026+)

Kood 71.13600

Version Rev01 (15062026)

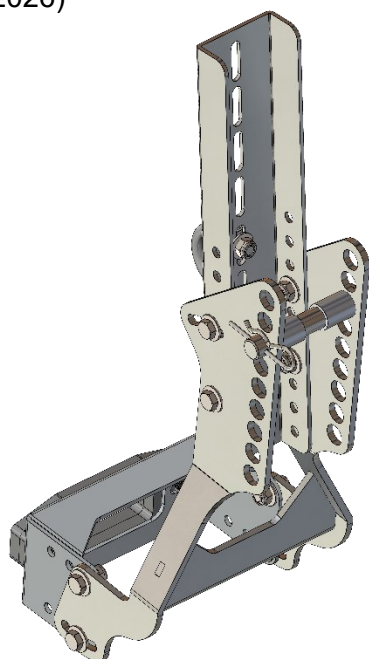


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos	Nimetus	Kood	Kogus
1	Rulliku karp	71.3001	1
2	Pakiraami kinnitus	71.3002	1
3	Tõstmise silindri alumine kinnitus	71.3003	1
4	Tõstmise silindri ülemine tapp	71.3004	1
5	Tõstmise silindri alumine tapp	71.3005	1
6	Puks 20x2x26	71.3006	2
7	Tõste silindri hoidja	71.3010	1
8	Distsants plaat	02.37202	2
9	Nõelsplint 3 mm DIN 11024	OT.07.01.020	2
10	Toruklamber M8x38	OT.05.01.030	1
11	Toruklambri vastus 38mm	OT.05.04.030	1
12	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	8
13	Polt M8x45 DIN912 ZN	OT.02.06.054	2
14	Polt M12x30 DIN933	OT.02.02.390	1
15	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	18
16	Seib Ø 12 DIN 125	OT.04.01.050	1
17	Mutter M8 Nyloc DIN985	OT.03.02.040	10
18	Mutter M12 Nyloc DIN985	OT.03.02.060	1

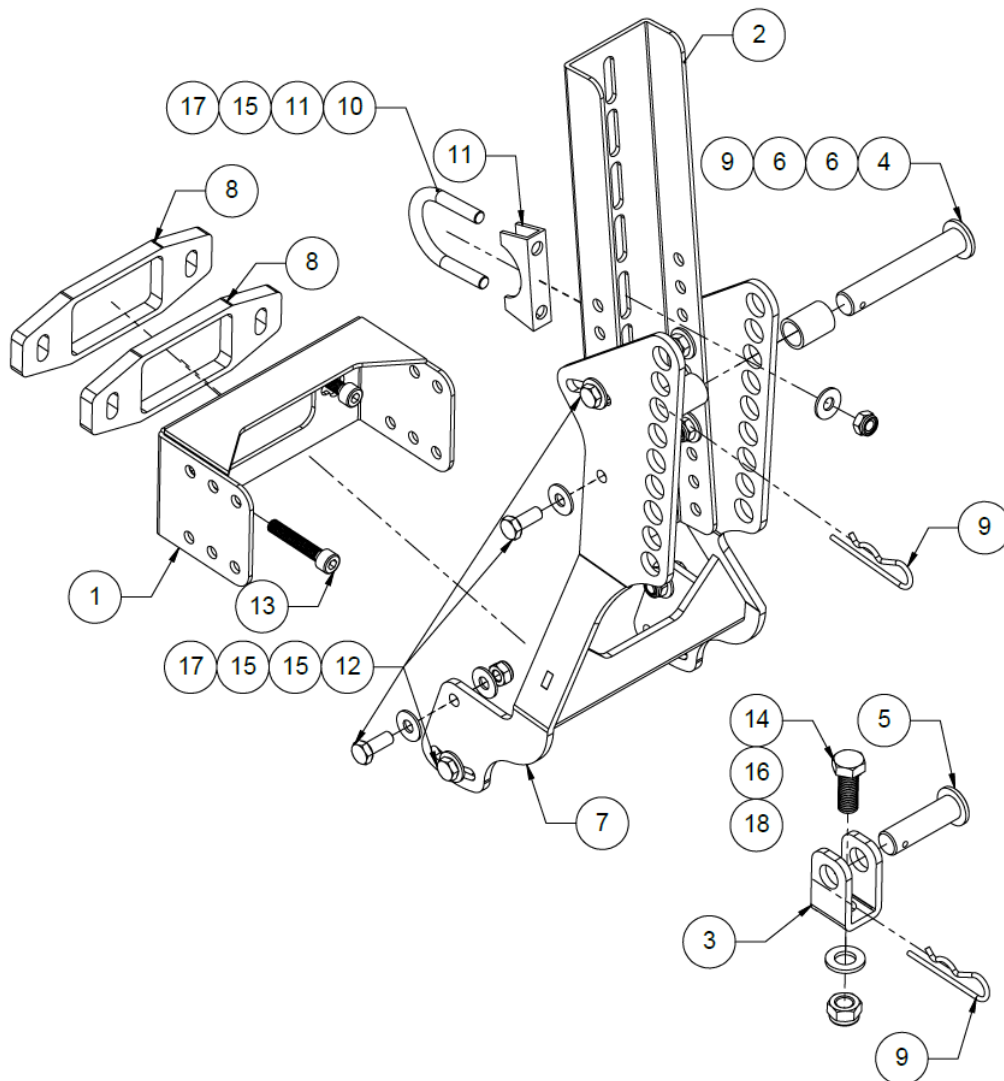

Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis.

71.13600 Tõstesilindri hoidja UPMOTO Pathcross 650L / 850L / 1000L (2026+)



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:


- Kuuskant võti 6mm
- Lehtvõti 13mm
- Padrunvõti 13mm
- Padrunvõti 19mm
- Lehtvõti 19mm

Kui ei ole teisiti määratud, kasutage pingutus momente määratud selles tabelis.


Keerme suurus	Tugevus klass		
	4.8	8.8 (standard)	10.9
	Pingutus moment (Nm)		
M6	5,5	10	15
M8	13	25	35
M10	25	50	75
M12	45	85	130
M16	115	215	315

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemaldage vintsi rullik

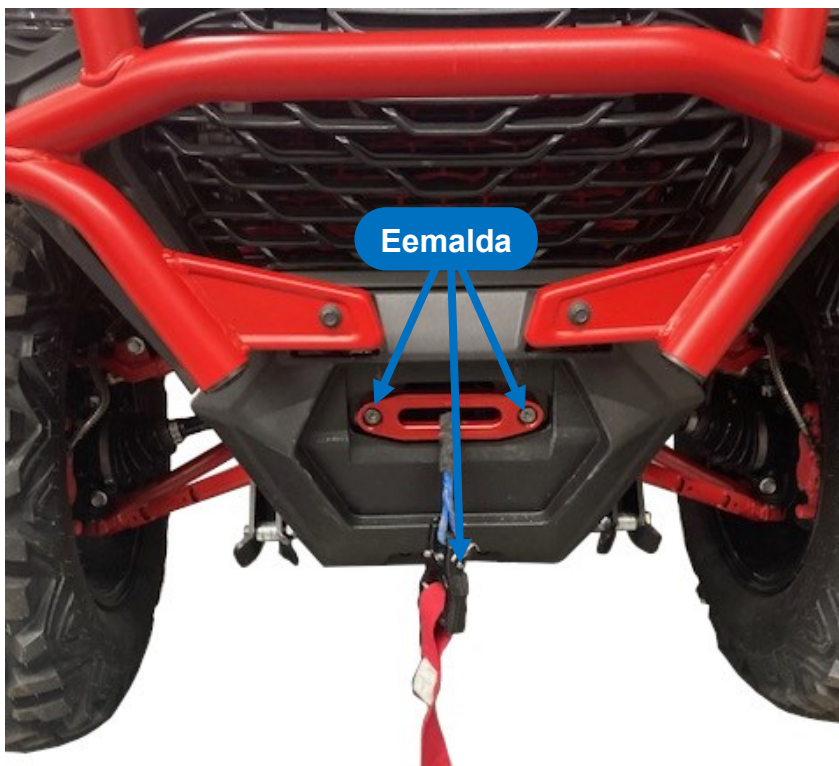



Samm 2 Paigalda rulliku karp (Pos. 1) koos distantis plaatidega (Pos. 8) vintsi rullikute alla. Kasuta M8x45 polte (Pos. 13). **NB! Kui kasutate mahasuruja ilma IB põhjakaitsmeta, kasutage mõlemat distantis plaati mis on komplektis. Kui kasutate koos IB põhjakaitsmega, siis paigaldage mahasuruja otse põhjakaitsme peale!**

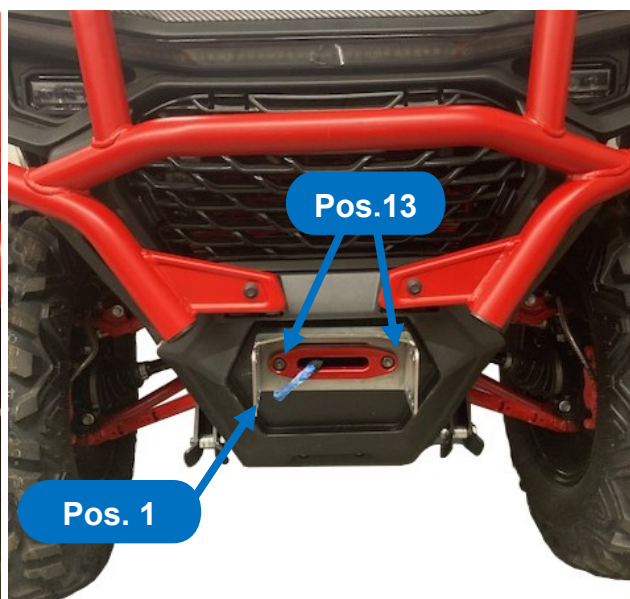


Samm 3 Paigaldage tõste silindri hoidja (Pos. 7). Kasutage M8x20 polte (Pos. 12), Ø8/20 seibe (Pos. 15) ja M8 Nyloc mutreid (Pos. 17). **Ära pinguta polte!**




Samm 4 Ühenda tõste silindri hoidja pakiraami kinnitus ATV raamiga kasutades toruklambrit M8x38 (Pos.10), toruklambri vastust (Pos.11). Kasuta M8x20 polte (Pos. 12,)Ø8/20 seibe (Pos. 15) ja M8 Nyloc mutreid (Pos. 17). Pinguta kõik poldid.

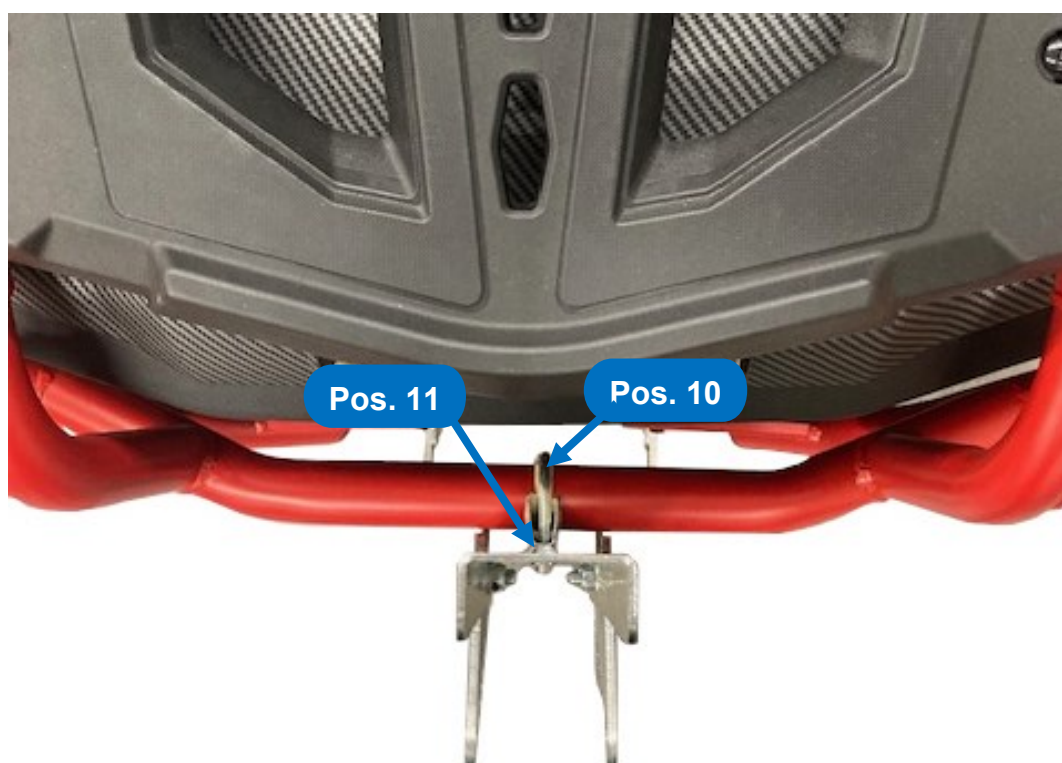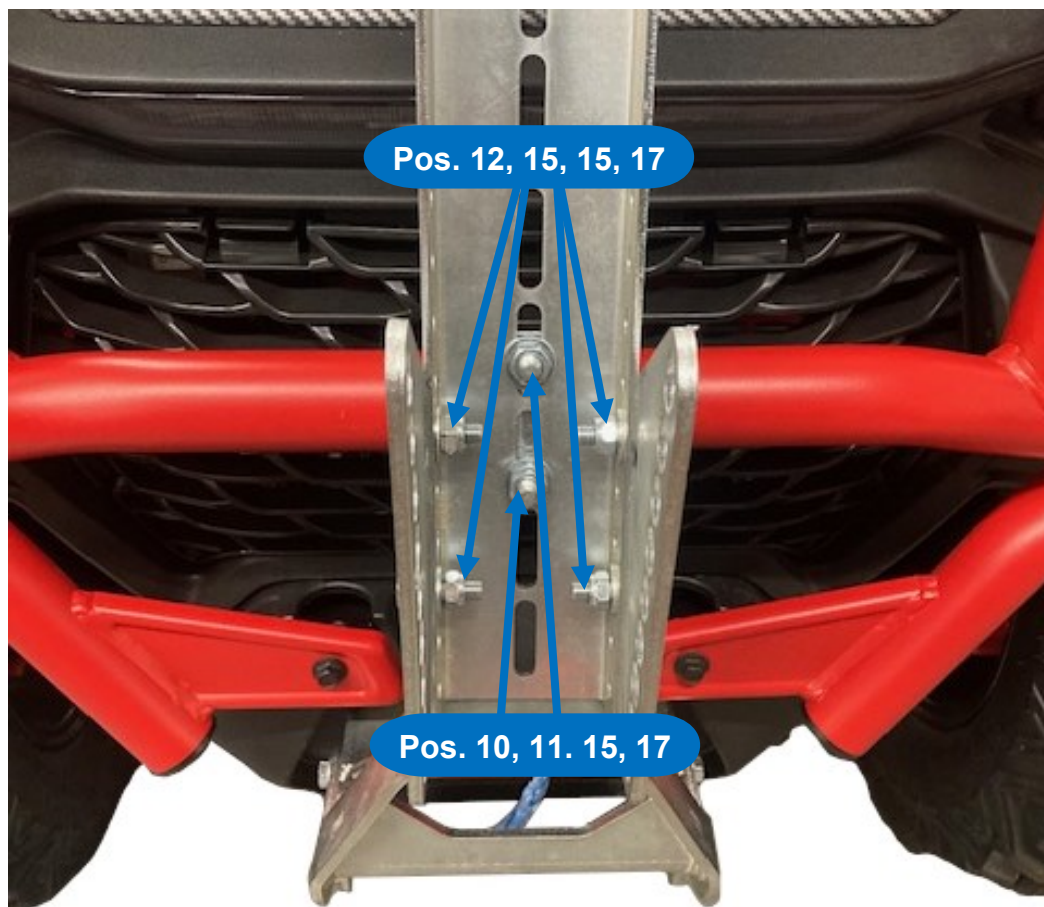

Samm 5 Paigaldage silindri alumine kinnitus (Pos.3) saharaami külge. Kinnitamiseks kasutage M12x30 polti (Pos.14), Ø12 seibi (Pos.16) ja M12 nyloc mutrit (Pos.18).

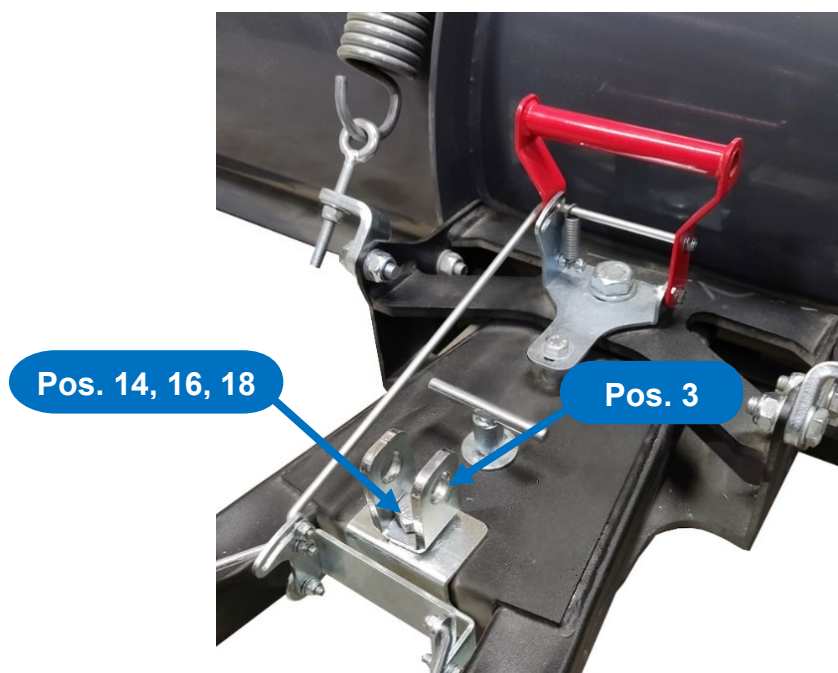

Samm 6 Paigaldage silinder. Silindri kinnitamiseks kasuta silindri ülemist (Pos.4), alumist tappi (Pos.5) ja nõelsplinte (Pos.9). Kui kasutate hüdraulilist silindrit, siis paigaldage distantspuksid (Pos.6) silindri ülemise kinnituse ja silindri hoidja vahele.

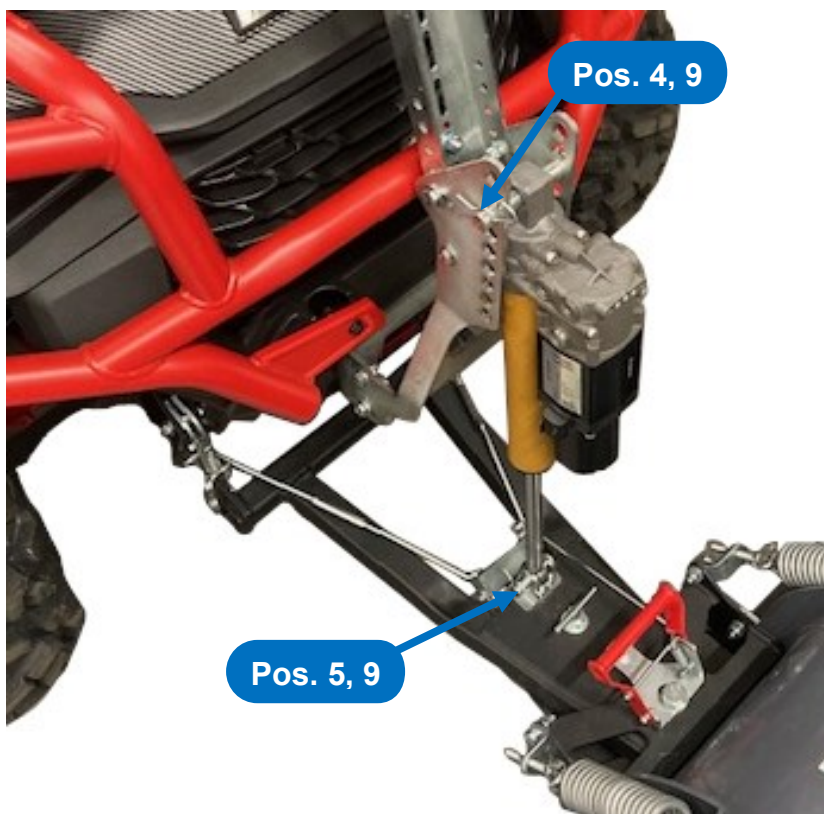

NB! Silindrit paigaldades, Iron Baltic ei soovita kasutada kolme kõige ülemist silindri positsiooni. Kui neid kasutatakse, siis tuleb kontrollida, et silinder ei läheks vastu saharaami detaile!

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

