

ESIKINNITUS ADAPTER




UPMOTO

PATHCROSS 650L / 850L / 1000L

Kood 03.19900

Version Rev01 (13082026)

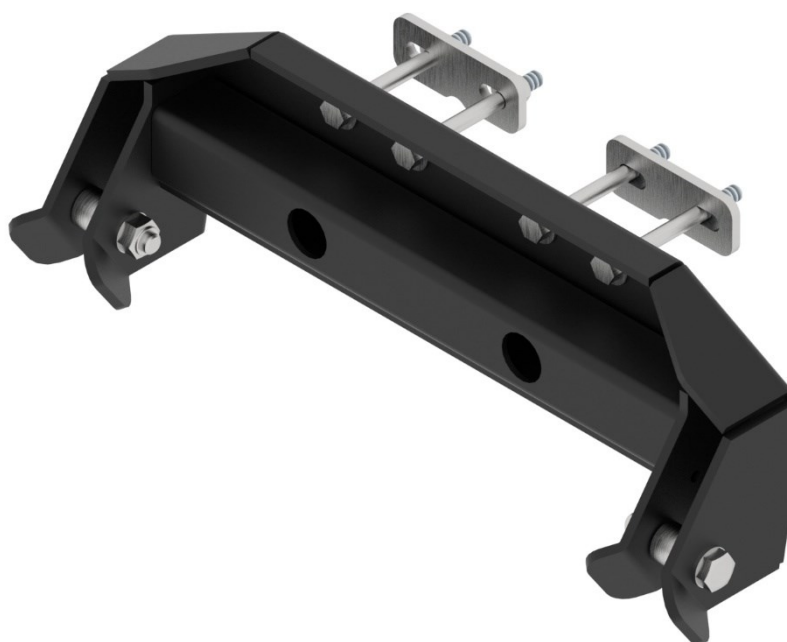

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.19900K	1
2	Kinnitusplaat	03.12904	2
3	Puks	03.5906	2
4	Polt M8x80 DIN931	OT.02.01.017	4
5	Polt M10x50 DIN933	OT.02.02.340	2
6	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
7	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	4
8	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	4
9	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	2

Thread size	Strength class		
	4.8	8.8 (default)	10.9
	Tightening torque (Nm)		
M6	5,5	10	15
M8	13	25	35
M10	25	50	75
M12	45	85	130
M16	115	215	315



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 13mm
- Lehtvõti 15mm
- Lehtvõti 17mm
- Padrunvõti 13mm
- Padrunvõti 17mm
- Torx 27
- Pöördliigendiga pikendus



NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.




NB!

Esikinnitus adapteri projekteerides on arvestatud ATV originaal/tehase rehvimõõtudega!
Ees: 26x9.00-14 ja taga: 26x11.00-14.



NB!

Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!

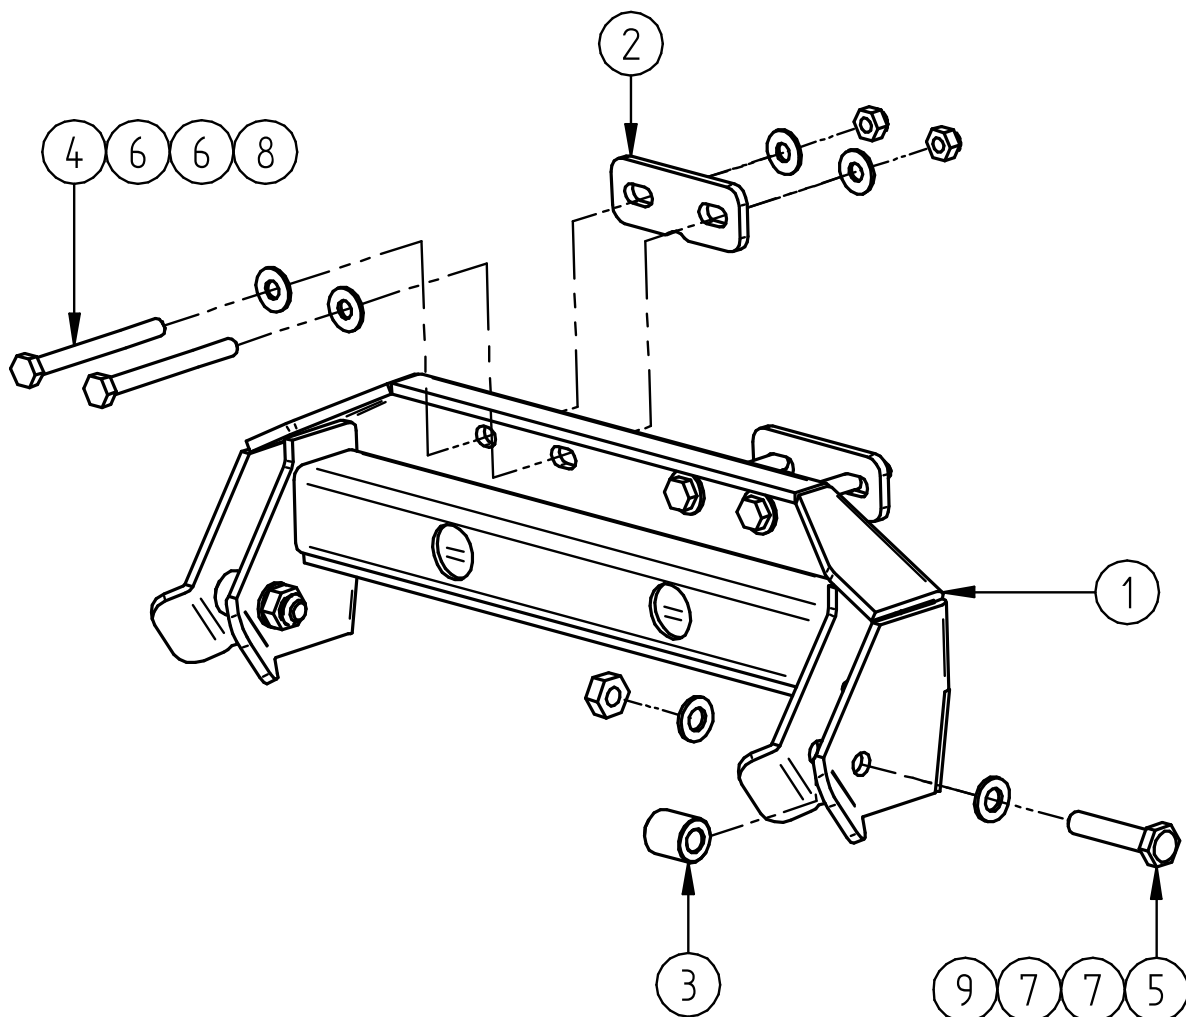

Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis.

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Tõstke ATV esiosa telfri, tungraua või mõne muu tõstevahendiga.





Samm 2 Eemalda pildidel näidatud polte.




Samm 3

Eemaldage vints. Selleks ühendage lahti toitejuhtmed ning eemaldage pildil näidatud poldid.

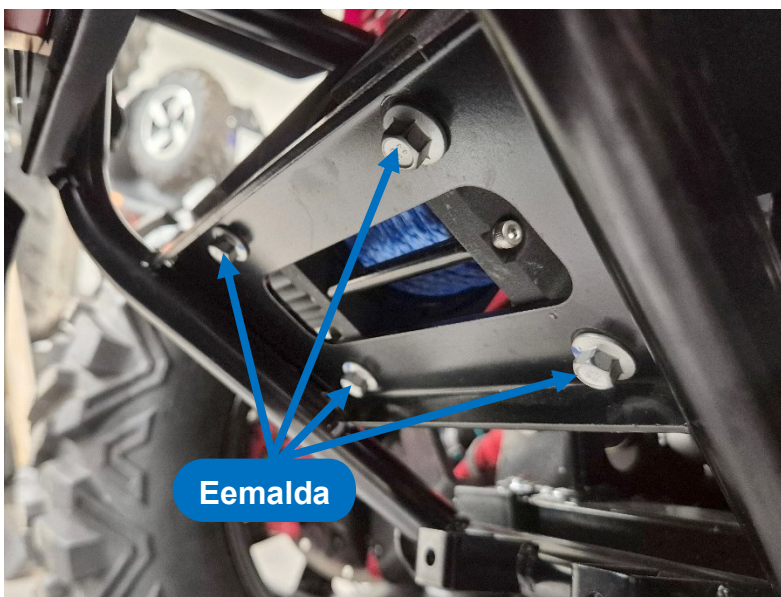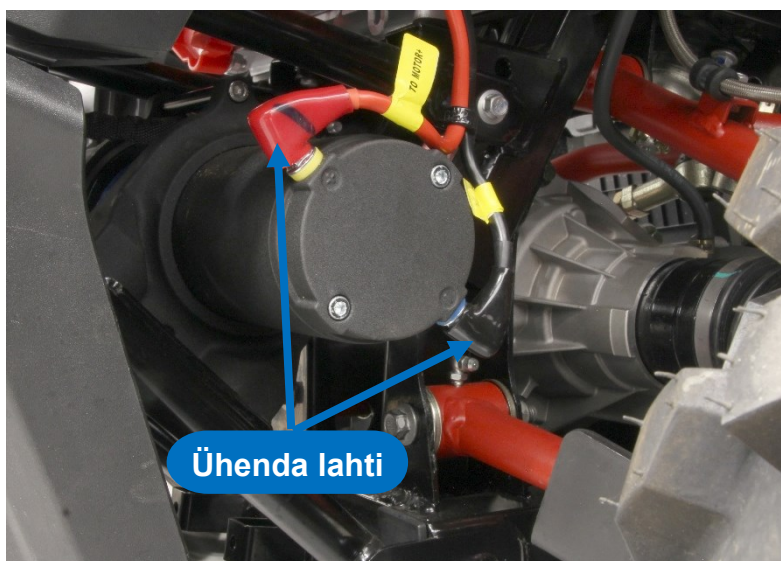

Samm 4




Eemaldage esiõõtsuova poldid. Vajadusel tõstke / langetage ATV esiosa.

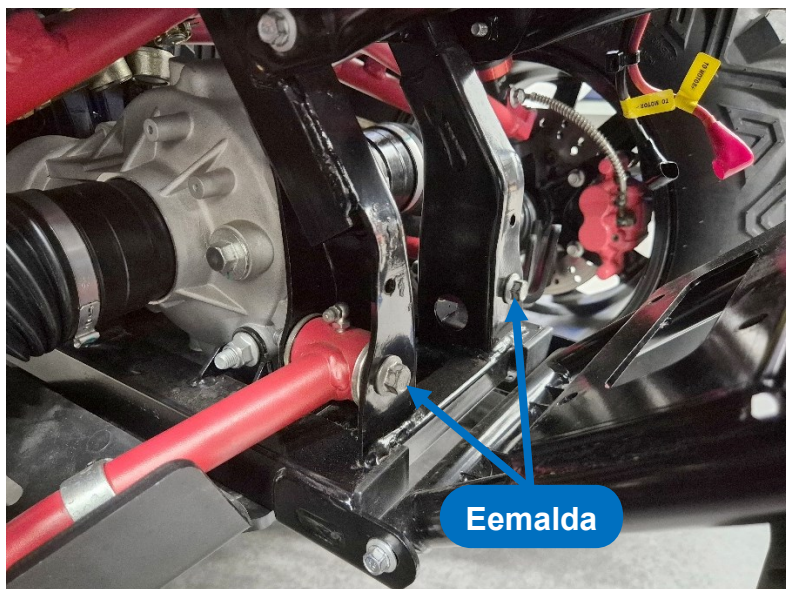

Samm 5


Paigaldage adapter (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage originaalpolte, M8x80 polte (Pos.4), Ø8/20 seibe (Pos.6), originaal mutreid, M8 nyloc mutreid (Pos.8) ja kinnitusplaate (Pos.2).

NB! Originaalpoltide kinnitamiseks kasutage pöördliigendiga pikendust.

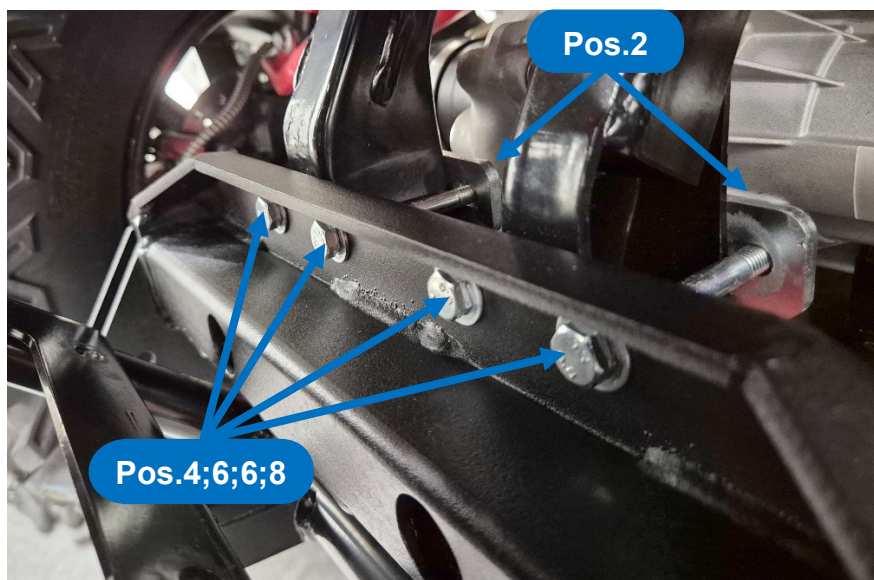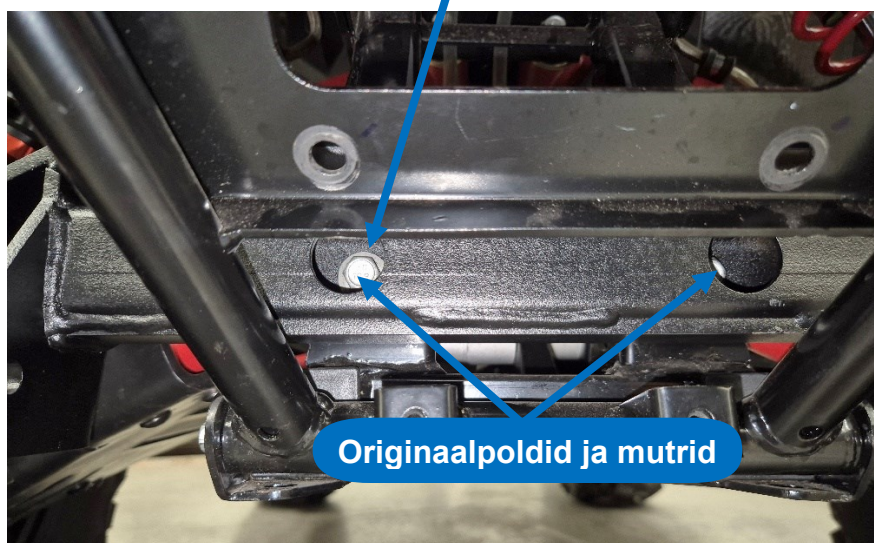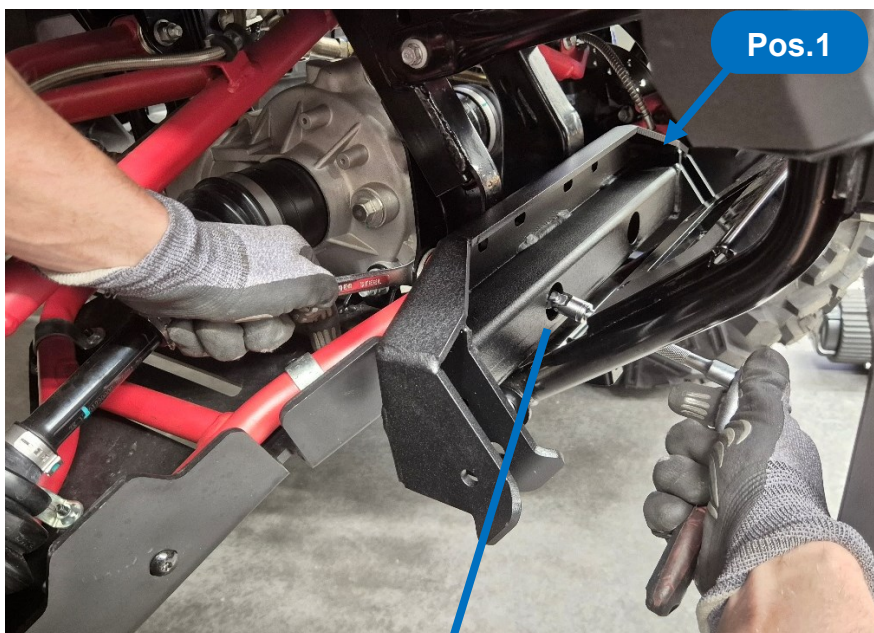


Samm 6

Paigaldage adapteri külge puksid (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M10x50 polte (Pos.5), Ø10 seibe (Pos.7) ja M10 nyloc mutreid (Pos.9).

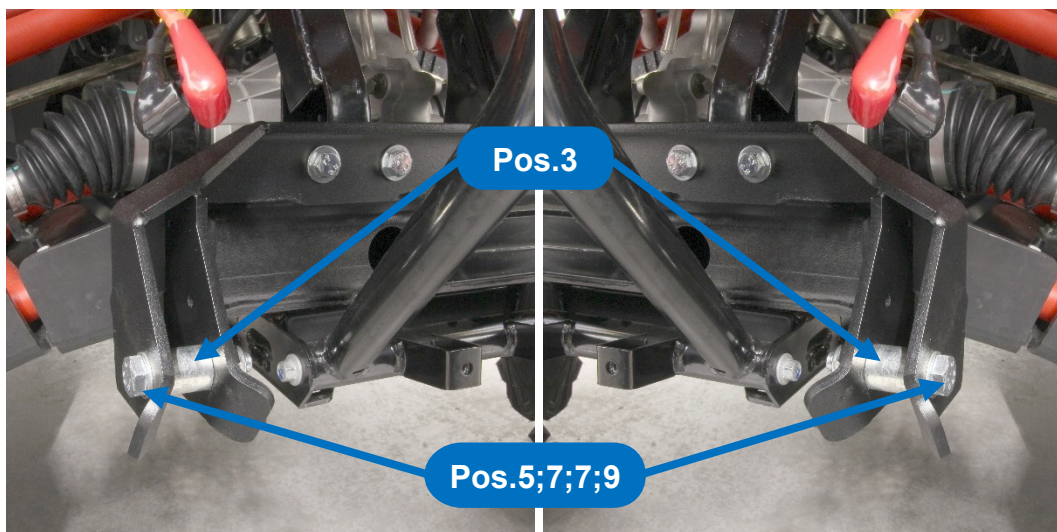


Samm 7

Paigaldage vints tagasi ja ühendage toitejuhtmeid. Kinnitamiseks kasutage originaalpolte.

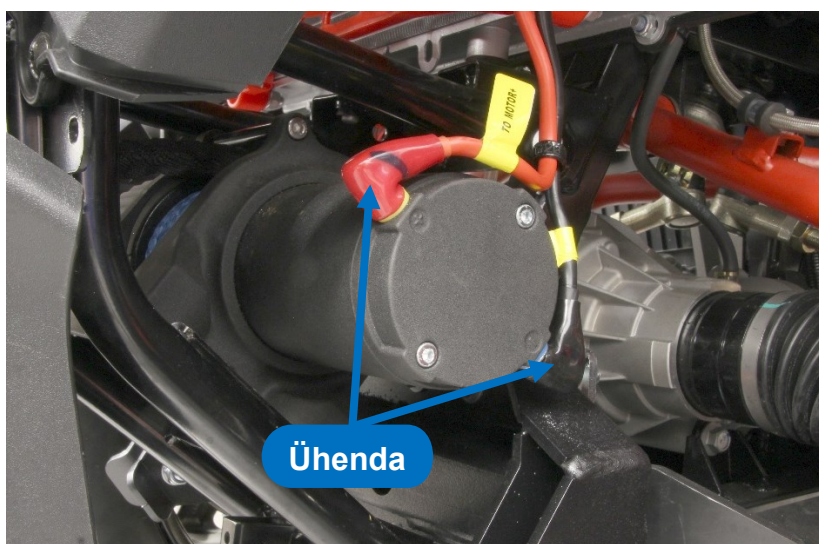

Samm 8

Kinnitage esiosa plastikkaitse tagasi. Kinnitamiseks kasutage originaalpolte.

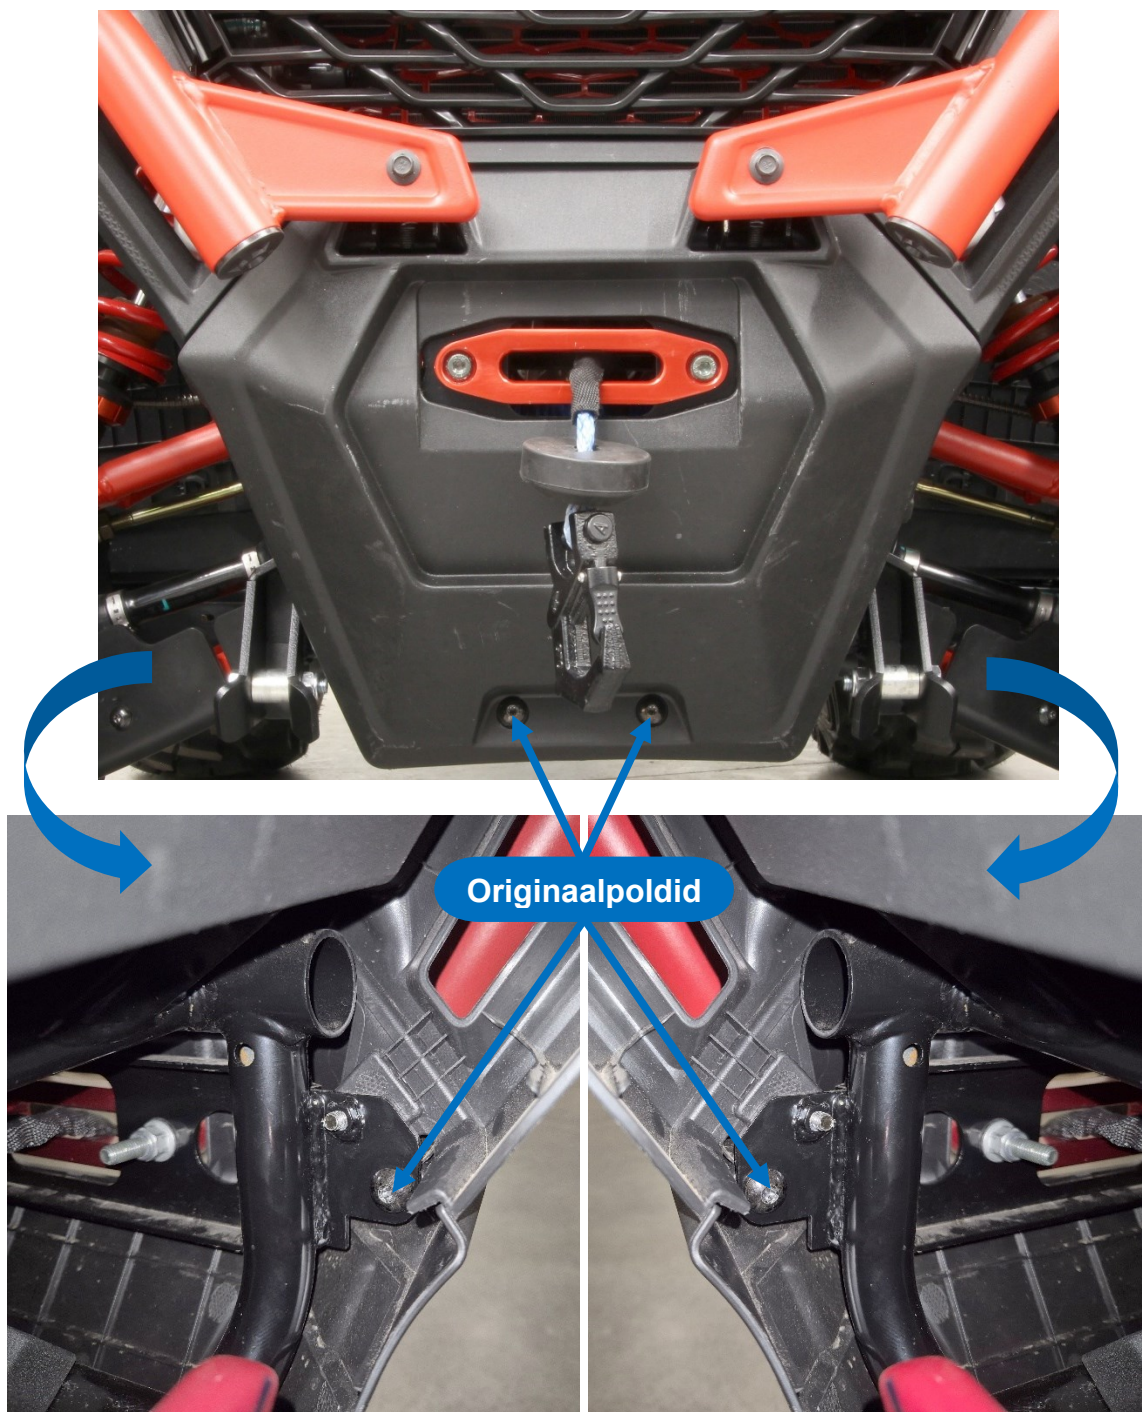

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticld

