


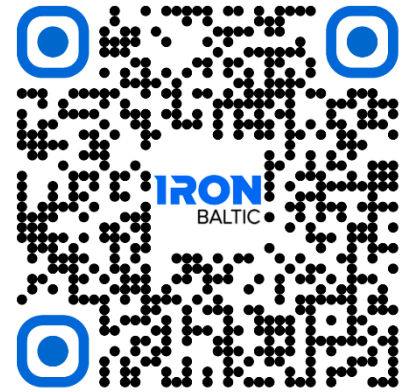

code.ironbaltic.com/u/d9p38cxm

ESIKINNITUS ADAPTER

BENDA

REDSTONE 550

REDSTONE 550 R2

Kood 03.19700

Version Rev01 (07082026)




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.19701K	1
2	Puks	03.5906	2
3	Toruklamber M8x25	OT.05.01.005	2
4	Polt M10x50 DIN931	OT.02.01.042	2
5	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	4
6	Seib Ø10/20 DIN125	OT.04.01.040	4
7	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	4
8	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	2

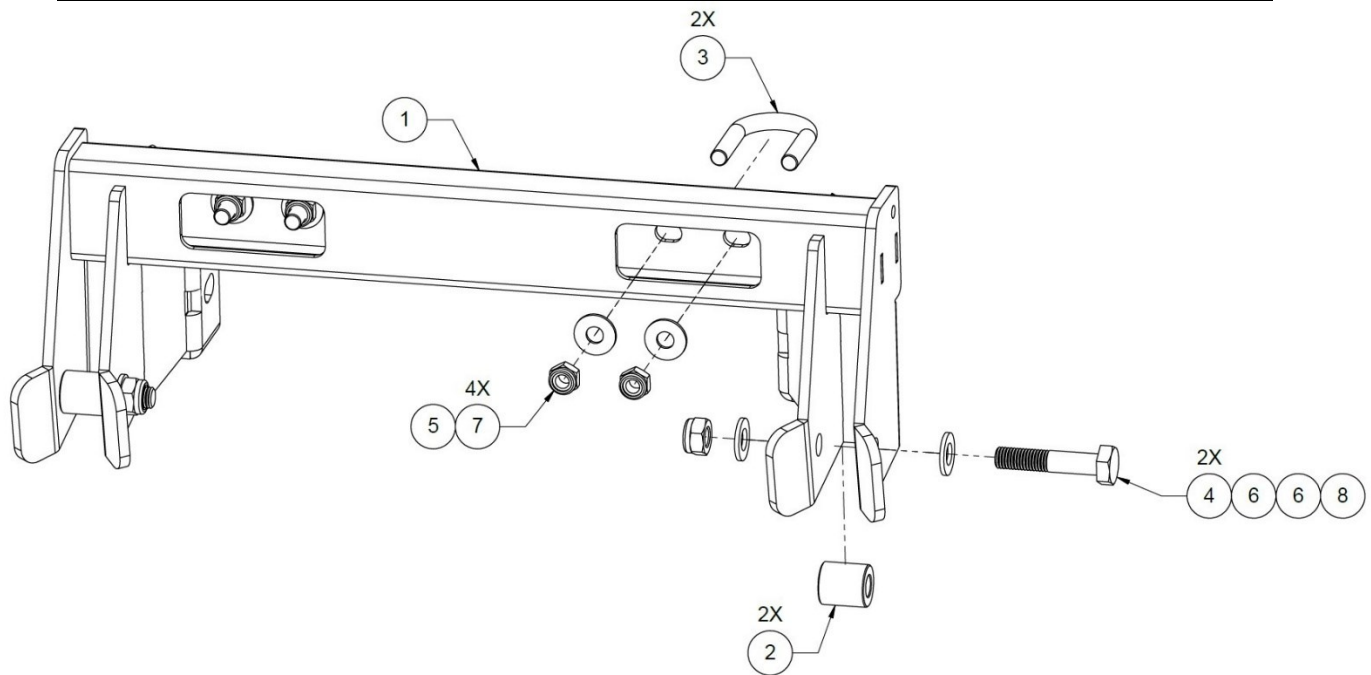

Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Padrunvõti 10mm
- Padrunvõti 13mm
- Padrunvõti 15mm
- Padrunvõti 17mm
- Lehtvõti 17mm

NB!

Adaptrit projekteerides on arvestatud ATV originaal/tehase rehvimõõtudega! Ees: 25x8.00-12 ja taga: 25x10.00-12.

NB!

ATV kliirens väheneb adaptriga 20 mm. Raskel maastikul sõitmisel on soovitatav adapter eemaldada.

NB!

Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!

PAIGALDUSJUHEND

Kui pole teisiti täpsustatud, kasutage kinnitusvahenditele tabelis toodud pingutusmomente.

Keerme mõõt	Tugevusklass		
	4.8	8.8 (vaikimisi)	10.9
	Pingutusmoment (Nm)		
M6	5,5	10	15
M8	13	25	35
M10	25	50	75

Samm 1

Eemaldage vintsi rullik ja esiosa plastik.






Samm 2

Eemaldage pildil näidatud metallplaat.




Samm 3

Ühendage lahti vintsi toitejuhtmed ning eemaldage vintsi.

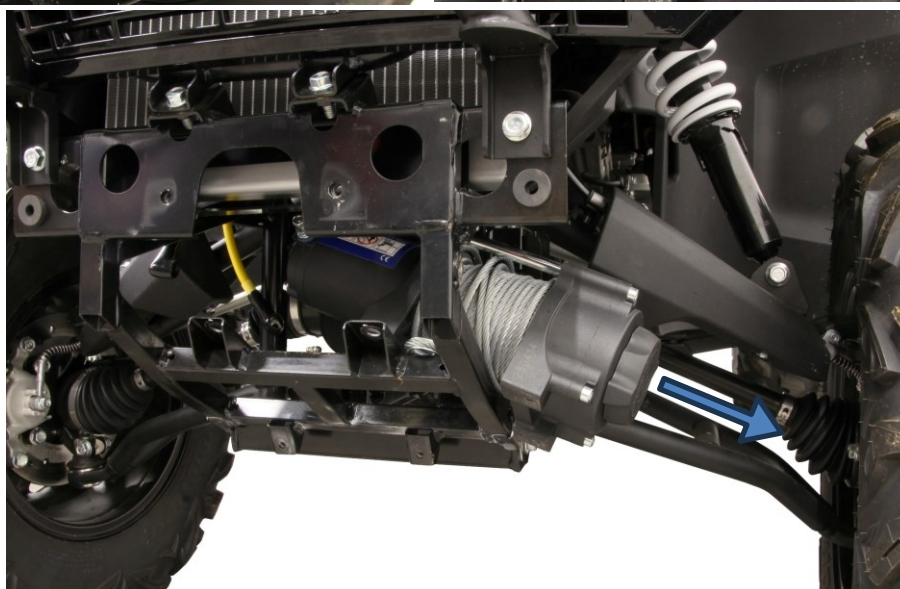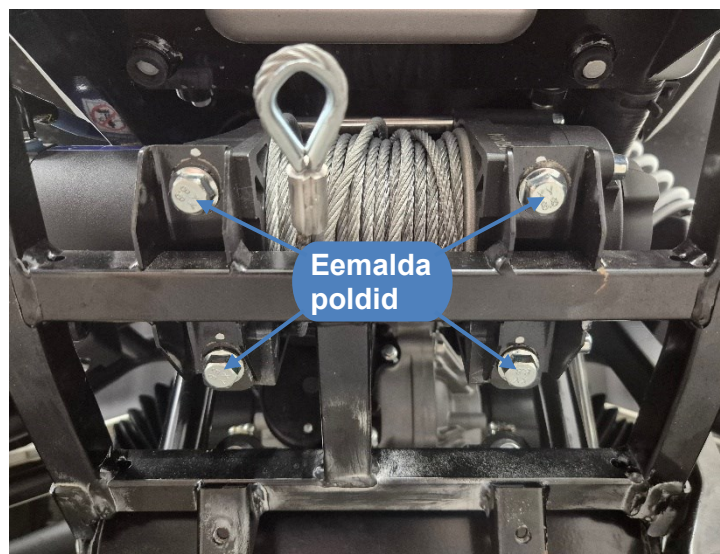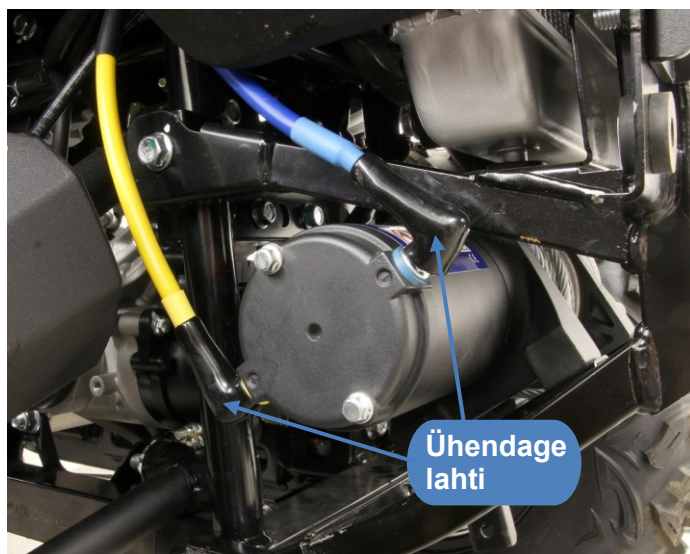

Samm 4

Eemaldage pildil näidatud poldid.

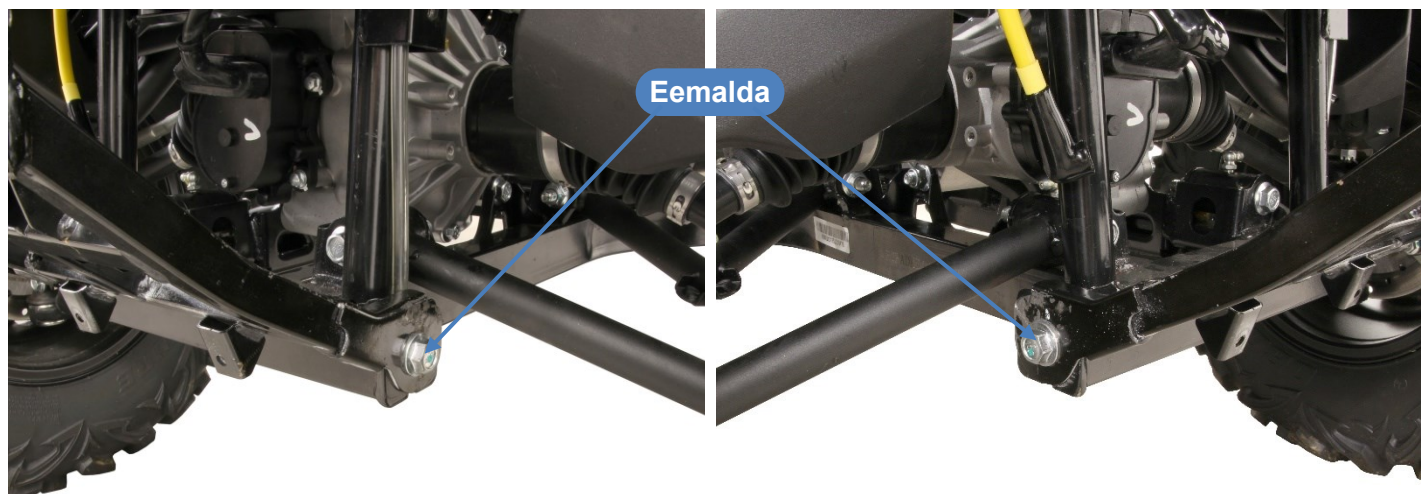


Samm 5

Asetage adapter ATV raamile.




Samm 6

Paigaldage tagasi 4. sammus eemaldatud poldid. **Ärge polte veel pingutage!**

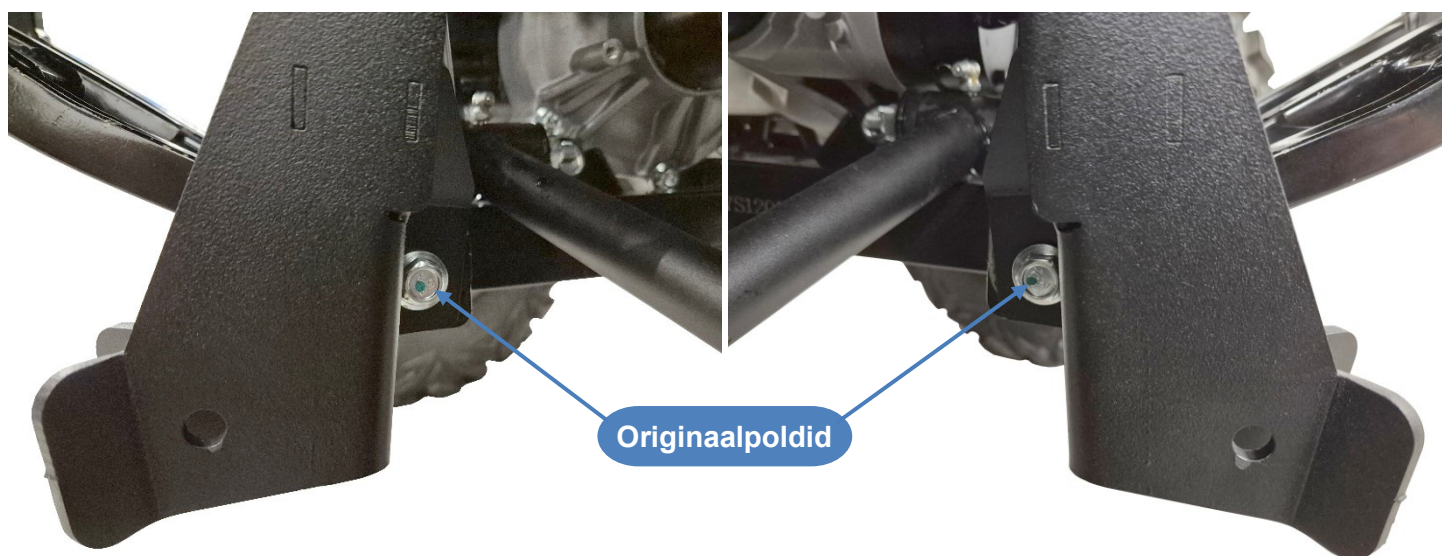


Samm 7

Kinnitage adapter ATV raami külge. Kinnitamiseks kasutage toruklambreid (Pos. 3), Ø8mm seibe (Pos. 5) ja M8 nyloc mutreid (Pos. 7). **Seejärel pingutage ka 6. sammus paigaldatud poldid!**

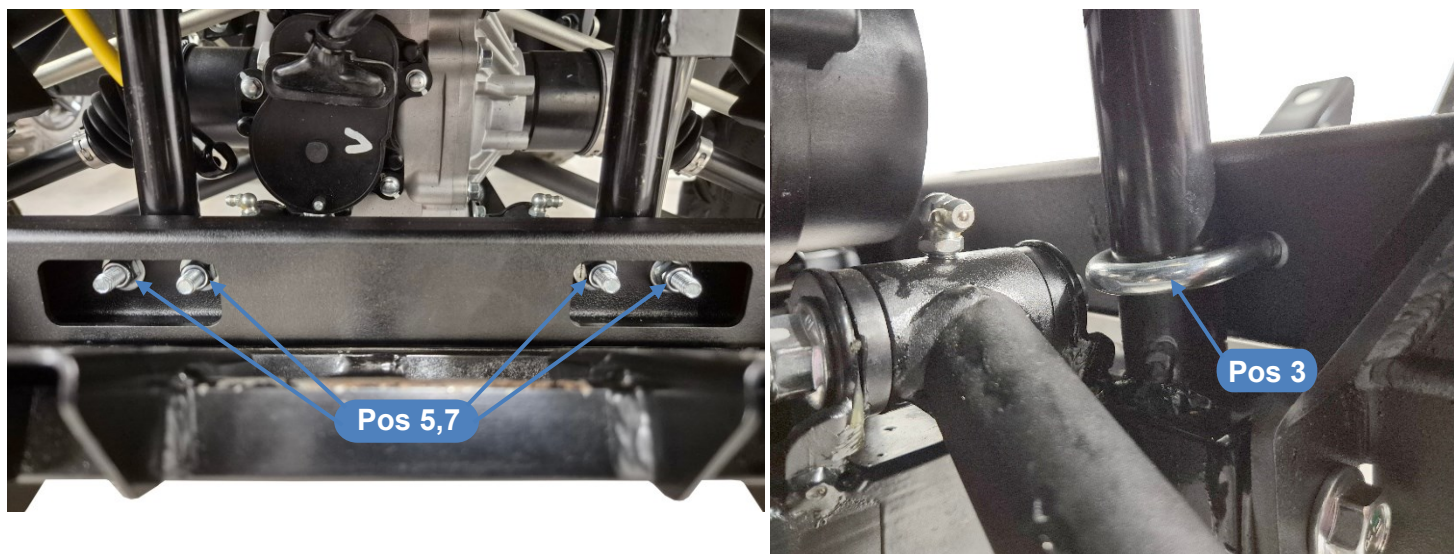


Samm 8

Paigaldage adaptri külge puksid (Pos. 2). Kinnitamiseks kasutage M10x50 polte (Pos. 4), Ø10mm seibe (Pos. 6) ja M10 nyloc mutreid (Pos. 8).

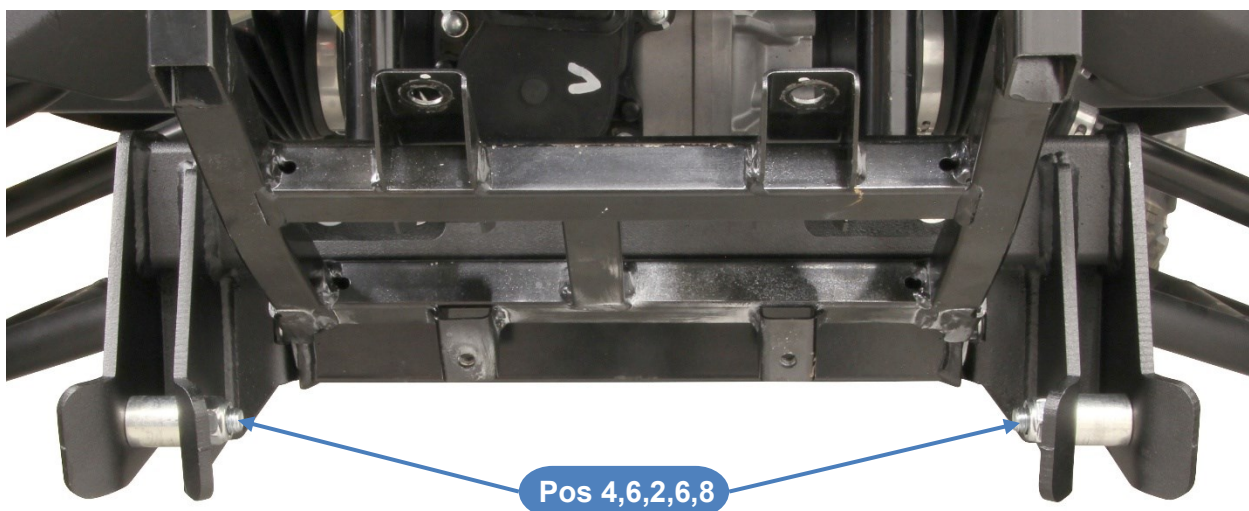

Samm 9

Paigaldage tagasi vints.

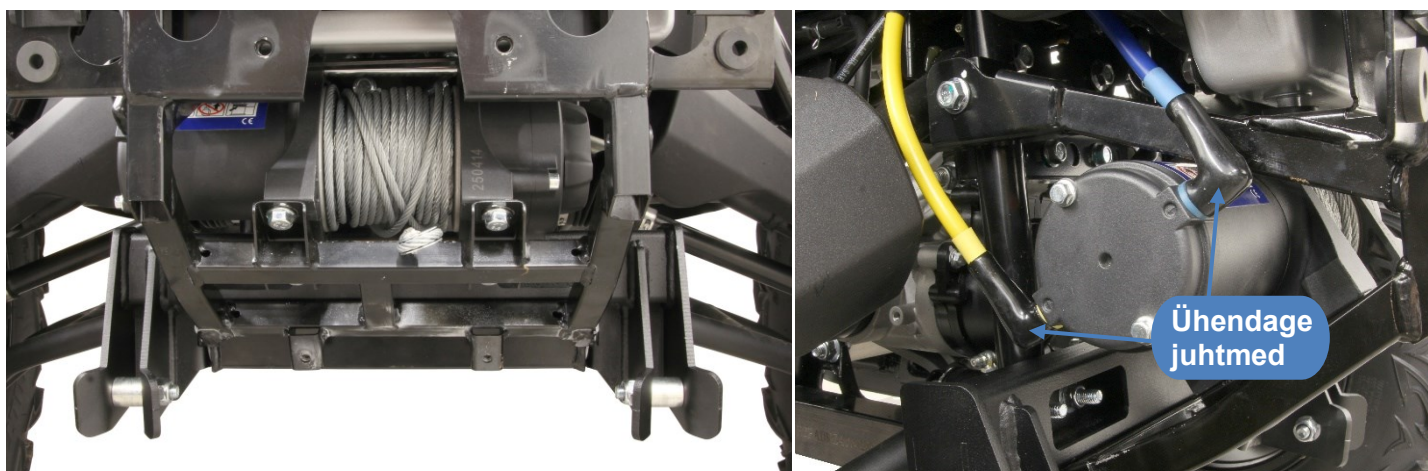

Samm 10

Paigaldage tagasi 2. sammus eemaldatud metallplaat.



Samm 11

Tehke esiosa plastiku mõlemale küljele väljalõiked.



Samm 12

Paigaldage tagasi esiosa plastik ja vintsi rullik.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

