

IRON BALTIC

PLASTIK PÕHJAKAITSE

BENDA

REDSTONE 550 R2

Kood 02.37900

Version Rev01 (25082026)



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/o3kmpzs

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.37901K	1
2	Põhjakaitsme esiosa 2	02.37903	1
3	Põhjakaitsme keskosa	02.37904	1
4	Põhjakaitsme tagaosa	02.37905	1
5	Põhjakaitsme vasak külg	02.37906	1
6	Põhjakaitsme parem külg	02.37907	1
7	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.37908	1
8	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.37909	1
9	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.37910	1
10	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.37911	1
11	Kinnitusklamber 1 vasak	02.37815	1
12	Kinnitusklamber 1 parem	02.37816	1
13	Kinnitusklamber 2	02.37817	2
14	Kinnitusklamber 3	02.37818	2
15	Ühendus plaat	02.5006	13
16	Klamber	02.8210	2
17	Nõgus seib	14.503	54
18	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	32
19	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	24
20	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	4
21	Polt M8x30 DIN933	OT.02.02.200	2
22	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	60
23	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	4
24	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	2



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Padrunvõti 10mm
- Padrunvõti 13mm



NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Polidid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.





NB!

Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!



NB!

Põhjakaitsel projekteerides on arvestatud ATV originaal/tehase rehvimõõtudega! Ees: 25x8.00-12 ja taga: 25x10.00-12.

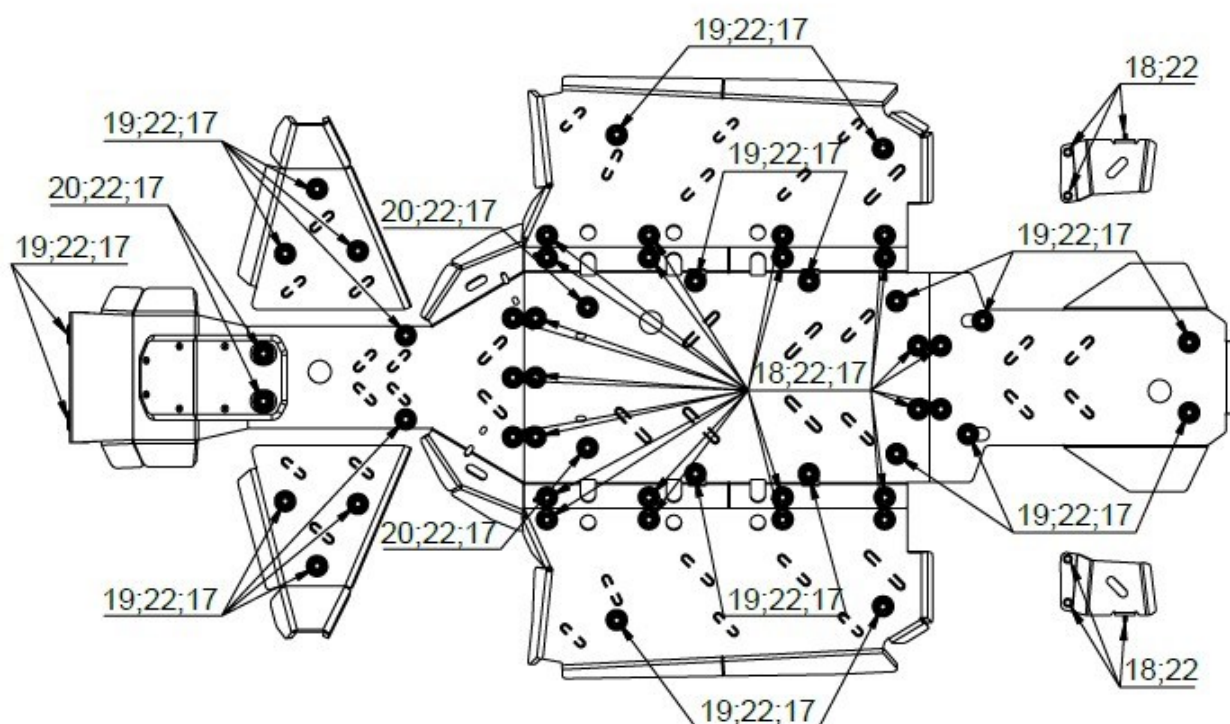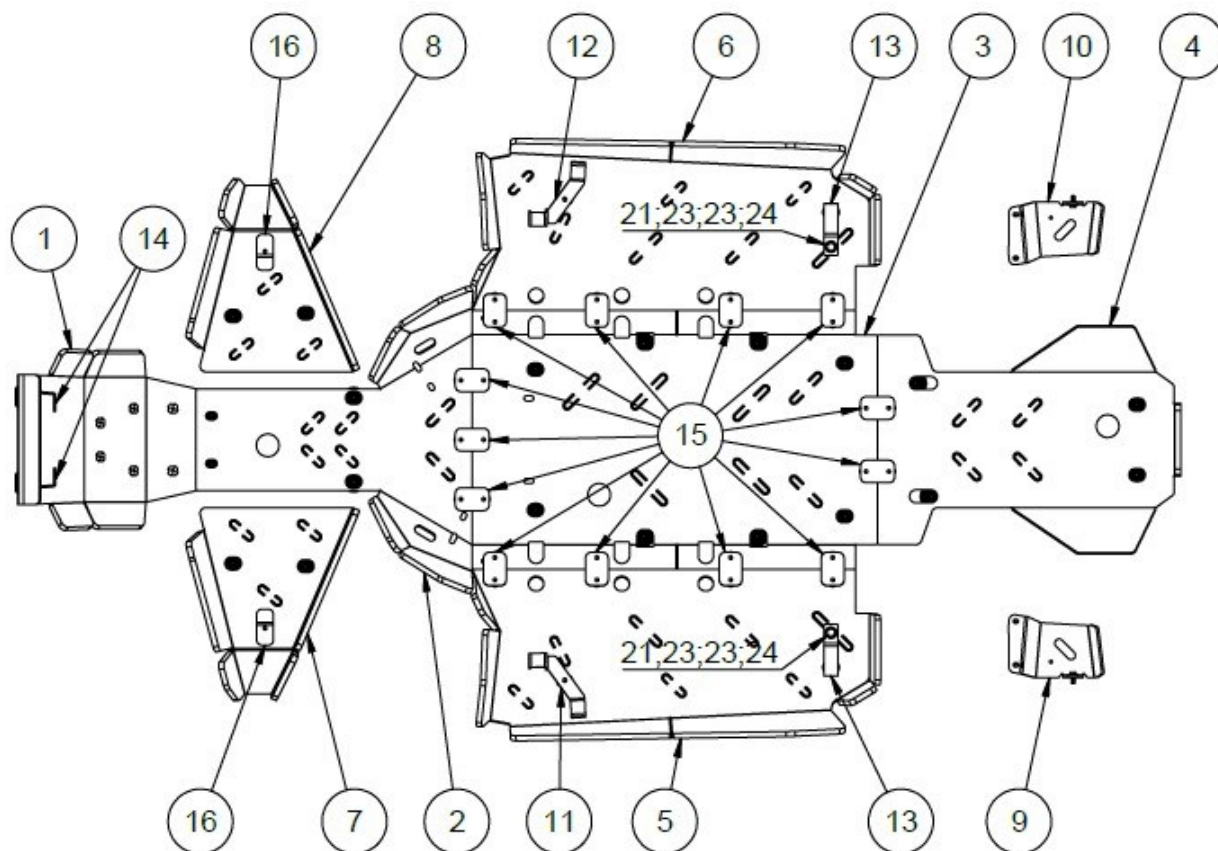

Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis

PAIGALDUSJUHEND


Kui pole teisiti täpsustatud, kasutage kinnitusvahenditele tabelis toodud pingutusmomente.

Keerme mõõt	Tugevusklass		
	4.8	8.8 (vaikimisi)	10.9
	Pingutusmoment (Nm)		
M6	5,5	10	15
M8	13	25	35
M10	25	50	75



NB!

Põhjakaitsmete detailidele on freesitud U-kujulised sooned, mille abil saab vajadusel tekitada põhjale äravoolu avad. Kasuta saelehte või tikksaagi, et eemaldada keskel olev materjal.

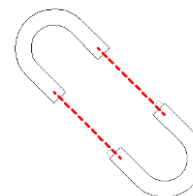

Samm 1

Eemalda originaal põhjakaitse ja õõtshoobade kaitsmed. Eemalda pildil näidatud polt mõlemalt poolt.




Eemalda polt
mõlemalt küljelt




Samm 2

Paigalda põhjakaitsme keskosa (Pos. 3) külge ühendusplaadid 02.5006 (Pos. 15). Kinnitamiseks kasuta M6x16 polte (Pos. 18), Ø6 seibe (Pos. 22) ja nõgus seibe (Pos. 17).

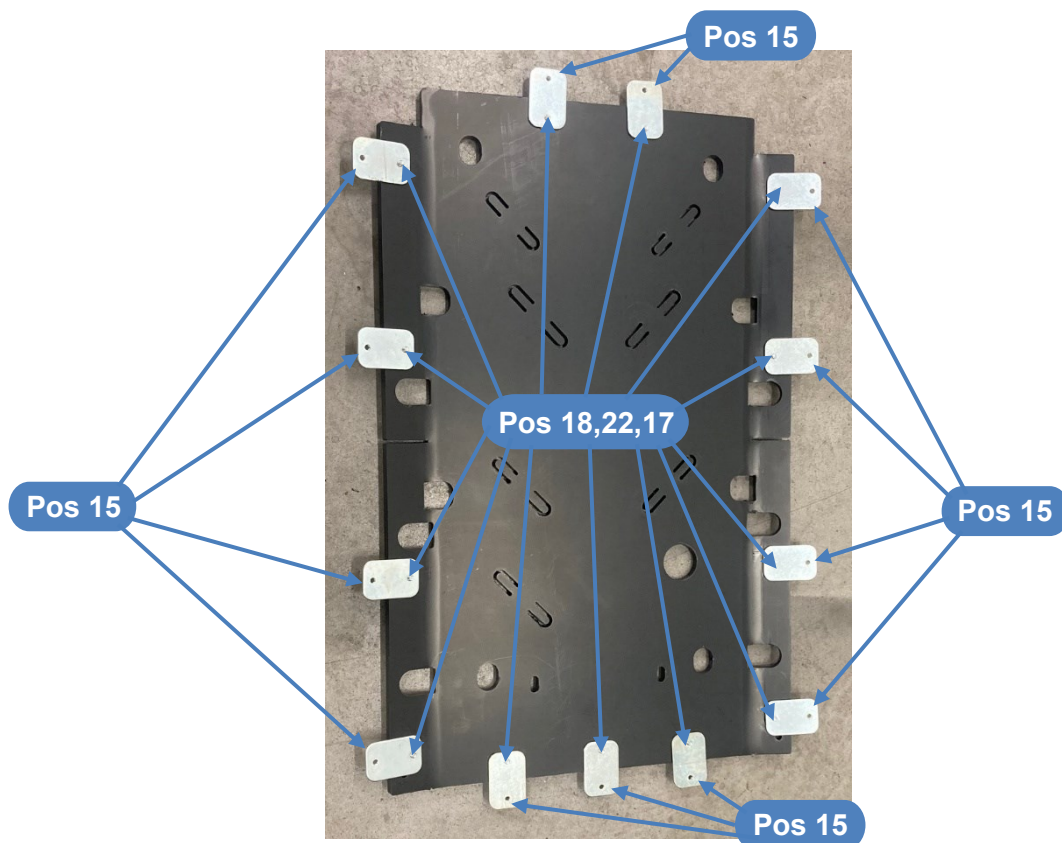


Samm 3

Paigalda põhjakaitsme keskosa 02.37904 (Pos. 3). Kinnitamiseks kasuta M6x20 polte (Pos. 19), M6x25 polte (Pos. 20), Ø6 seibe (Pos. 22) ja nõgus seibe (Pos. 17).

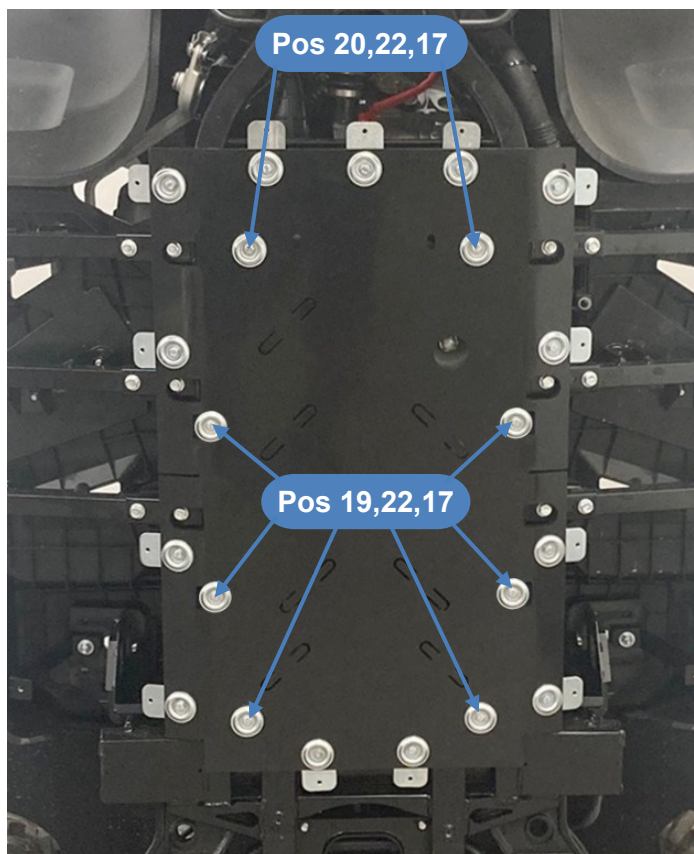


Samm 4

Paigalda põhjakaitse esiosa 2 02.37903 (Pos. 2). Kinnitamiseks kasuta M6x16 polte (Pos. 18), M6x20 polte (Pos. 19), Ø6 seibe (Pos. 22) ja nõgus seibe (Pos. 17).

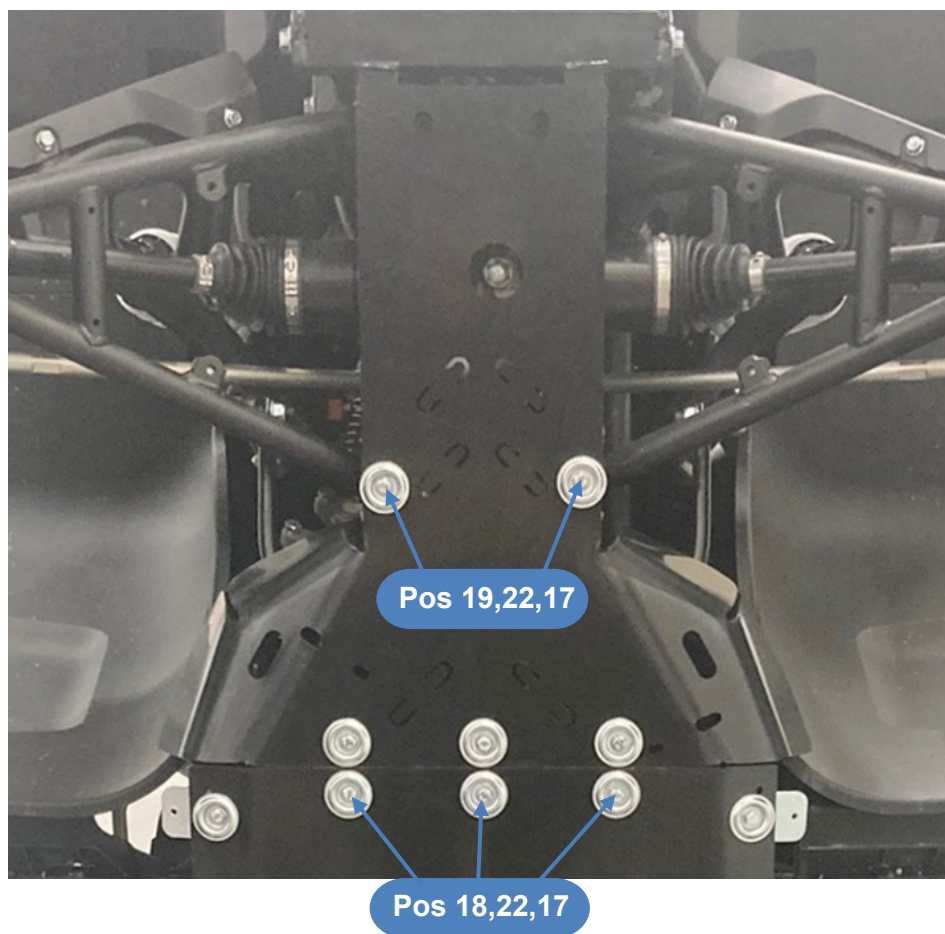

Samm 5

Paigalda vintsi rulliku poltide alla kinnitusklambrid 02.37818 (Pos. 14).

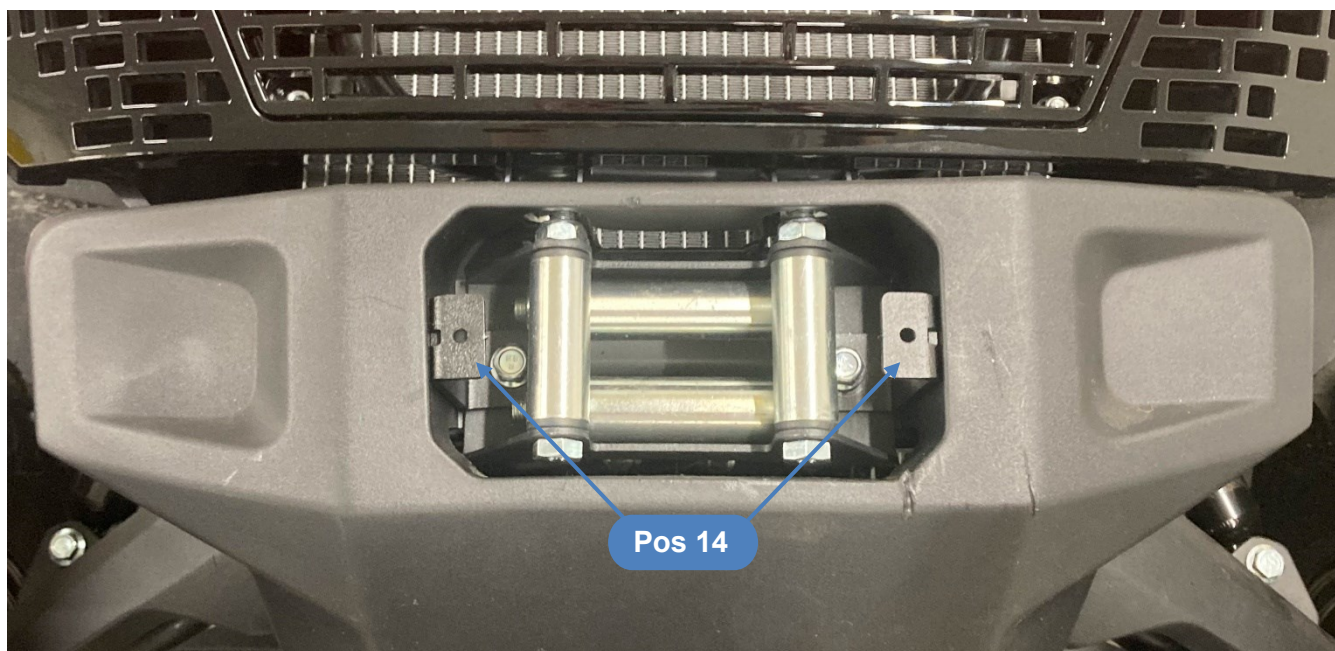

Samm 6

Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.37901K (Pos. 1). Kinnitamiseks kasuta M6x20 polte (Pos. 19), M6x25 polte (Pos. 20), Ø6 seibe (Pos. 22) ja nõgus seibe (Pos. 17).




Samm 7

Paigalda kinnitusklambrid 02.37815 (Pos. 11), 02.37816 (Pos. 12) ja 02.37817 (Pos. 13). Kinnitusklambrate 02.37817 kinnitamiseks kasuta M8x30 polte (Pos. 21), Ø8 seibe (Pos. 23) ja M8 nyloc mutreid (Pos. 24).




Samm 8

Paigalda põhjakaitsme küljed 02.37906 (Pos. 5) ja 02.37907 (Pos. 6). Kinnitamiseks kasuta M6x16 polte (Pos. 18), M6x20 polte (Pos. 19), Ø6 seibe (Pos. 22) ja nõgus seibe (Pos. 17).

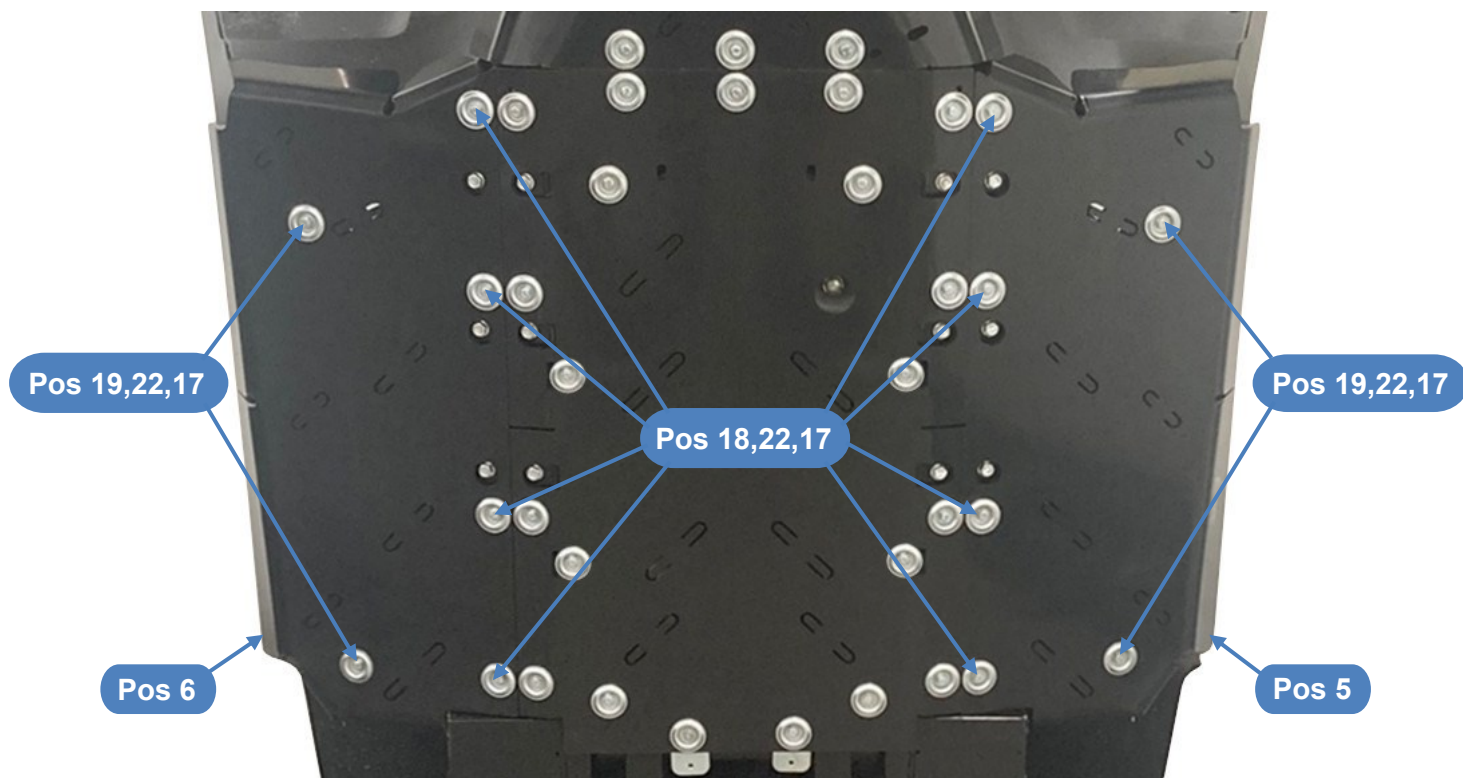


Samm 9

Paigalda põhjakaitsme tagaosa 02.37905 (Pos. 4). Kinnitamiseks kasuta M6x16 polte (Pos. 18), M6x20 polte (Pos. 19), Ø6 seibe (Pos. 22) ja nõgus seibe (Pos. 17).

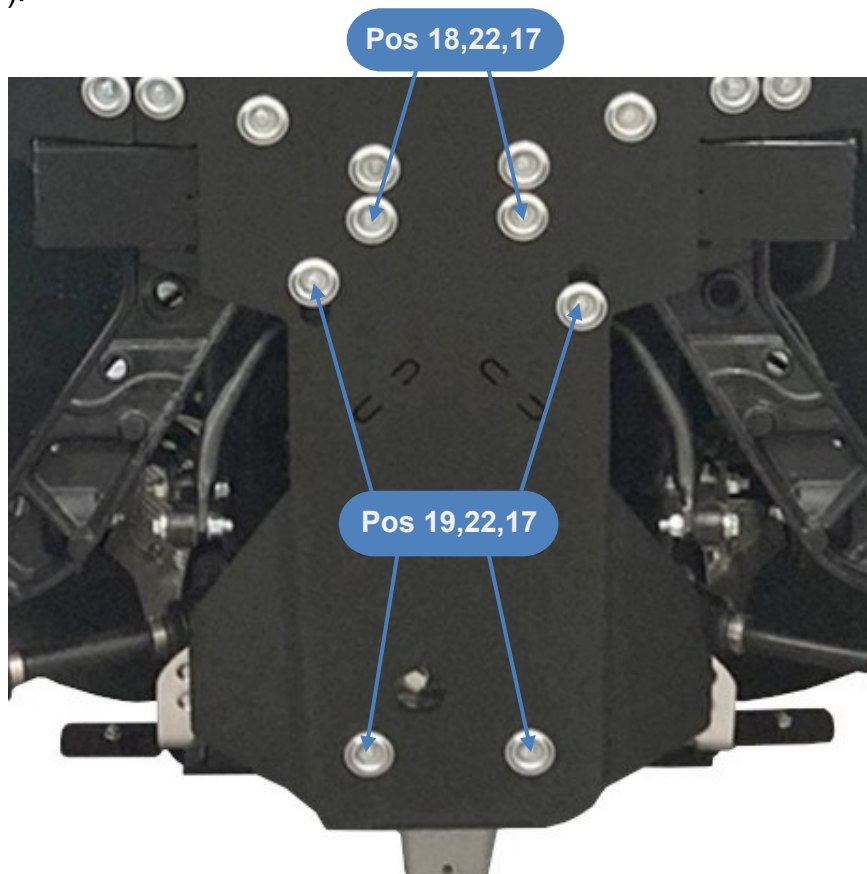

Samm 10

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.37908 (Pos. 7) ja 02.37909 (Pos. 8). Kinnitamiseks kasuta M6x20 polte (Pos. 19), Ø6 seibe (Pos. 22), nõgus seibe (Pos. 17) ja 02.8210 klambraid (Pos. 16).

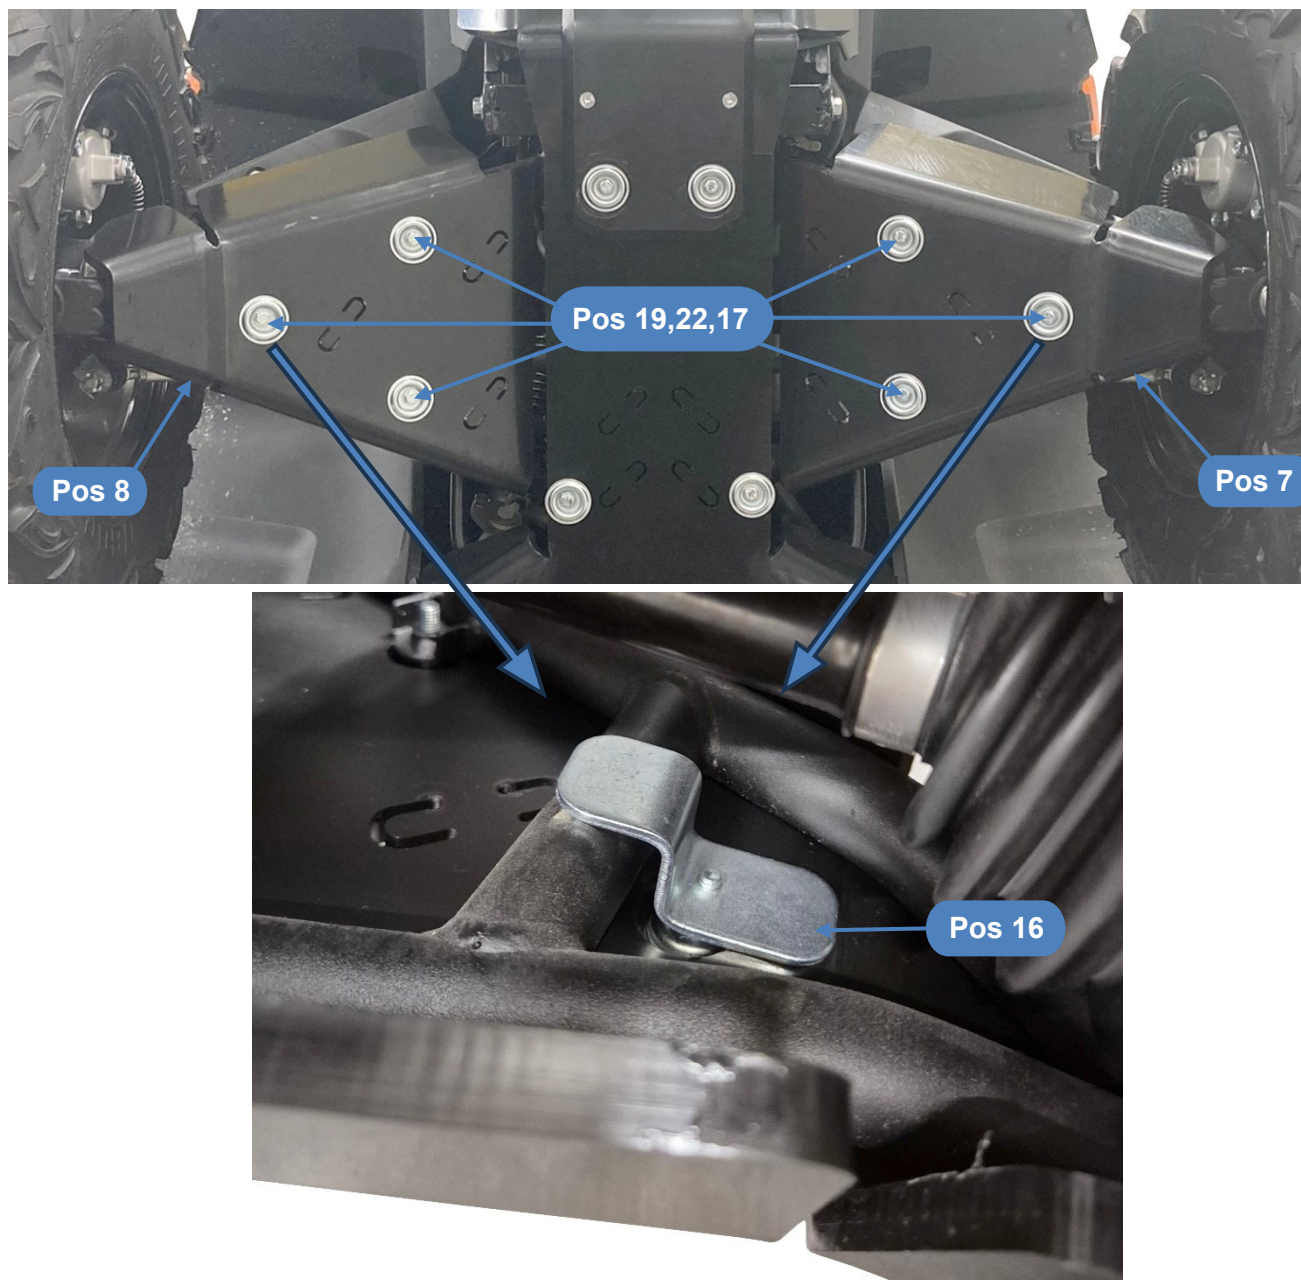

Samm 11

Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.37910 (Pos. 9) ja 02.37911 (Pos. 10).
Kinnitamiseks kasuta M6x16 polte (Pos. 18) ja Ø6 seibe (Pos. 22).



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

