



PLASTIK PÕHJAKAITSE

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/nv4z11jv

CFMOTO

CForce C4/C5 (2026+)

Kood 02.38100

Version Rev01 (07092026)



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Esiosa 1	02.37101K	1
2	Esiosa 2	02.37103K	1
3	Keskosa	02.38104	1
4	Tagaosa	02.38105	1
5	Vasak külg	02.38106	1
6	Parem külg	02.38107	1
7	Vasak esiõõtsuova kaitse	02.38108K	1
8	Parem esiõõtsuova kaitse	02.38109K	1
9	Vasak tagaõõtsuova kaitse	02.37110	1
10	Parem tagaõõtsuova kaitse	02.37111	1
11	Kinnitusplaat 1	02.2305	2
12	Kinnitusplaat 2	02.4011	2
13	Ühendusplaat	02.5006	9
14	Klamber 1	02.5710	2
15	Klamber 2	02.8210	8
16	Ühendusplaat 10	02.8312	1
17	Nõgusseib	14.503	52
18	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	20
19	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	18
20	Polt M6x30 DIN 933	OT.02.02.080	2
21	Polt M6x40 DIN 933	OT.02.02.100	2
22	Polt M6x45 DIN 933	OT.02.02.110	6
23	Polt M8x25 DIN 933	OT.02.02.190	2
24	Polt M10x1,25-40 DIN912	OT.02.06.057	2
25	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	48
26	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	8
27	Mutter M6 Nyloc DIN985	OT.03.02.030	8

Thread size	Strength class		
	4.8	8.8 (default)	10.9
	Tightening torque (Nm)		
M6	5,5	10	15
M8	13	25	35
M10	25	50	75
M12	45	85	130
M16	115	215	315



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Kuuskanvõti H8
- Padrunvõti 10 mm
- Padrunvõti 13 mm
- Lehtvõti 10 mm



NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.




NB!

Põhjakaitset projekteerides on arvestatud ATV originaal/tehase
rehvimõõtudega!
Ees: 25x8.00-12 ja taga: 25x10.00-12.



NB!


Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad
erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud
muudatustega!

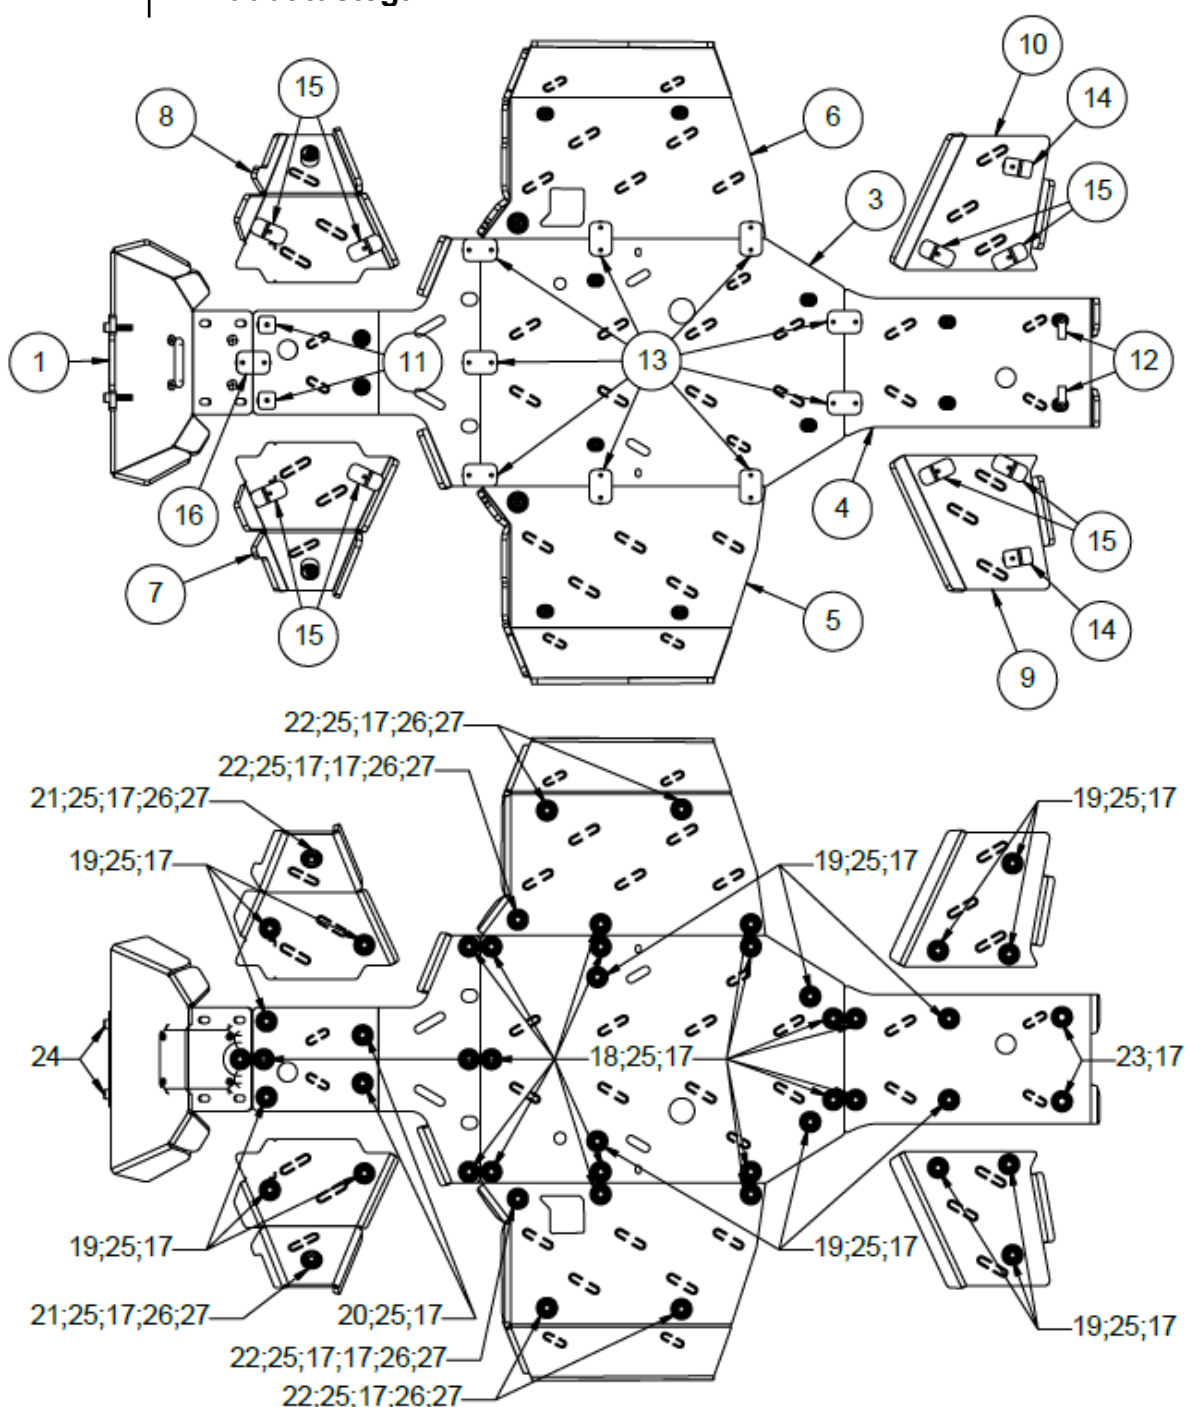

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Eemaldage kõik originaal põhjakaitse osad, vintsi rullik ja pildil näidatud polte.

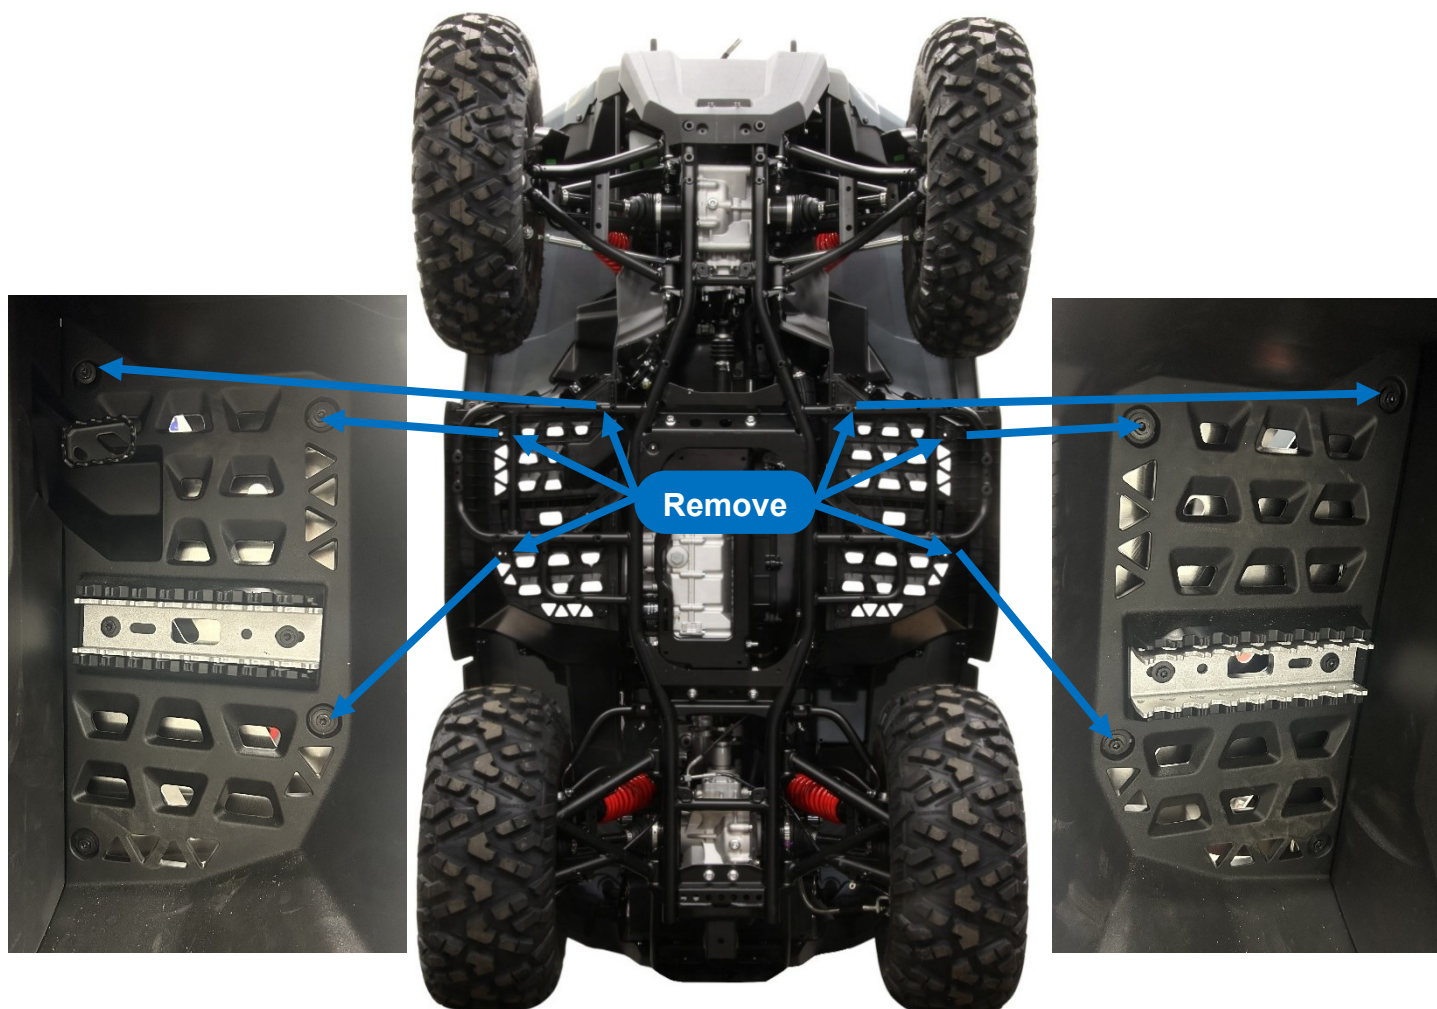


Samm 2

Paigaldage esiosa (Pos.1) koos vintsi rullikuga. Kinnitamiseks kasutage M10x40 polte (Pos.24) ja originaal seibe.



Samm 3


Paigaldage esiosa (Pos.1) külge ühendusplaat (Pos.16). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polt (Pos.18), Ø6/15 seib (Pos.25) ja nõgusseib (Pos.17).

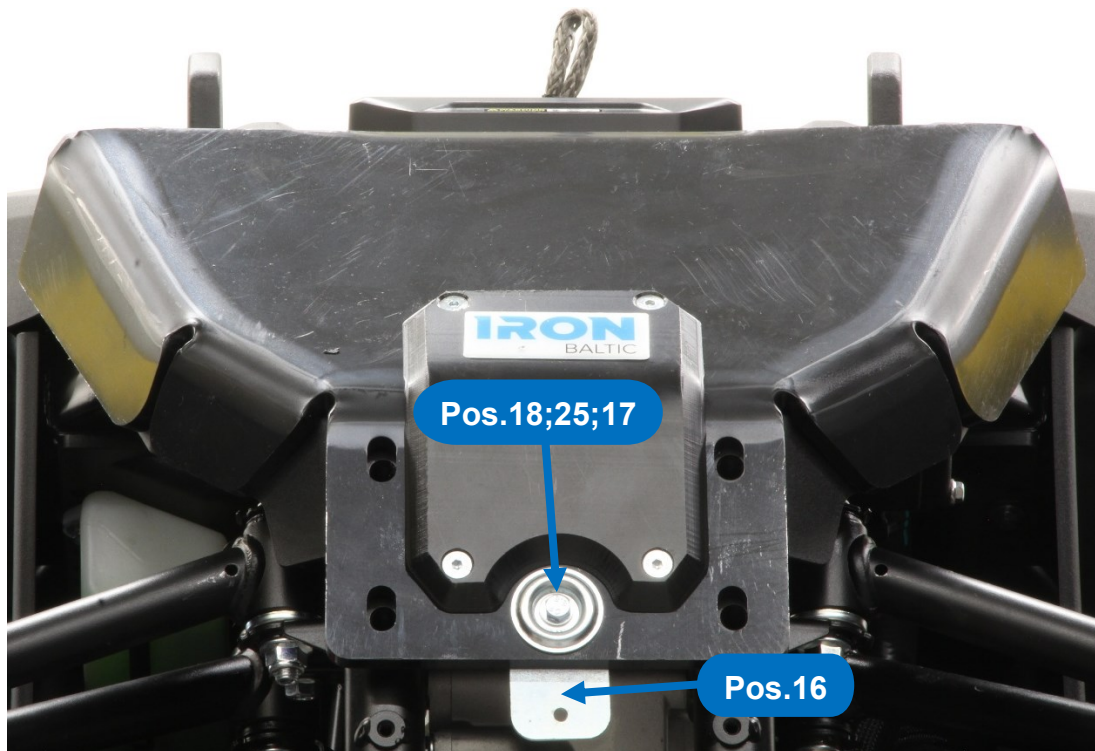

Samm 4


Paigaldage esiosa 2 (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polt (Pos.18), M6x20 polte (Pos.19), M6x30 polte (Pos.20), Ø6/15 seibe (Pos.25), nõgusseibe (Pos.17) ja kinnitusplaate 1 (Pos.11).

NB! Kinnitusplaate (Pos.11) kasutatakse distantssplaatidena, paigaldage põhjakaitsme ja ATV raami vahele!

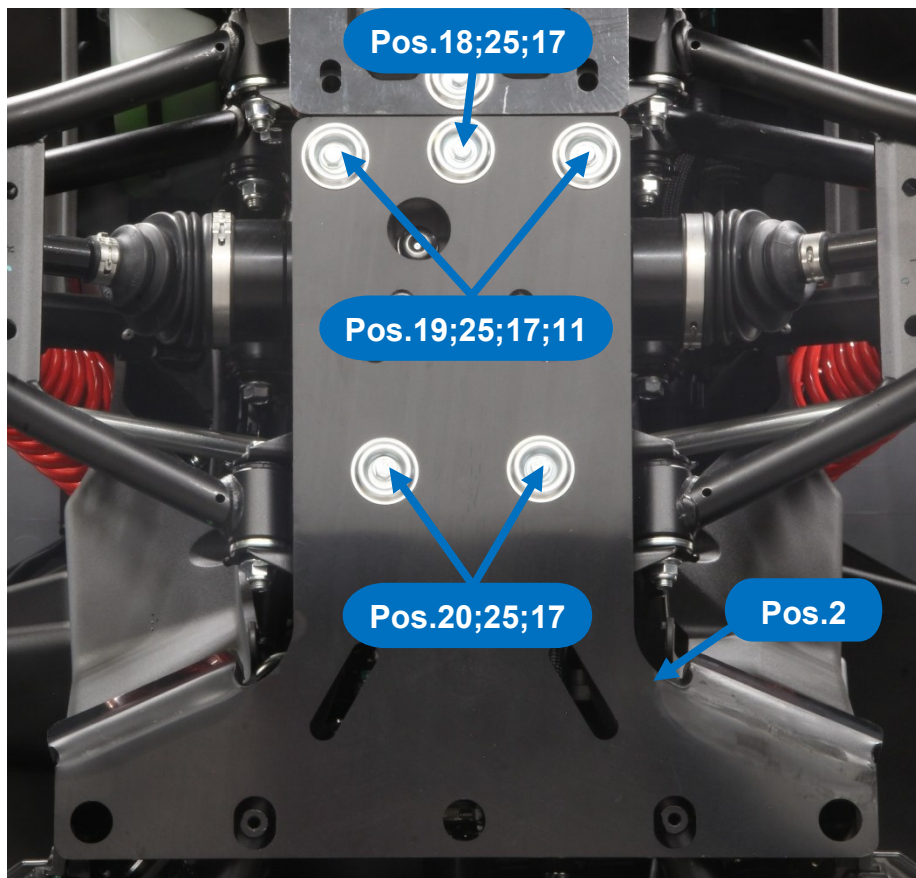


Samm 5

Paigaldage esiosa 2 (Pos.2) külge ühendusplaadid (Pos.13). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), Ø6/15 seibe (Pos.25) ja nõgusseibe (Pos.17).

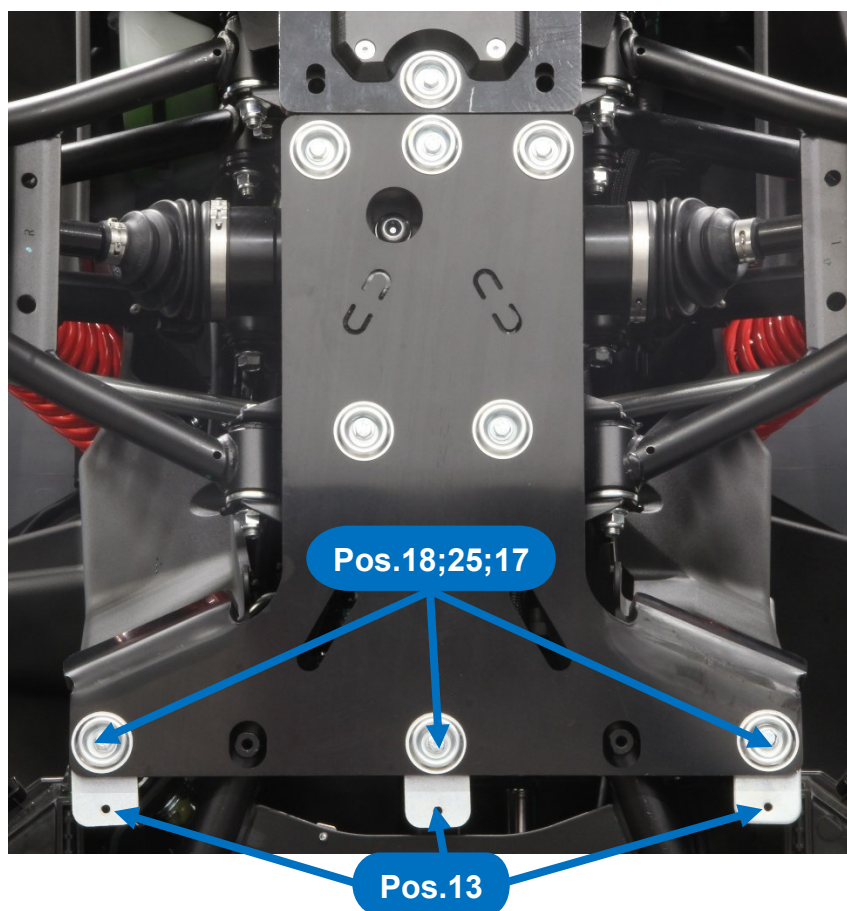


Samm 6

Paigaldage keskosa (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), M6x20 polte (Pos.29), Ø6/15 seibe (Pos.25) ja nõgusseibe (Pos.17).

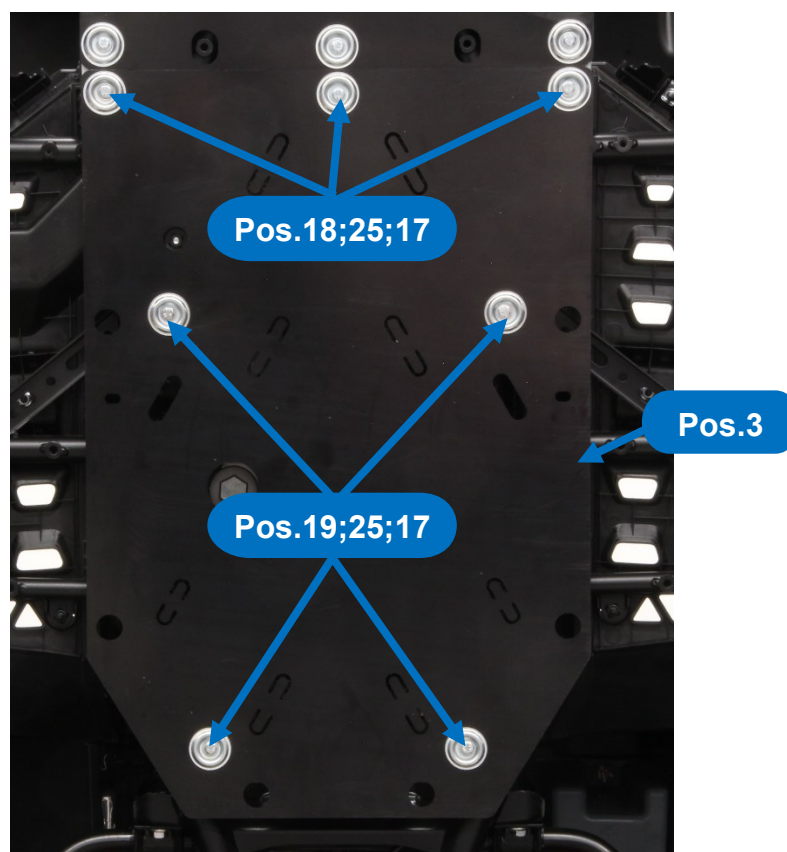


Samm 7

Paigaldage keskosa (Pos.3) külge ühendusplaadid (Pos.13). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), Ø6/15 seibe (Pos.25) ja nõgusseibe (Pos.17).

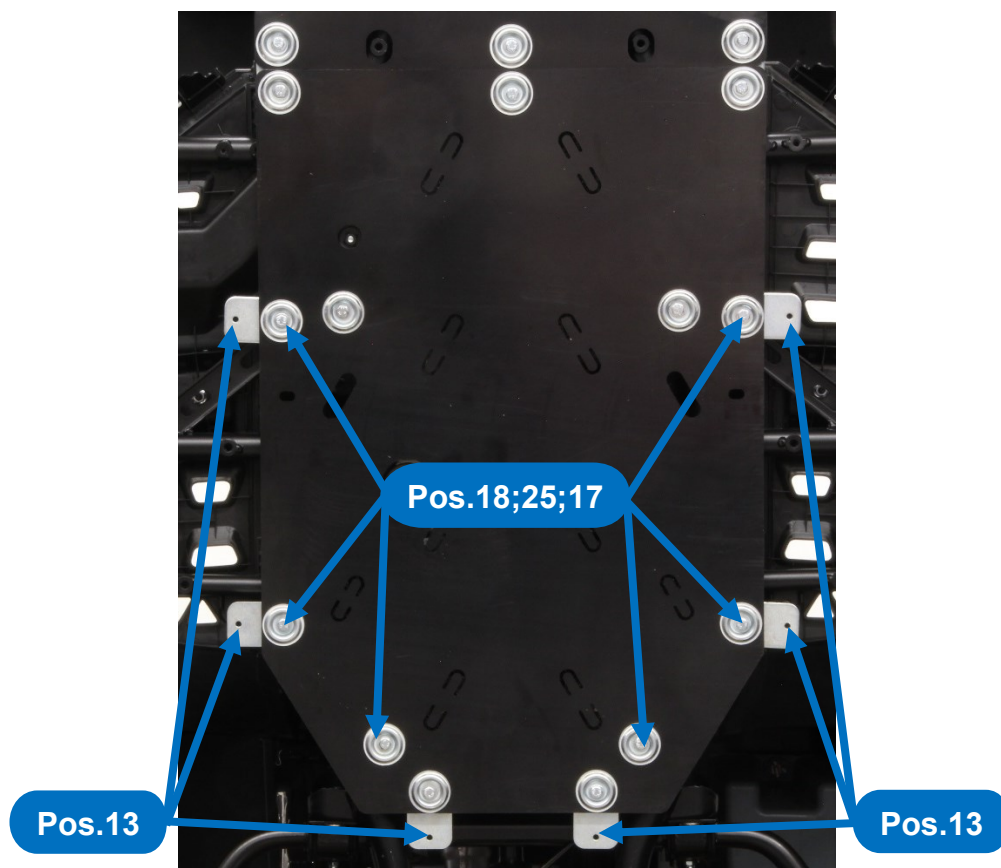


Samm 8

Paigaldage tagaosa (Pos.5). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), M6x20 polte (Pos.19), M8x25 polte (Pos.23), Ø6/15 seibe (Pos.25), nõgusseibe (Pos.17) ja kinnitusplaate 2 (Pos.12).

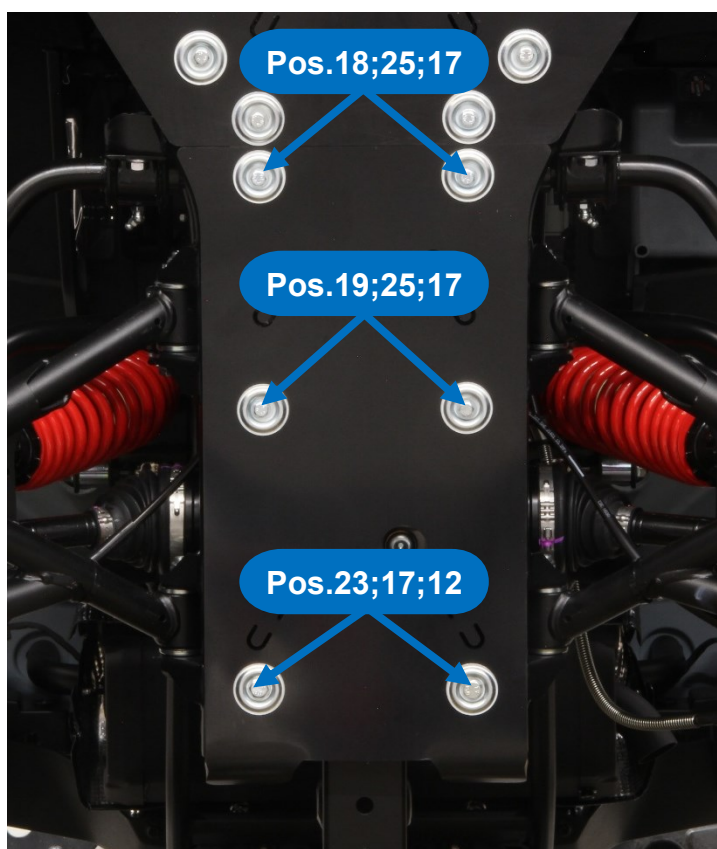



Samm 9

Paigaldage vasak (Pos.5) ja parem külg (Pos.6). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), M6x45 polte (Pos.22), Ø6/15 seibe (Pos.25), Ø6/18 seibe (Pos.26), nõgusseibe (Pos.17) ja M6 nyloc mutreid (Pos.27). Paigaldage ülemiste Pos.22 poltide alla üks kauss seib distantiks ATV raami ja põhja vahele. **NB! Ärge ülepingutage mutreid, poldi ots peaks mutrist välja ulatuma 5-7mm!**

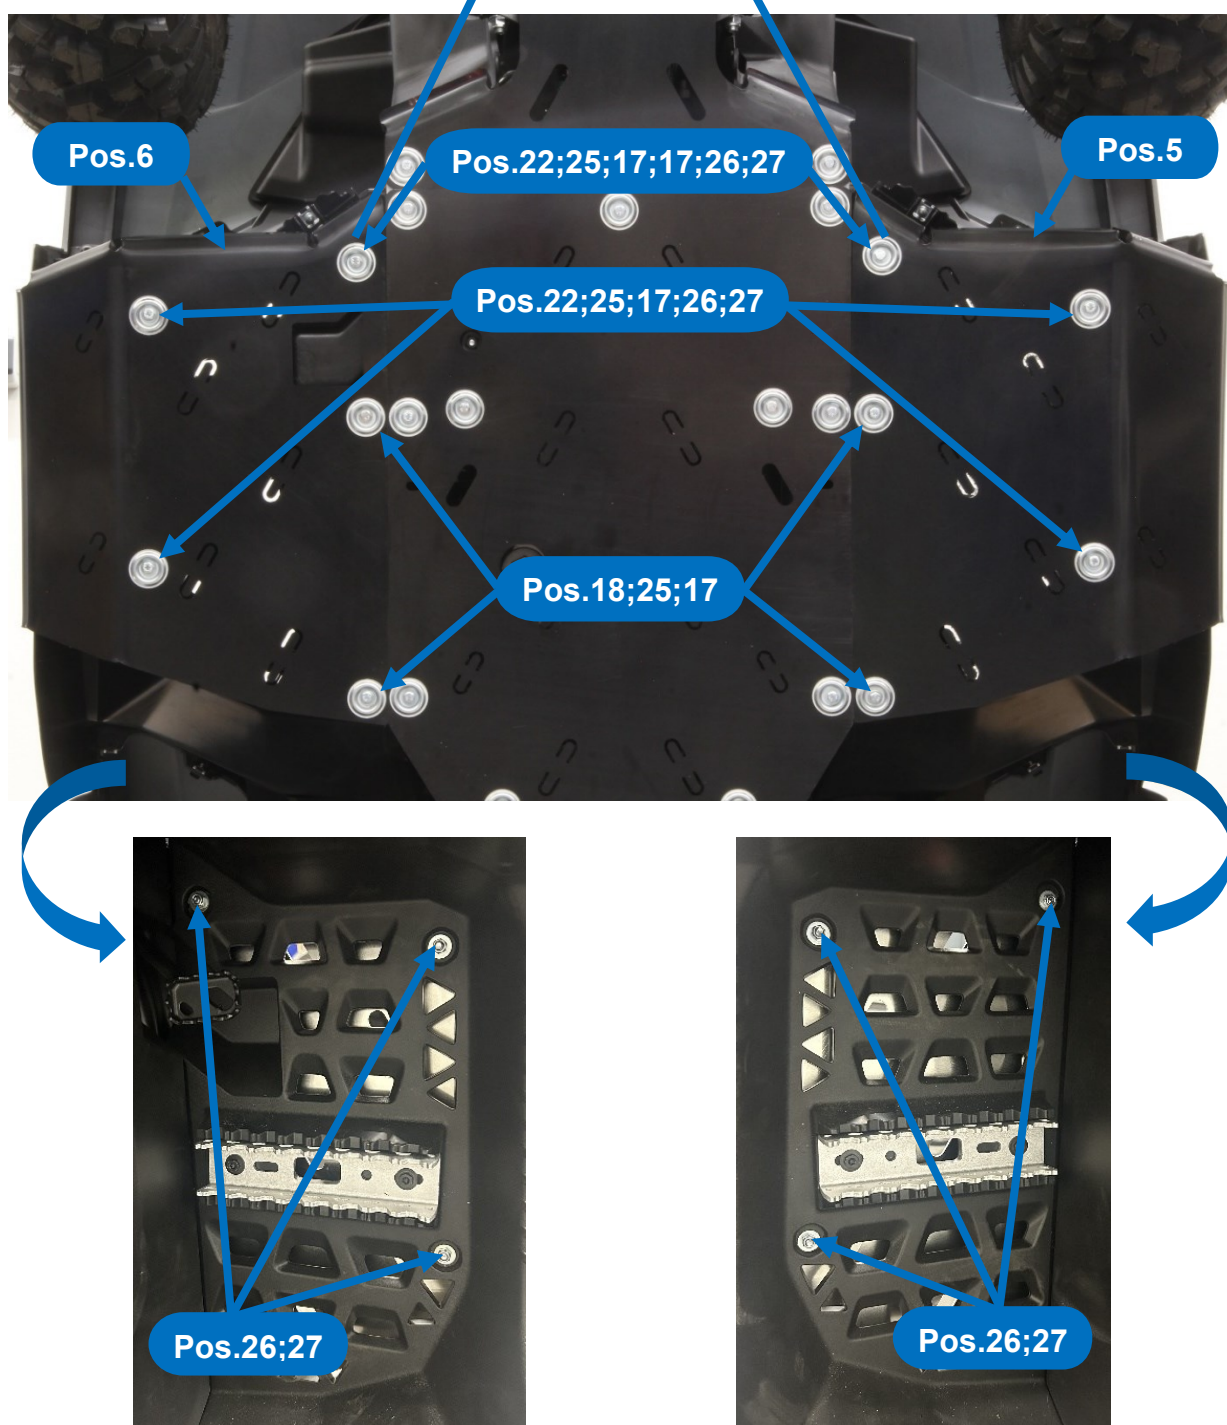



Samm 10

Paigaldage vasak (Pos.7) ja parem (Pos.8) esiõõtsuova kaitse. Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.19), M6x40 polte (Pos.21), Ø6/15 seibe (Pos.25), Ø6/18 seibe (Pos.26), nõgusseibe (Pos.17), M6 nyloc mutreid (Pos.27) ja klambraid 2 (Pos.15).

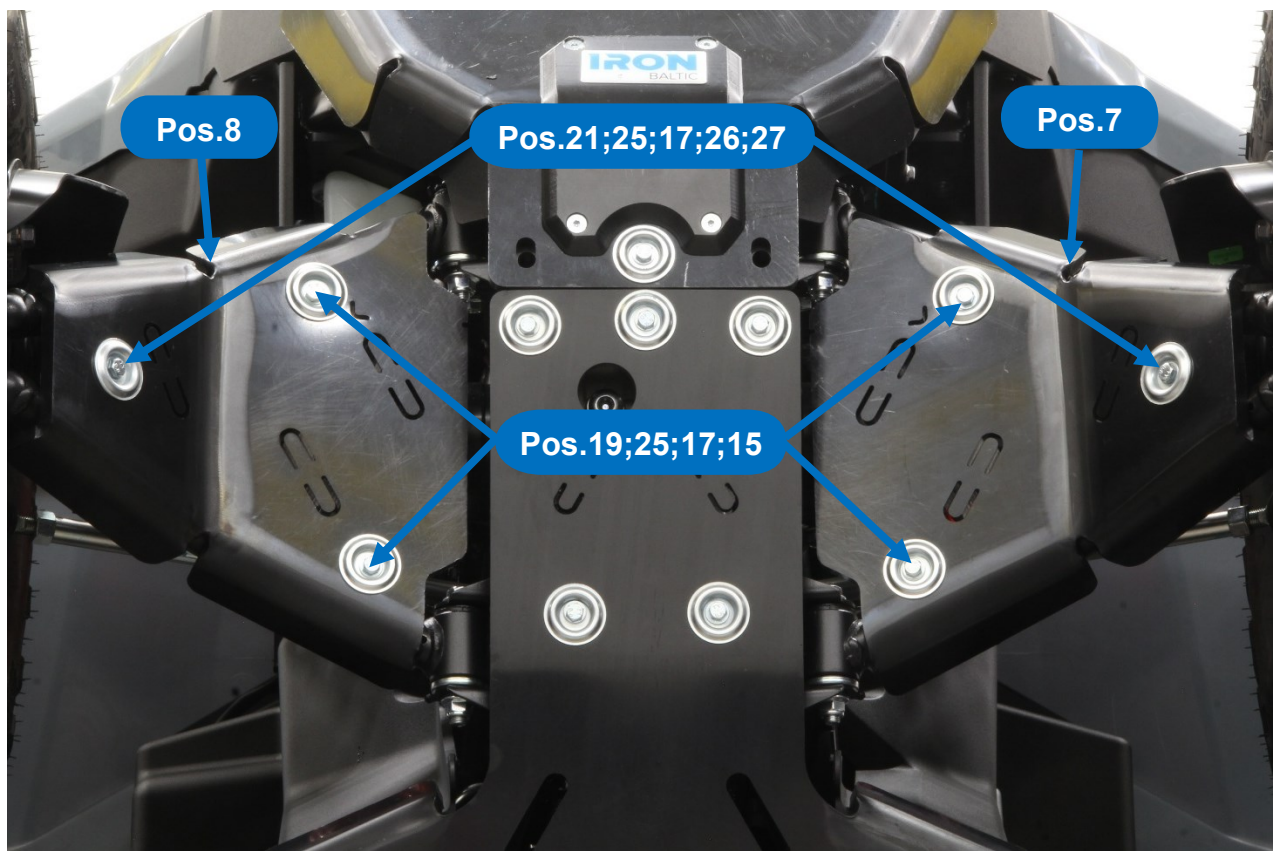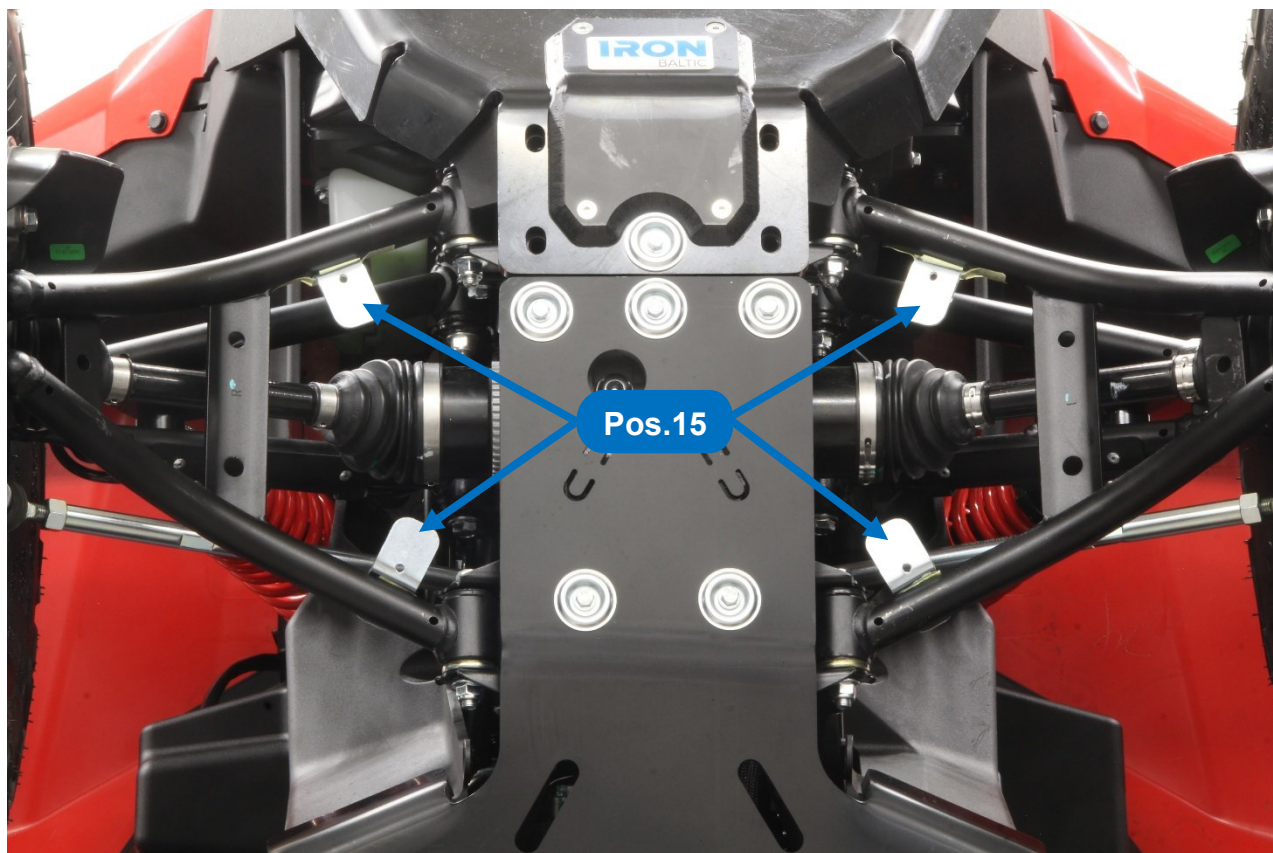

Samm 11

Paigaldage vasak (Pos.9) ja parem (Pos.10) tagaõõtsuova kaitse. Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.19), Ø6/15 seibe (Pos.25), nõgusseibe (Pos.17), klambraid 1 (Pos.14) ja klambraid 2 (Pos.15).

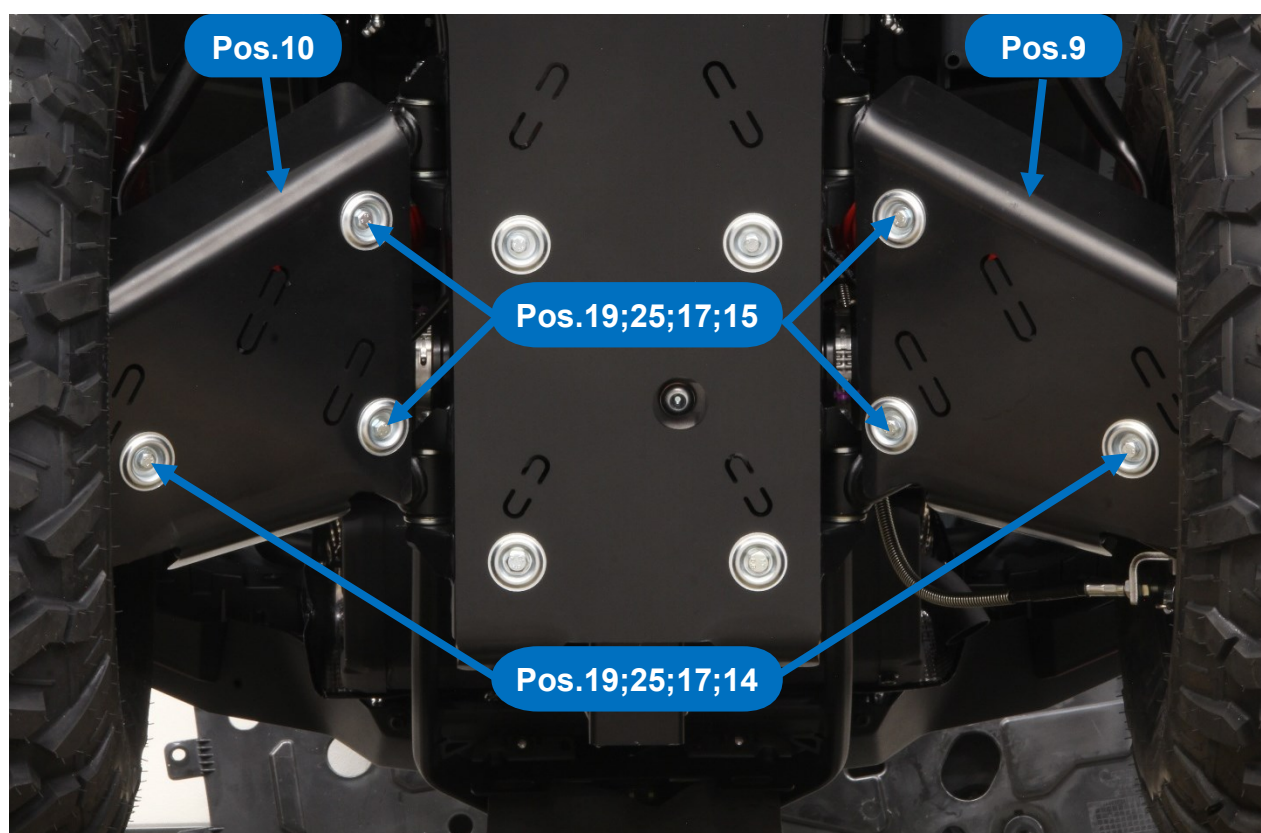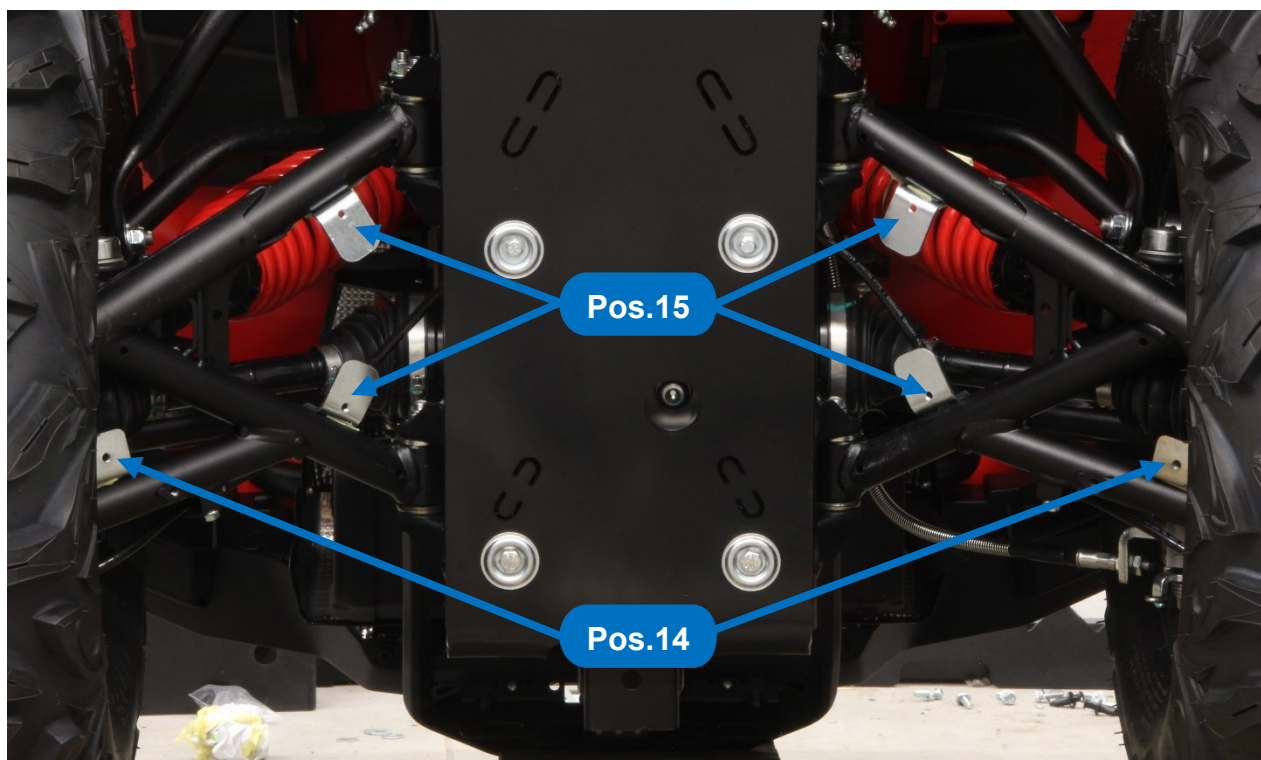



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticld

