


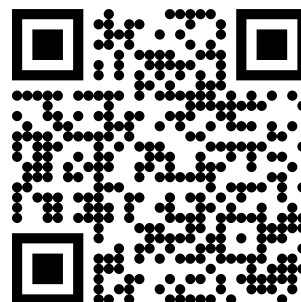

PÕHJAKAITSE

CFMOTO Z10 TURBO (2026+)

Kood 02.36900

Version Rev01 (09102026)



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Esiosa 1	02.36901S	1
2	Esiosa 2	02.36902K	1
3	Tugevdusplaat	02.36903	1
4	Vasak keskplaat	02.36904	1
5	Parem keskplaat	02.36905	1
6	Vasak külg	02.36906K	1
7	Parem külg	02.36907K	1
8	Vasak tagakülg	02.36908	1
9	Parem tagakülg	02.36909	1
10	Vasak esiõõtshoova kaitse	02.36910	1
11	Parem esiõõtshoova kaitse	02.36911	1
12	Ühendusplaat	02.5006	18
13	Ühendusplaat 45°	02.10104	2
14	Kinnitusplaat suur (215x80mm)	02.25916	1
15	Nelikant mutter	03.5204	2
16	Koonusseib M6	14.502	12
17	Nõgus seib	14.503	75
18	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	40
19	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	25
20	Polt M6x20 Zn DIN7991	OT.02.04.030	8
21	Polt M6x25 Zn DIN7991	OT.02.04.040	6
22	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	6
23	Polt M6x30 DIN 933	OT.02.02.080	4
24	Polt M6x35 Zn DIN7991	OT.02.04.060	2
25	Polt M8x25 DIN 933	OT.02.02.190	2
26	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	73
27	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	2

Thread size	Strength class		
	4.8	8.8 (default)	10.9
	Tightening torque (Nm)		
M6	5,5	10	15
M8	13	25	35
M10	25	50	75
M12	45	85	130
M16	115	215	315



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Kuuskantvõti H4
- Padrunvõti 10 mm
- Padrunvõti 13 mm



NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.



NB!



Põhjakaitses projekteerides on arvestatud ATV originaal/tehase rehvimõõtudega!

Ees: 30x10.00-14 ja taga: 30x10.00-14.



NB!

Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!

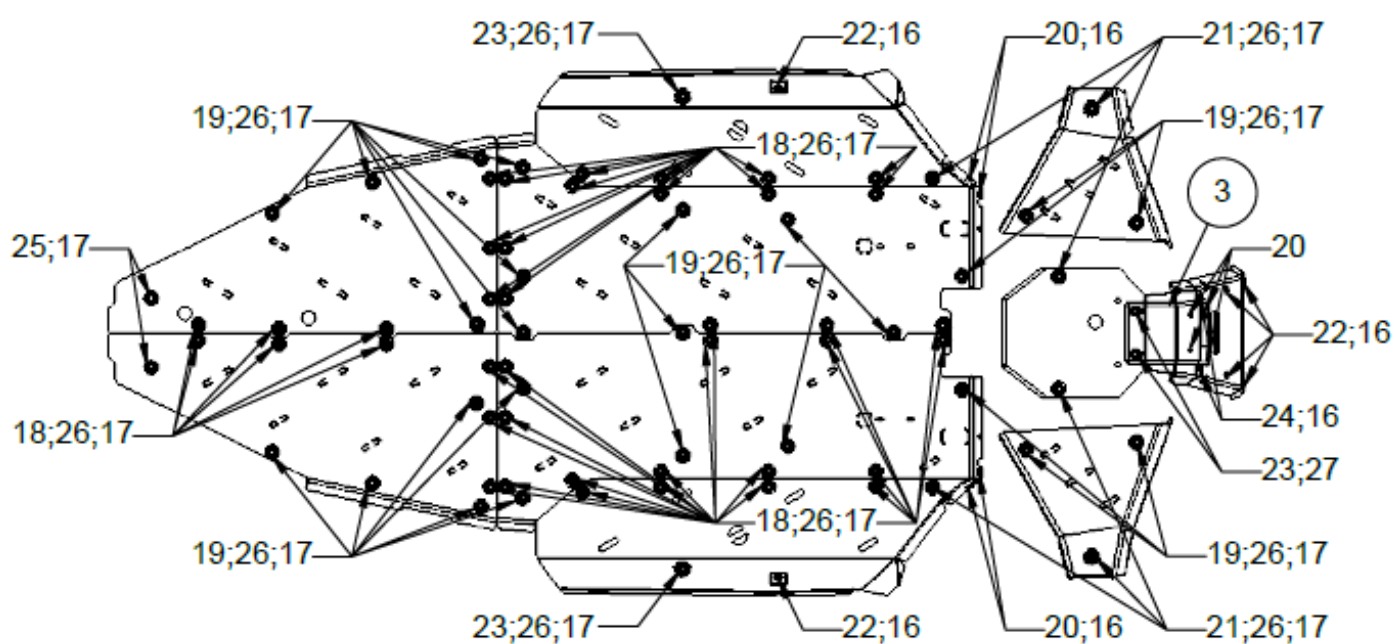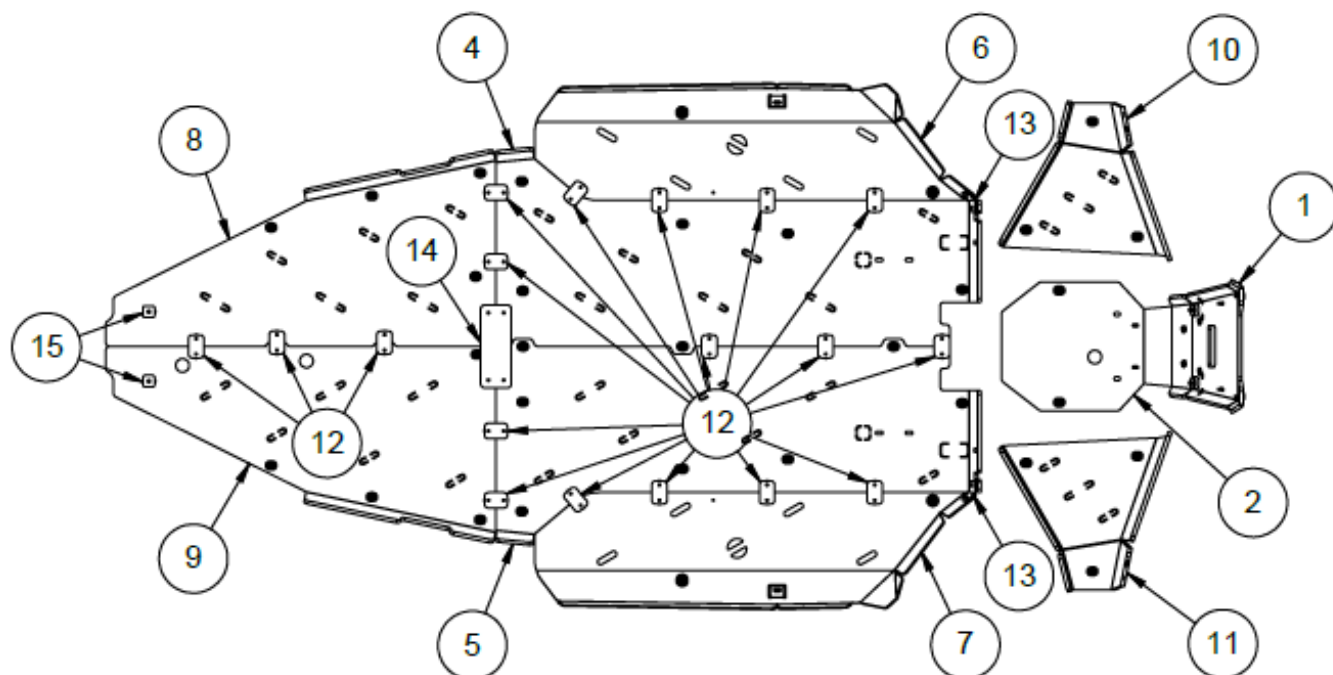


Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis.

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemaldage kõik originaal põhjakaitse osad.

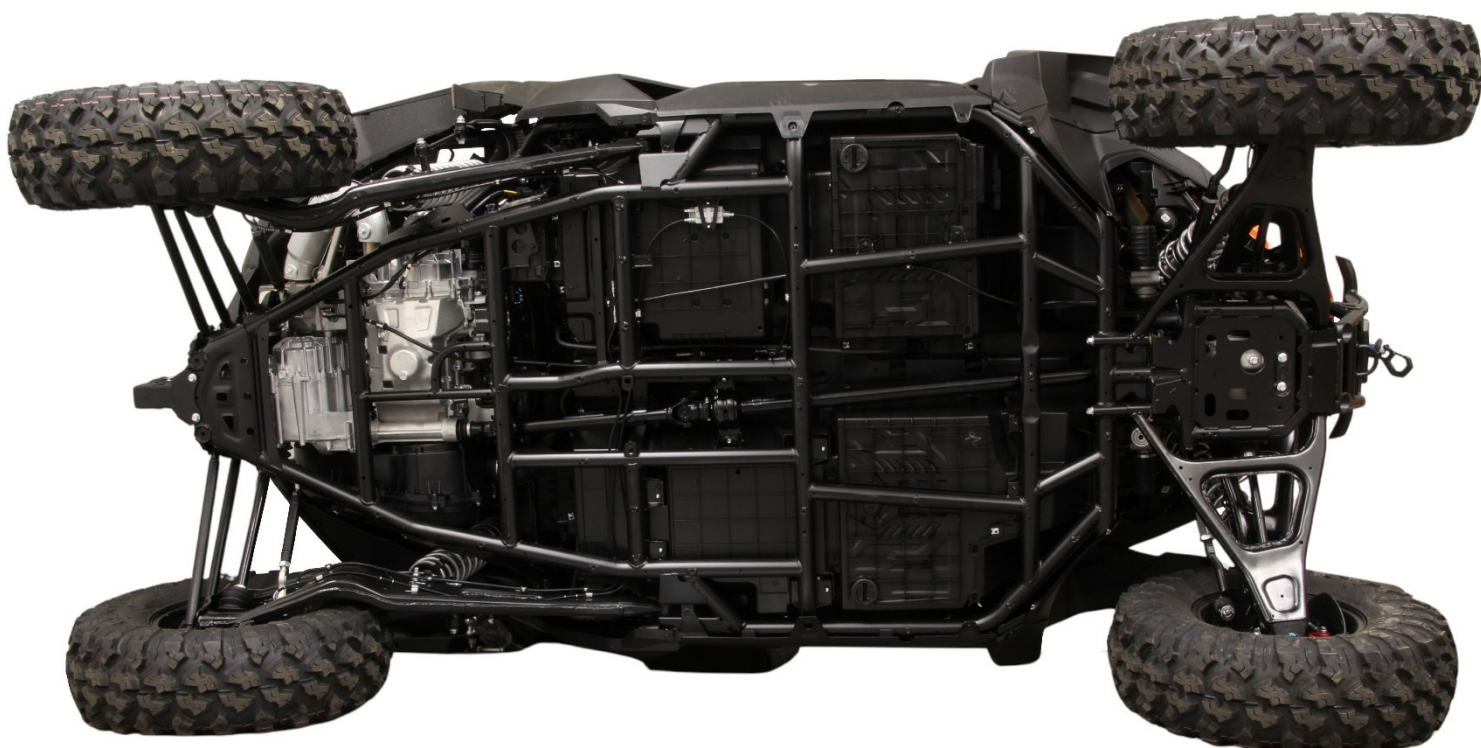


Samm 2

Paigaldage esiosa 1 (Pos.1) UTV raami külge. Paigaldamiseks kasutage M6x25 polte (Pos.22), M6x35 polte (Pos.24) ja koonusseibe (Pos.16).

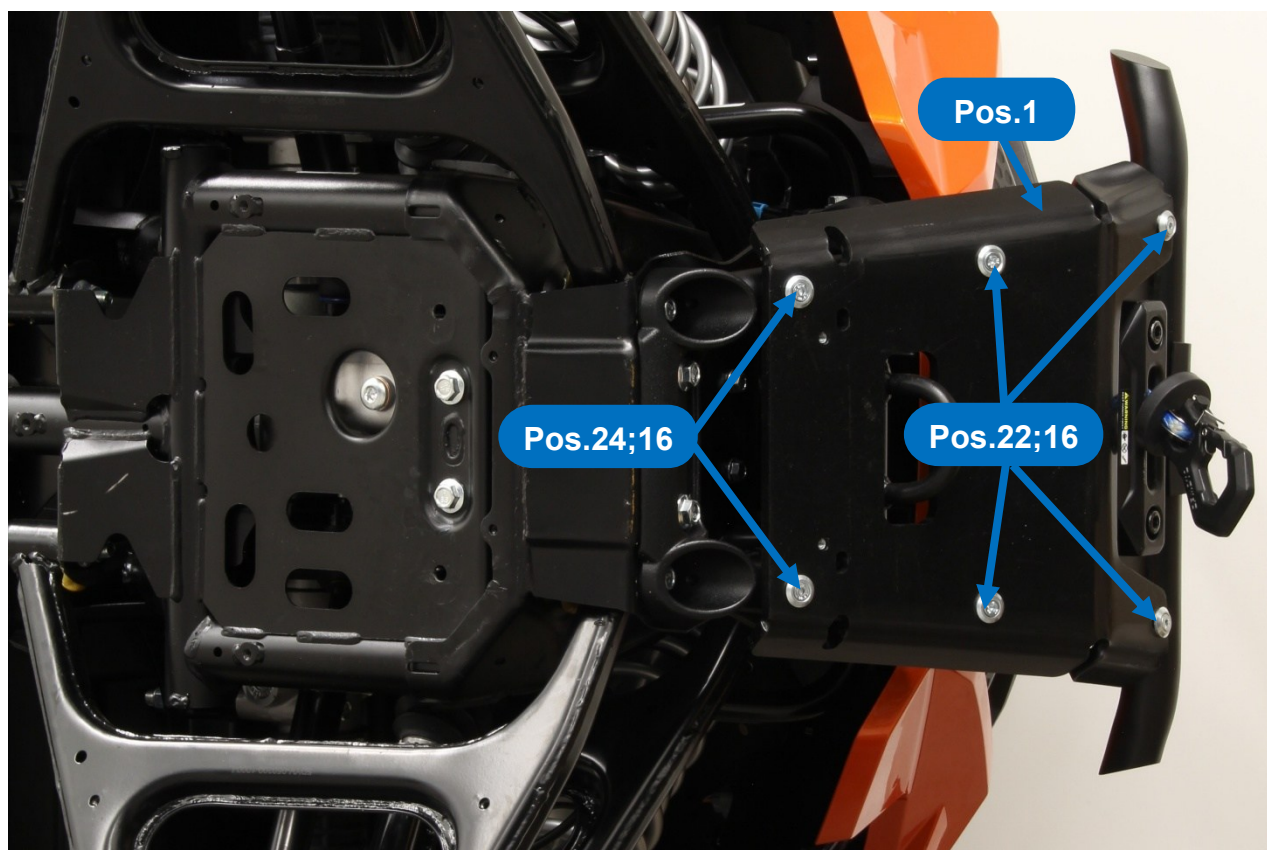


Samm 3

Paigaldage esiosa 2 (Pos.2) UTV raami külge. Kinnitamiseks kasutage M6x25 polte (Pos.21), Ø6/15 seibe (Pos.26) ja nõgusseibe (Pos.17).

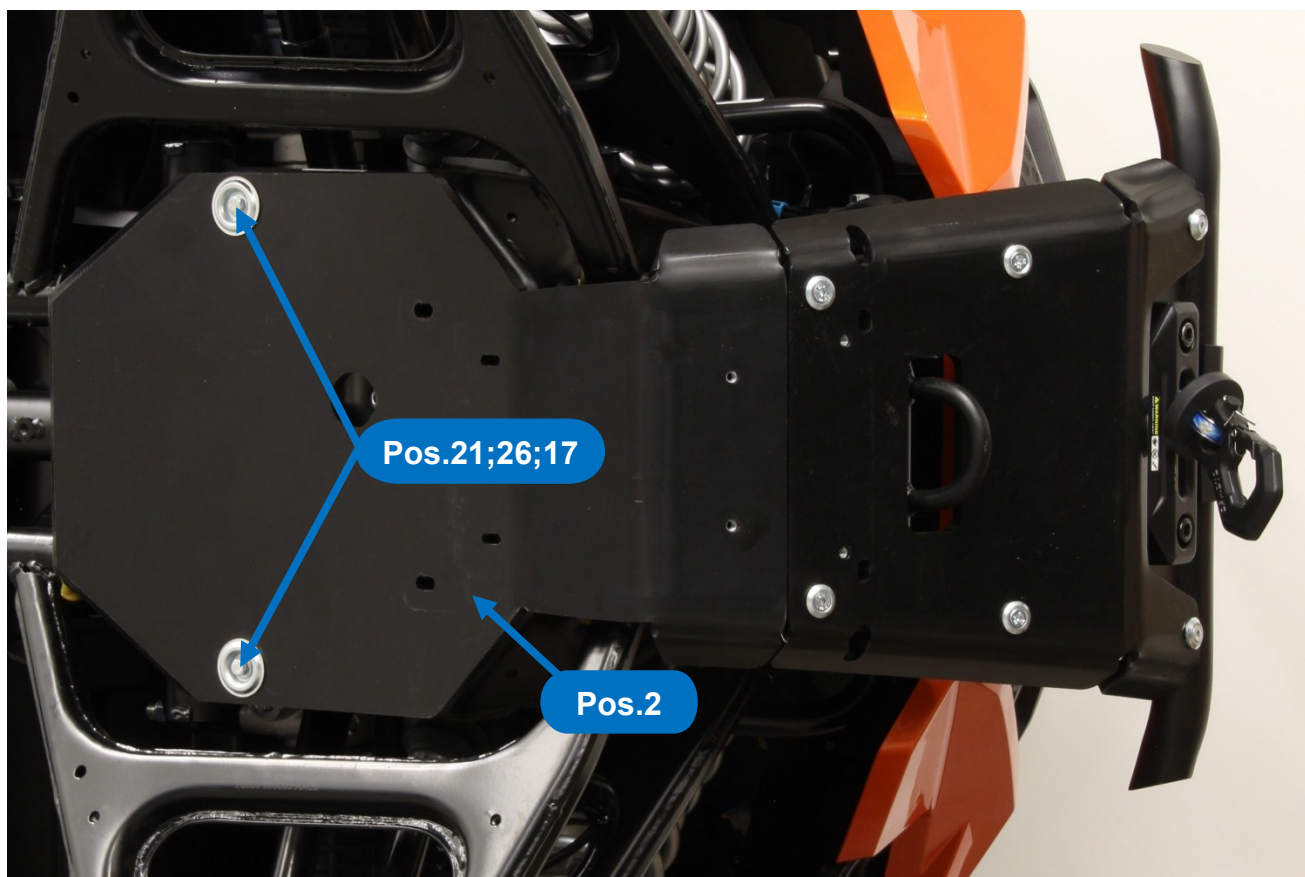


Samm 4

Paigaldage tugevdusplaat (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.20), M6x30 polte (Pos.23) ja Ø6/18 seibe (Pos.27).

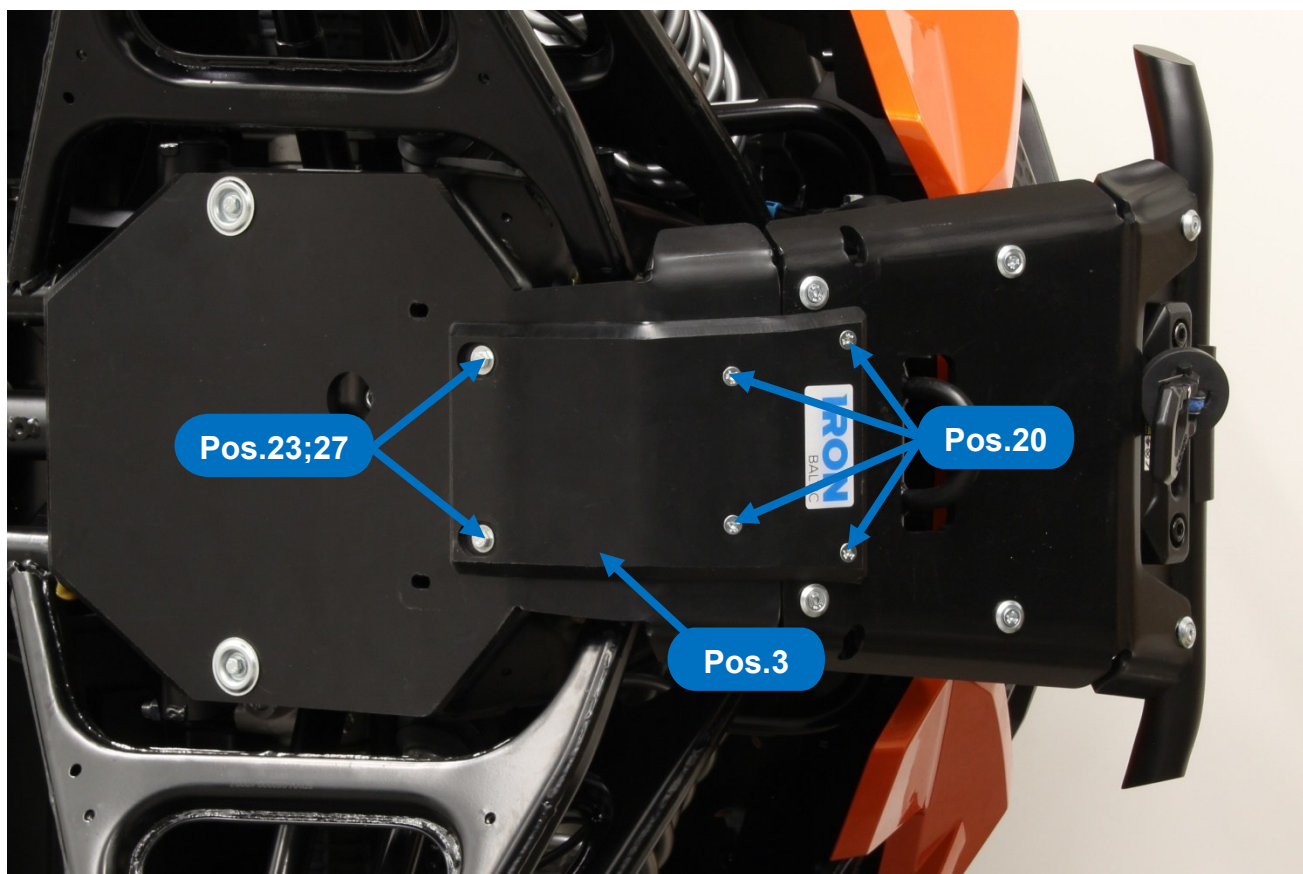


Samm 5

Paigaldage vasak (Pos.10) ja parem (Pos.11) esiõõtshoova kaitse. Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.19), M6x25 polte (Pos.21), Ø6/15 seibe (Pos.26) ja nõgusseibe (Pos.17).

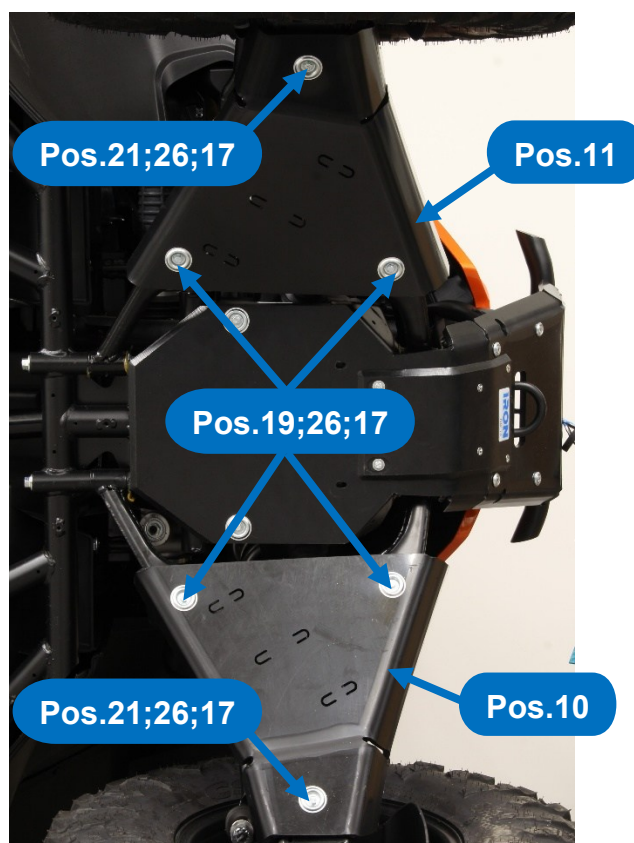


Samm 6

Paigaldage parem keskplaat (Pos.5). Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.19), Ø6/15 seibe (Pos.26) ja nõgusseibe (Pos.17).

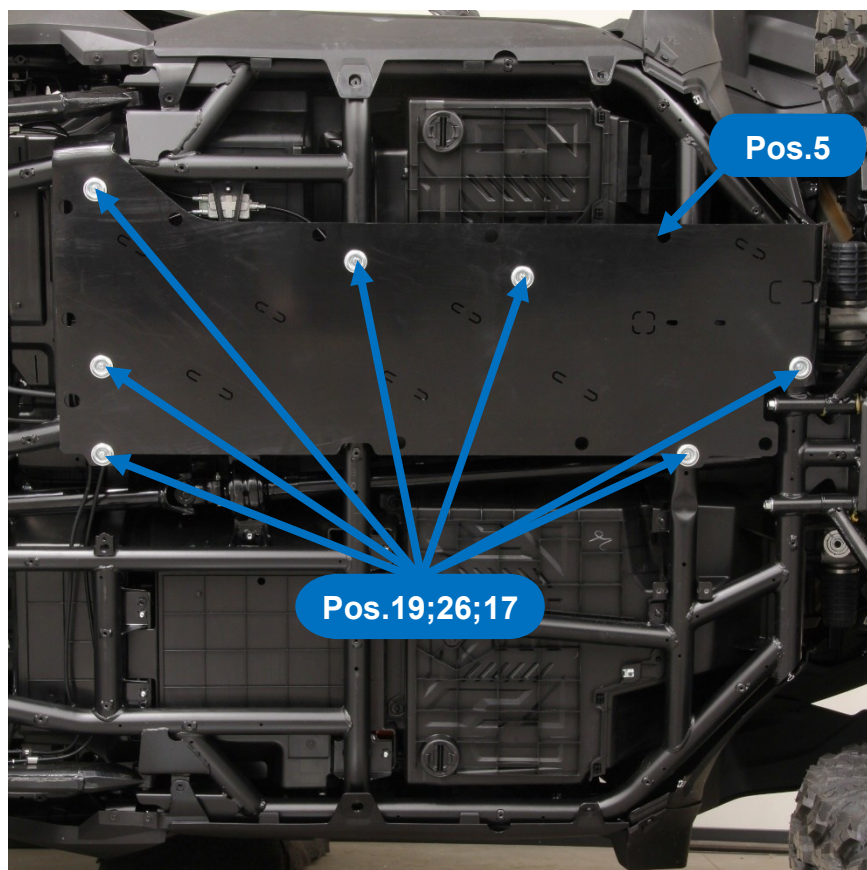


Samm 7

Paigaldage parema keskplaadi (Pos.5) külge ühendusplaadid (Pos.12). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), Ø6/15 seibe (Pos.26) ja nõgusseibe (Pos.17).

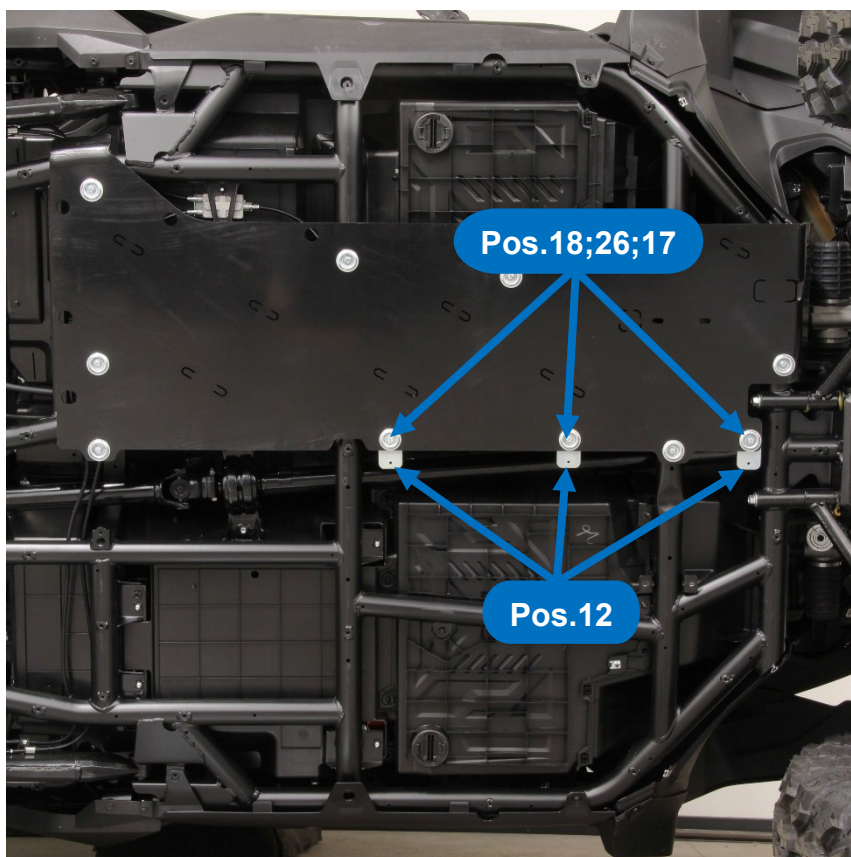


Samm 8

Paigaldage vasaku keskplaadi (Pos.4). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), M6x20 polte (Pos.19), Ø6/15 seibe (Pos.26) ja nõgusseibe (Pos.17).

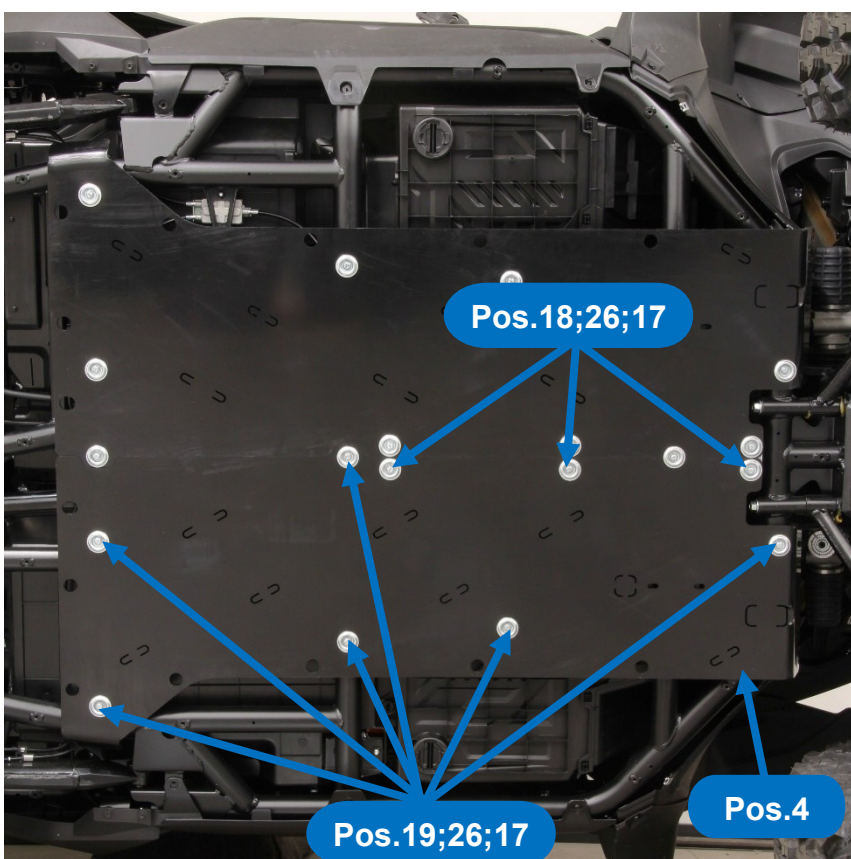


Samm 9

Paigaldage parema ja vasaku keskplaadi külge ühendusplaadid (Pos.12), ühendusplaadid 45° (Pos.13) ja suur kinnitusplaat (Pos.14). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), M6x20 polte (Pos.20), Ø6/15 seibe (Pos.26), koonusseibe (Pos.16) ja nõgusseibe (Pos.17).

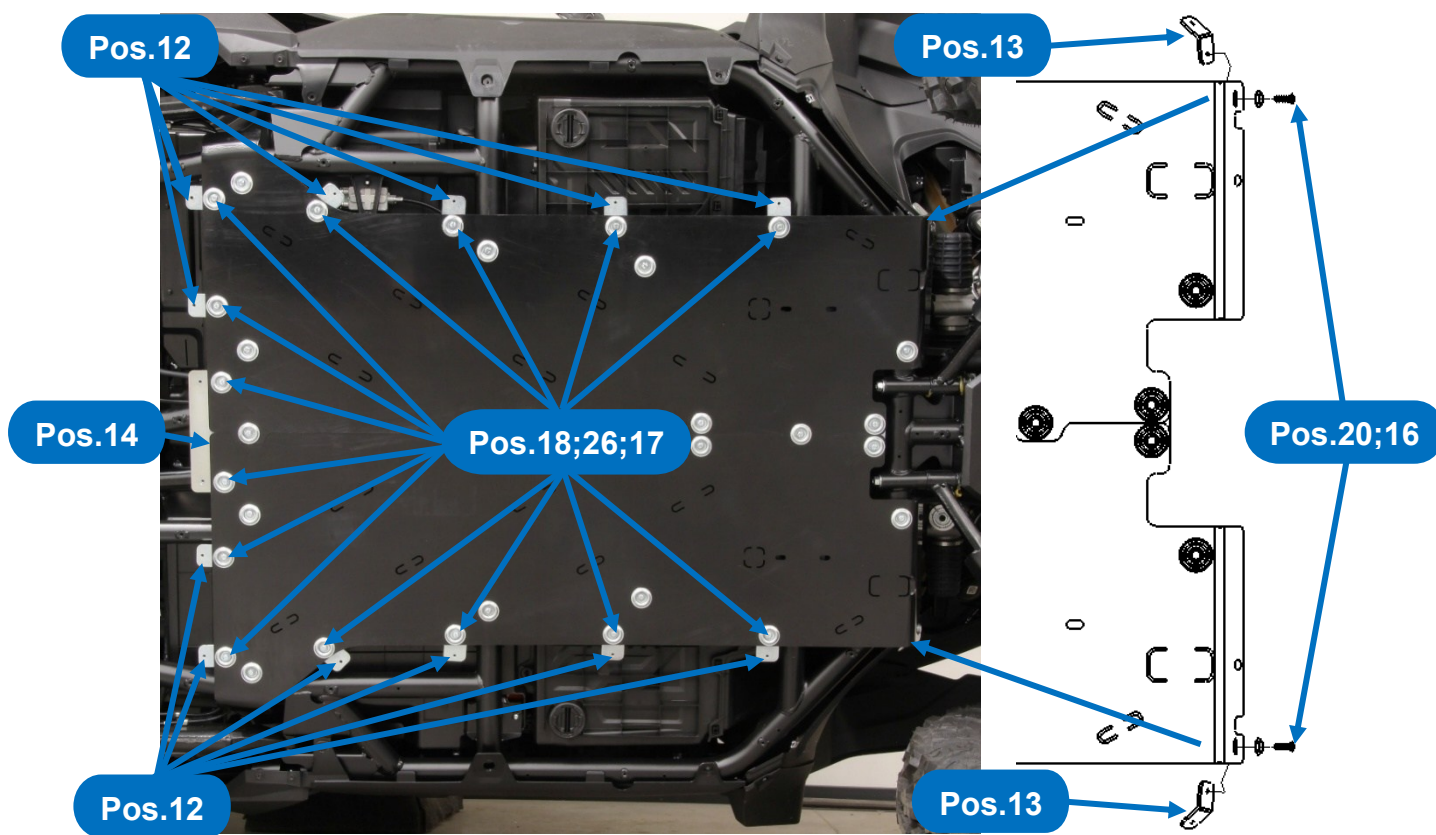


Samm 10

Paigaldage parem tagakülg (Pos.9). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), M6x20 polte (Pos.19), M8x25 poldi (Pos.25), Ø6/15 seibe (Pos.26), nõgusseibe (Pos.17) ja nelikantmutrit (Pos.15).

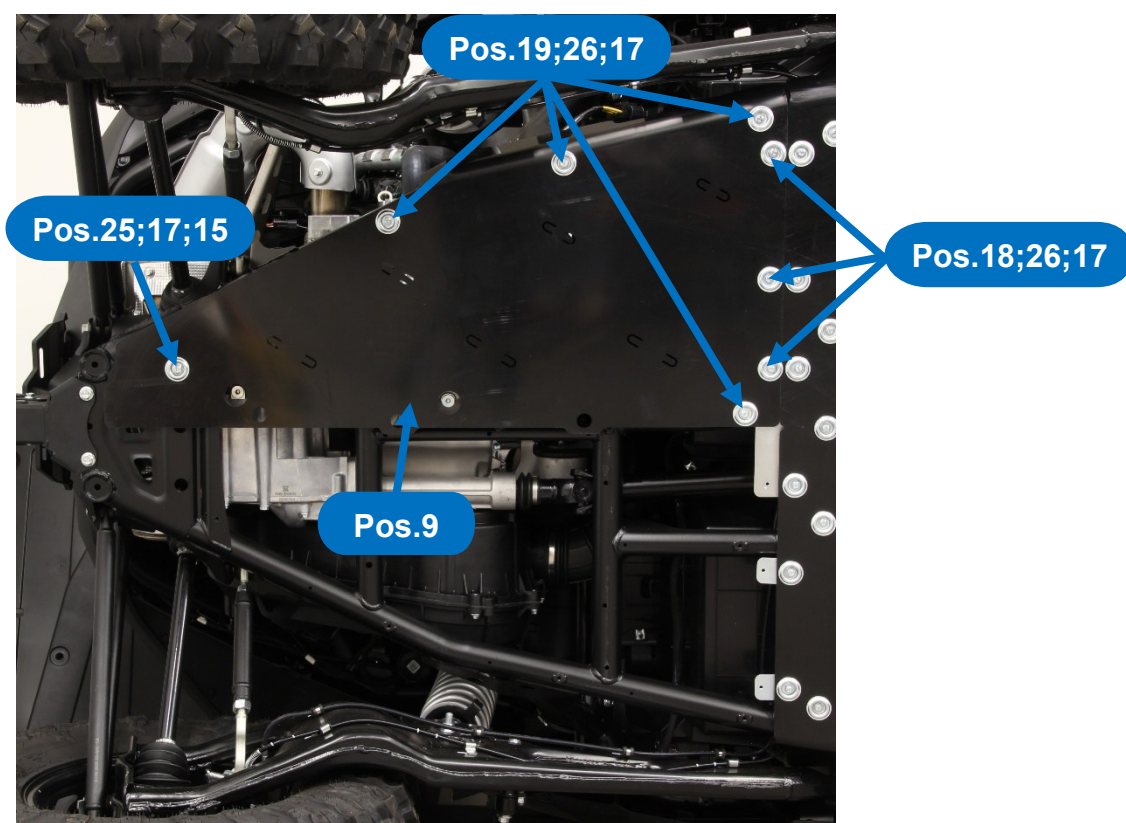


Samm 11

Paigaldage parema tagaosa (Pos.9) külge kinnitusplaat (Pos.12). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), Ø6/15 seibe (Pos.26) ja nõgusseibe (Pos.17).

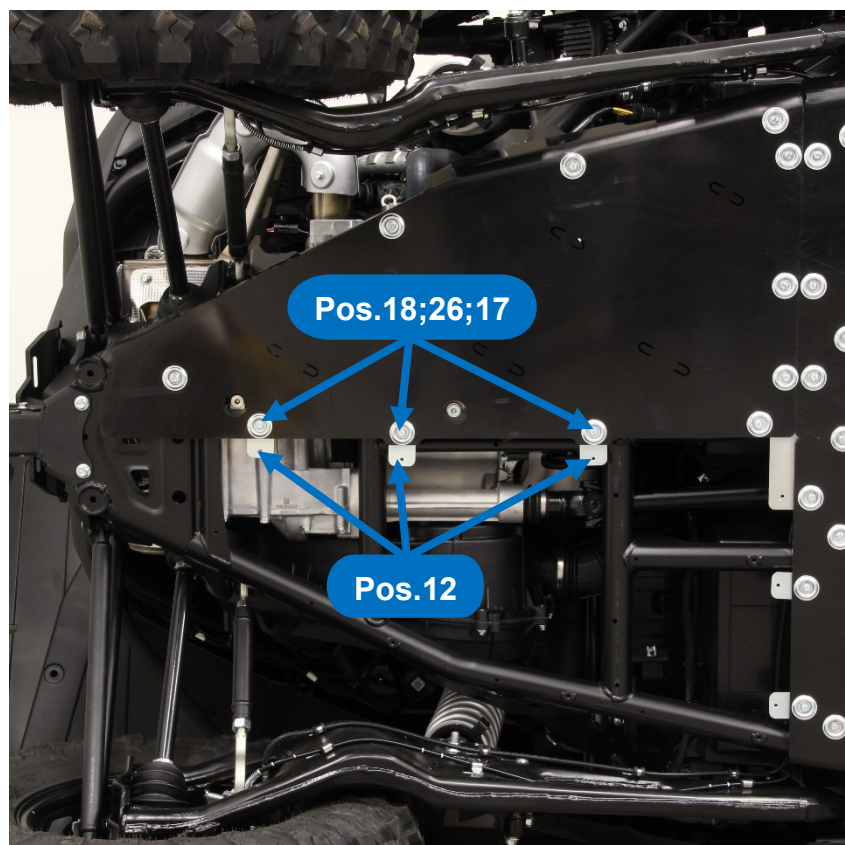


Samm 12


Paigaldage vasak tagakülg (Pos.8). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), M6x20 polte (Pos.19), M8x25 poldi (Pos.25), Ø6/15 seibe (Pos.26), nõgusseibe (Pos.17) ja nelikantmutrit (Pos.15).

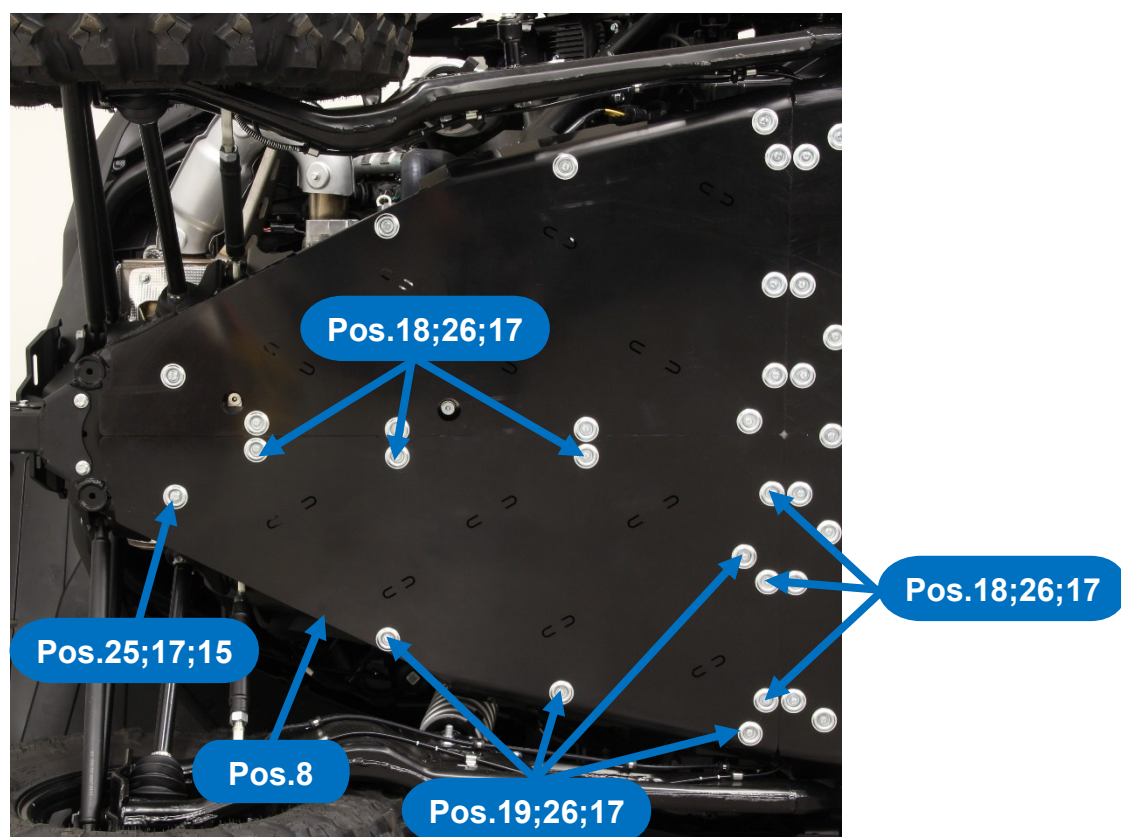

Samm 13

Paigaldage vasak (Pos.6) ja parem (Pos.7) külj. Paigaldamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), M6x20 poldi (Pos.20), M6x25 poldi (Pos.21), M6x25 poldi (Pos.22), M6x30 poldi (Pos.23), Ø6/15 seibe (Pos.26), koonusseibe (Pos.16) ja nõgusseibe (Pos.17).

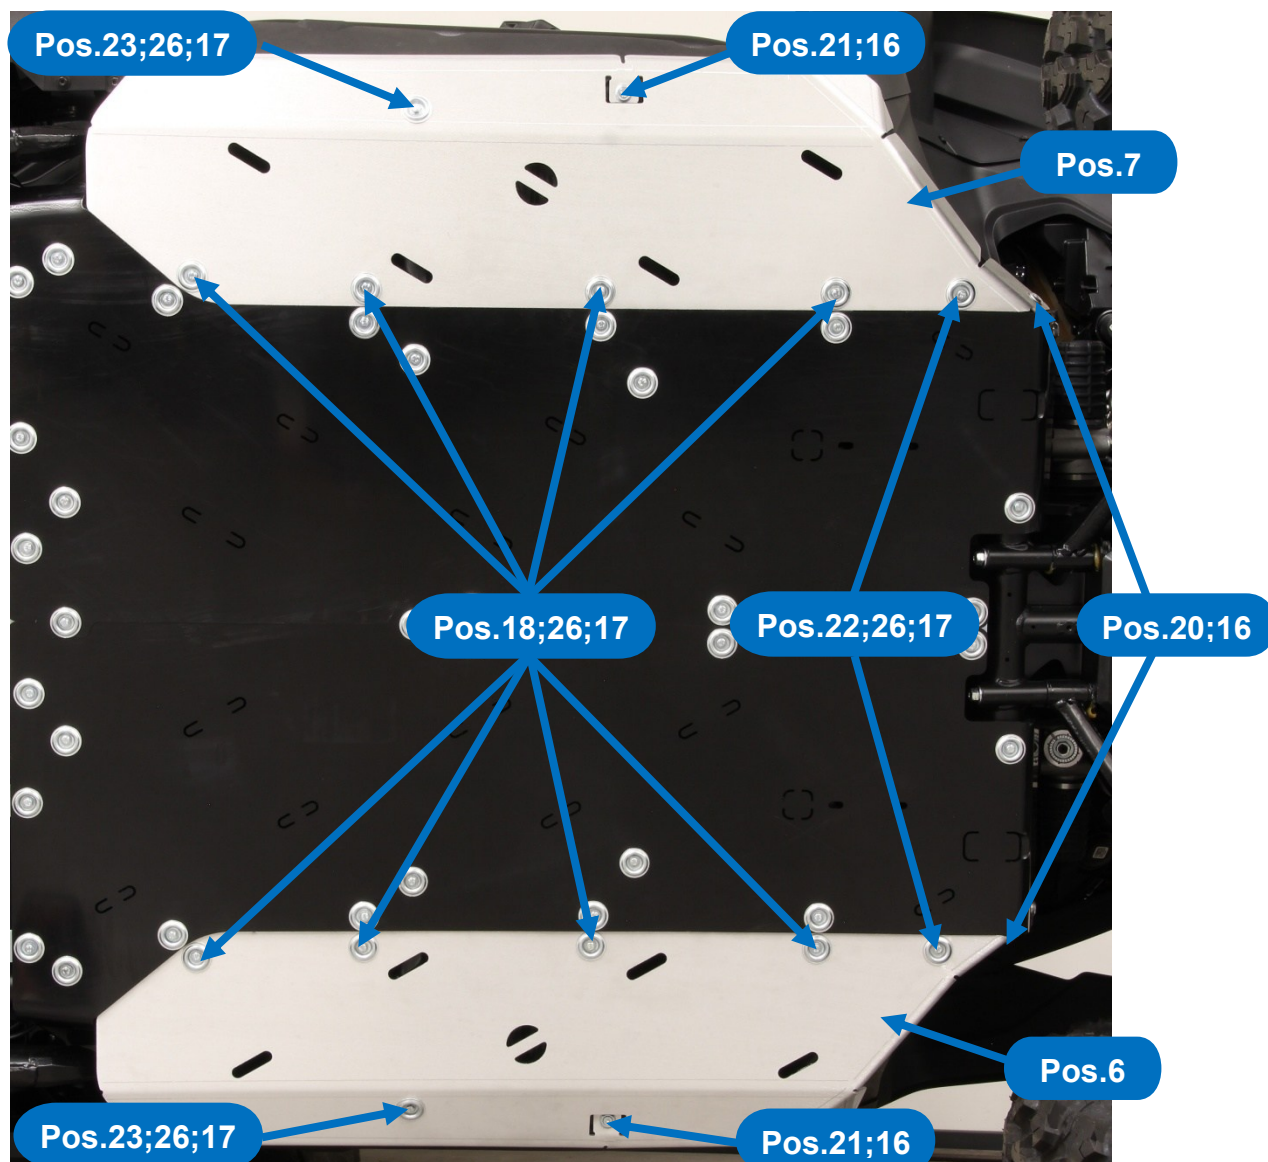

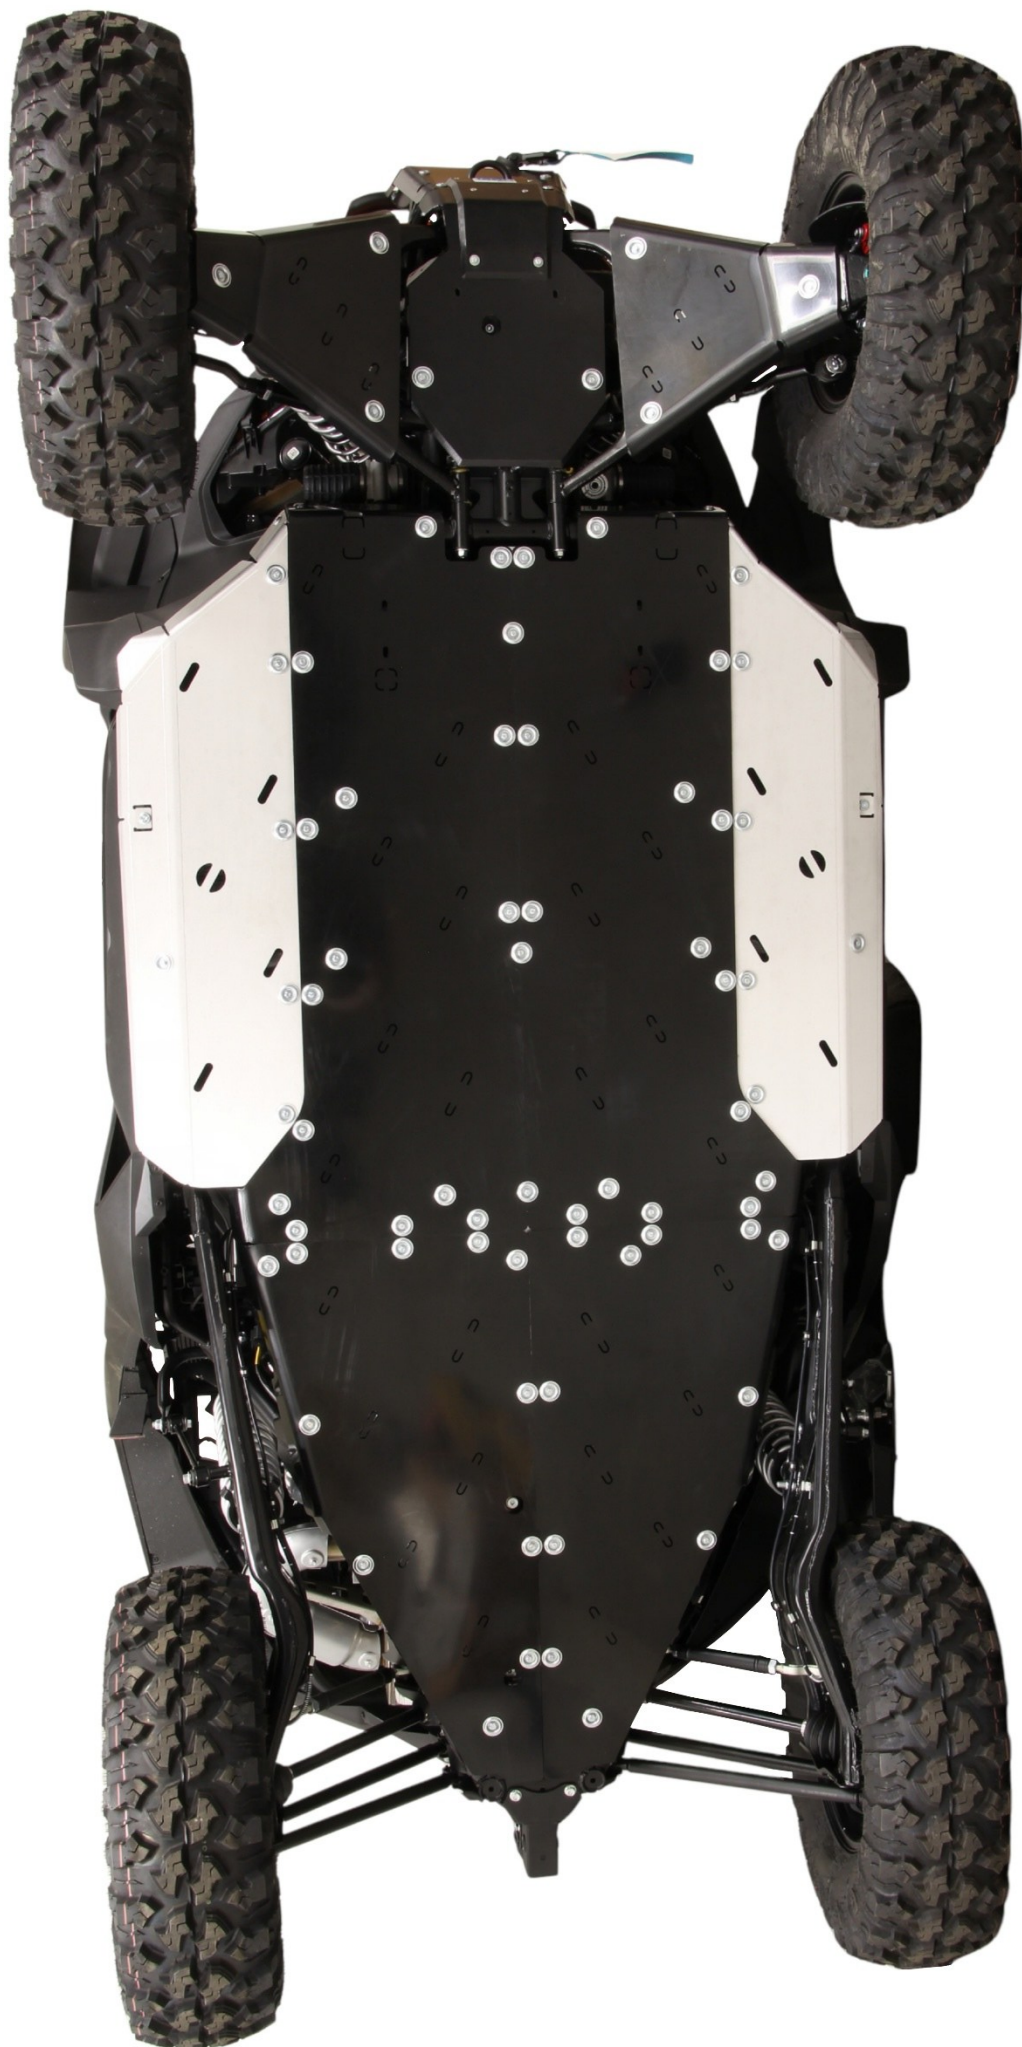

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticld

