


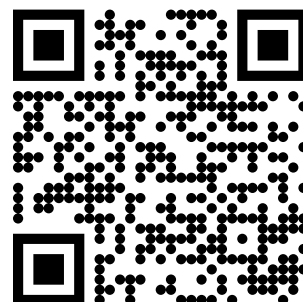

ESIKINNITUS ADAPTER

CFMOTO Z10 TURBO (2026+)

Kood 03.18900

Version Rev01 (07092026)



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.18901K	1
2	Ülemine distantssplaat	03.18907	1
3	Alumine distantssplaat	03.18908	1
4	Nelikantmutter	03.5204	2
5	Puks 28 mm	03.10605	2
6	U-klamber M8x38mm	14.009	2
7	Polt M8x40 DIN933	OT.02.02.220	2
8	Polt M10x55 DIN933	OT.02.02.342	2
9	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	6
10	Seib Ø10/20 DIN125	OT.04.01.040	4
11	Mutter M8 Nyloc DIN985	OT.03.02.040	4
12	Mutter M10 Nyloc DIN985	OT.03.02.050	2

Thread size	Strength class		
	4.8	8.8 (default)	10.9
	Tightening torque (Nm)		
M6	5,5	10	15
M8	13	25	35
M10	25	50	75
M12	45	85	130
M16	115	215	315



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Padrunvõti 13 mm
- Padrunvõti 17 mm
- Lehtvõti 17 mm
- Metallipuur 9 mm



NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.




NB!

Põhjakaitses projekteerides on arvestatud ATV originaal/tehase rehvimõõtudega!
Ees: 30x10.00-14 ja taga: 30x10.00-14.



NB!

Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!

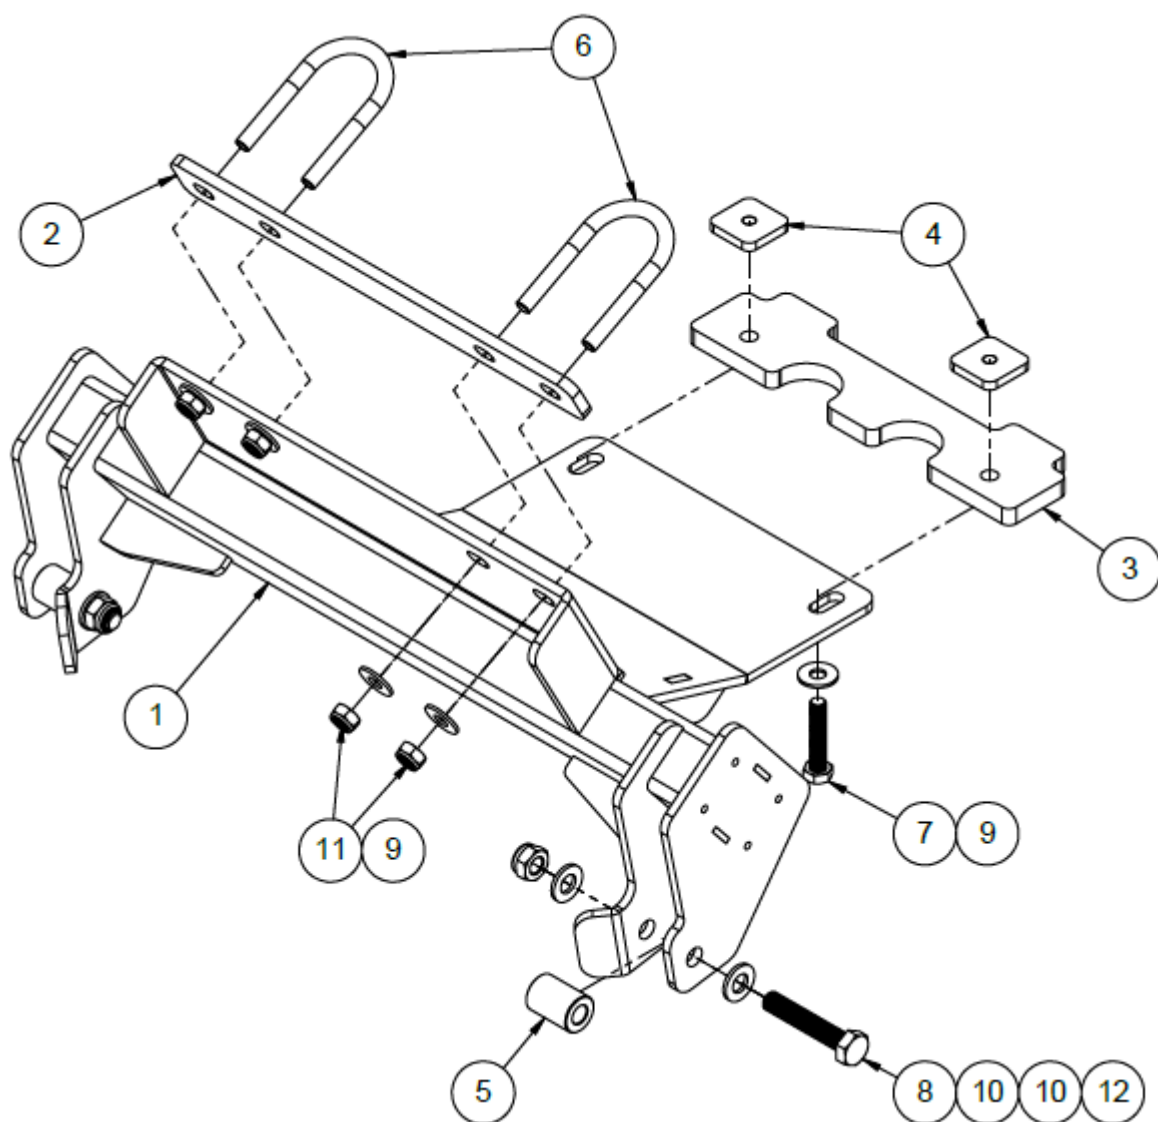



Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis.

PAIGALDUSJUHEND

ORIGINAAL PÕHJAKAITSMEGA



Samm 1

Puurige kinnitusavad originaalsele esiosale.
Ava puurimiseks kasutage Ø9 mm puuri.

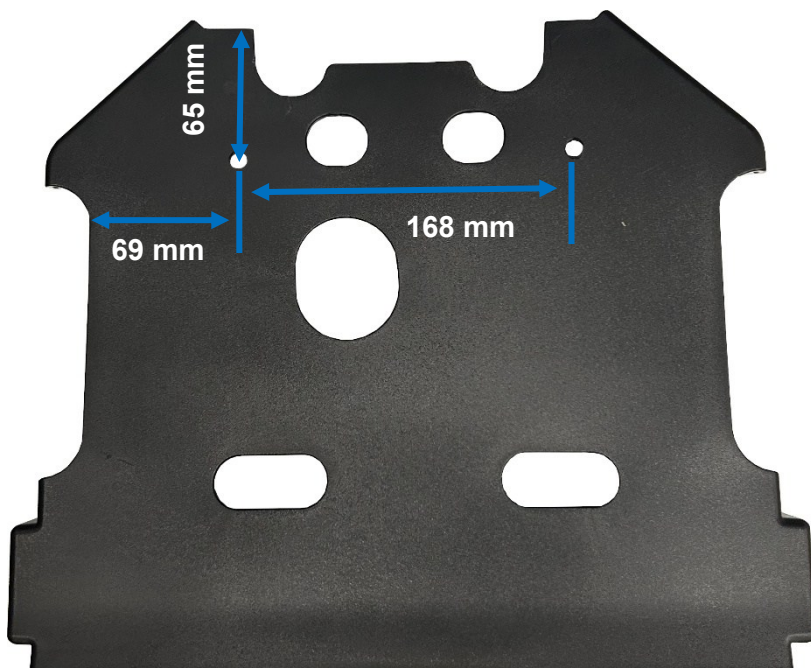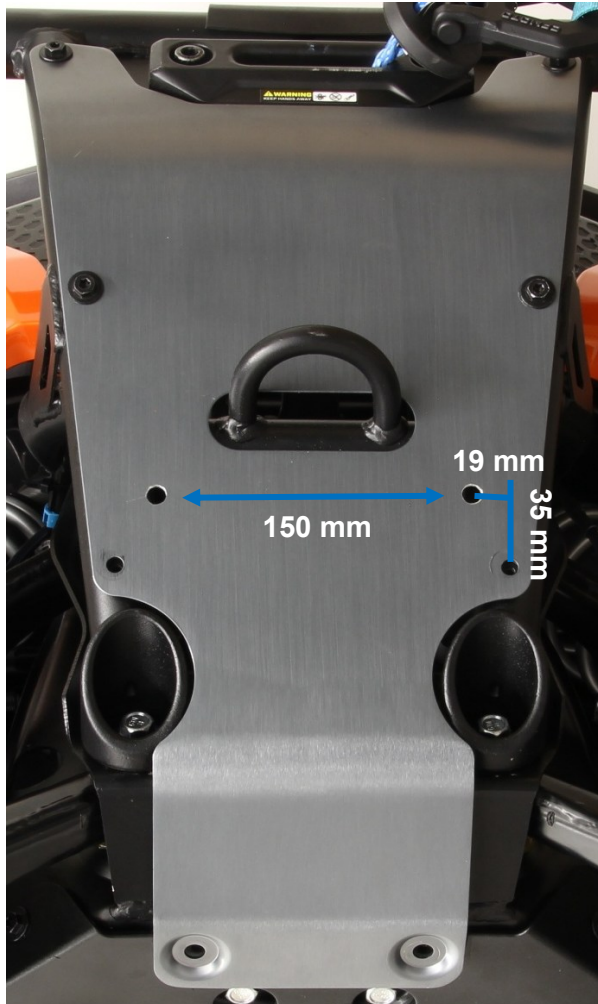


Samm 2

Eemaldage pildil näidatud originaalpolte.

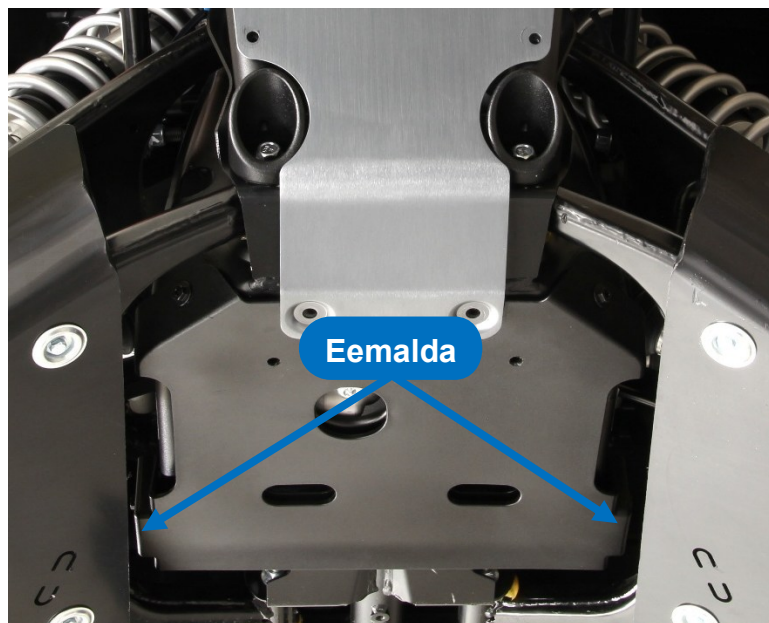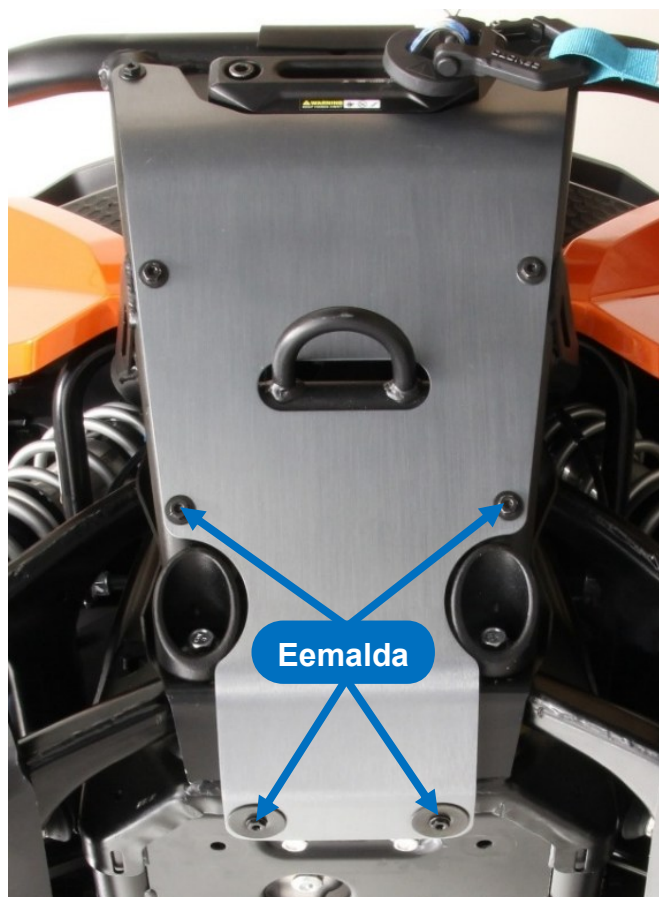



Samm 3

Paigaldage puksid (Pos.5) adapteri (Pos.1) külge. Kinnitamiseks kasutage M10x55 polte (Pos.8), Ø10/20 seibe (Pos.10) ja M10 nyloc mutreid (Pos.12).

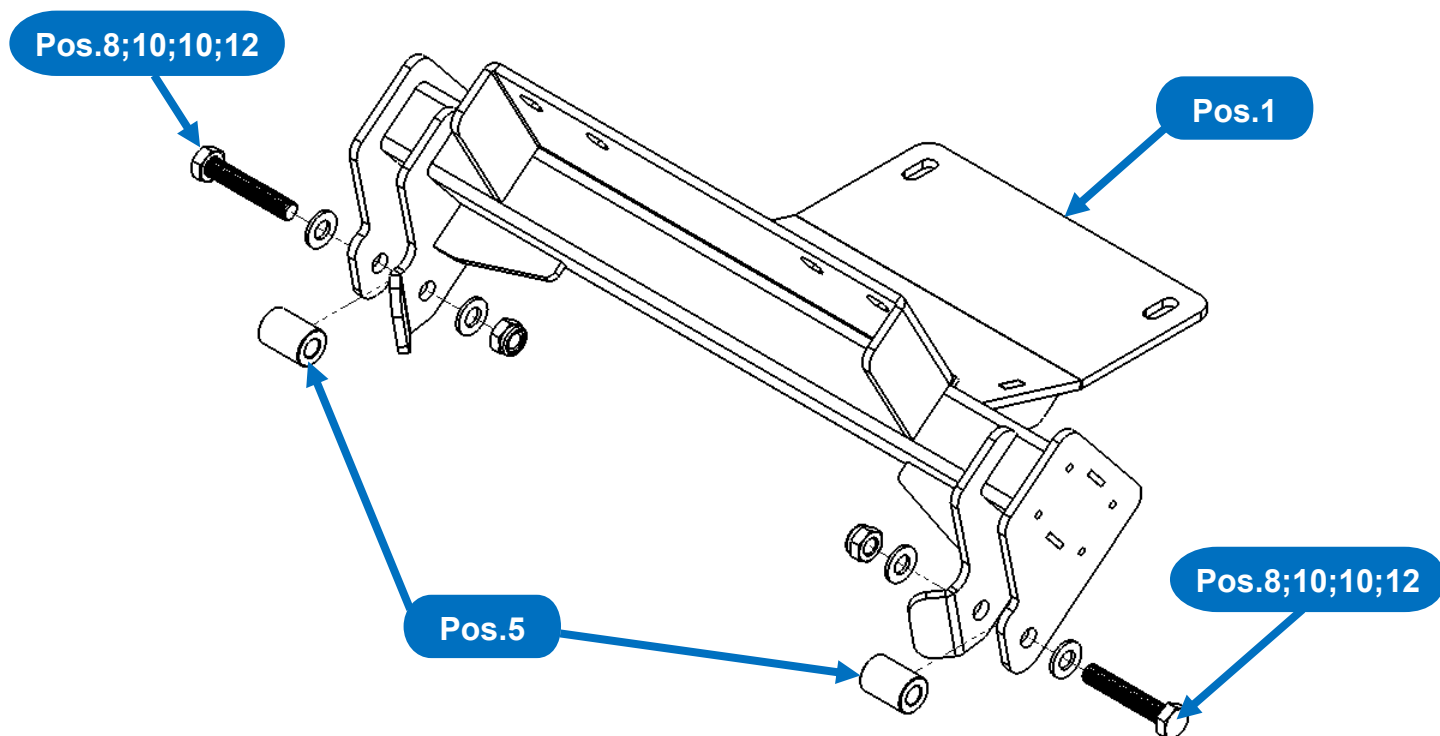

Samm 4

Paigaldage koostatud adapter UTV raami külge. Kinnitamiseks kasutage M8x38 u-klambreid (Pos.6), M8x40 polte (Pos.7), Ø8/20 seibe (Pos.9), M8 nyloc mutreid (Pos.11), nelikantmutreid (Pos.4), ülemist (Pos.2) ja alumist distantsplaati (Pos.3). Kinnitage plastik tagasi, kasutades originaalpolte. **NB! Alumine distantsplaat paigaldatakse originaal plastiku ja raami vahele!**

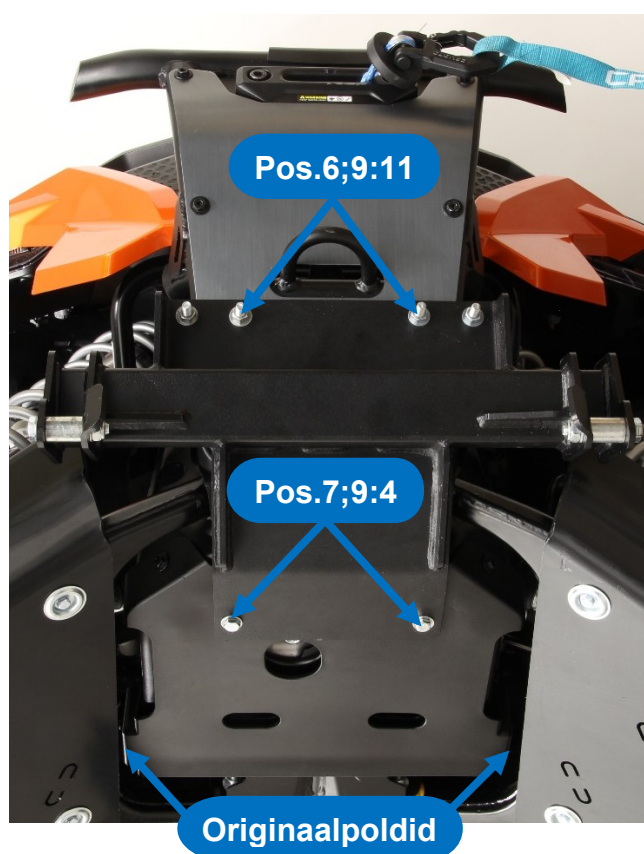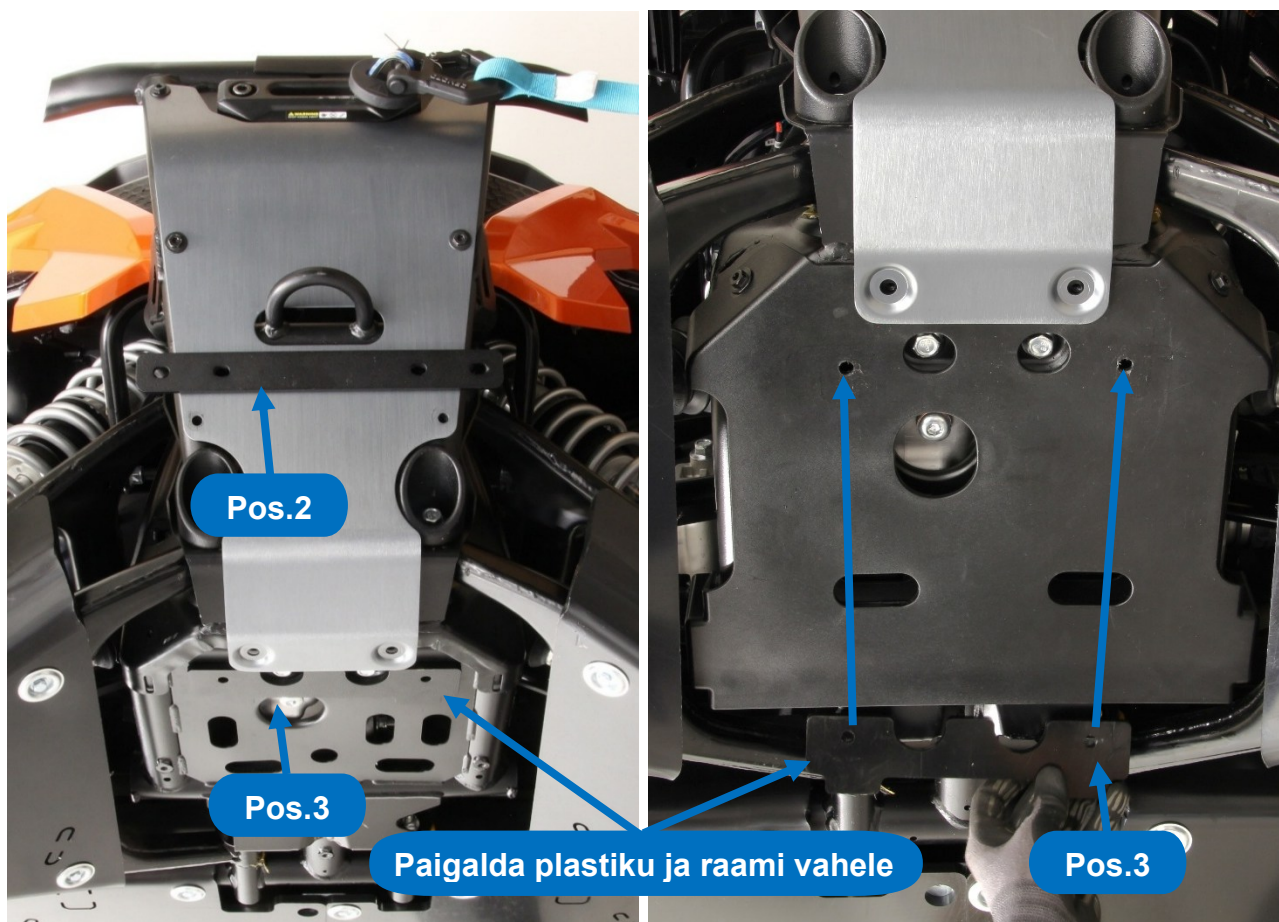


PAIGALDUSJUHEND

IRON BALTIC PÕHJAKAITSMEGA


Samm 1

Eemaldage tugevdusplaat ja pildil näidatud polte.

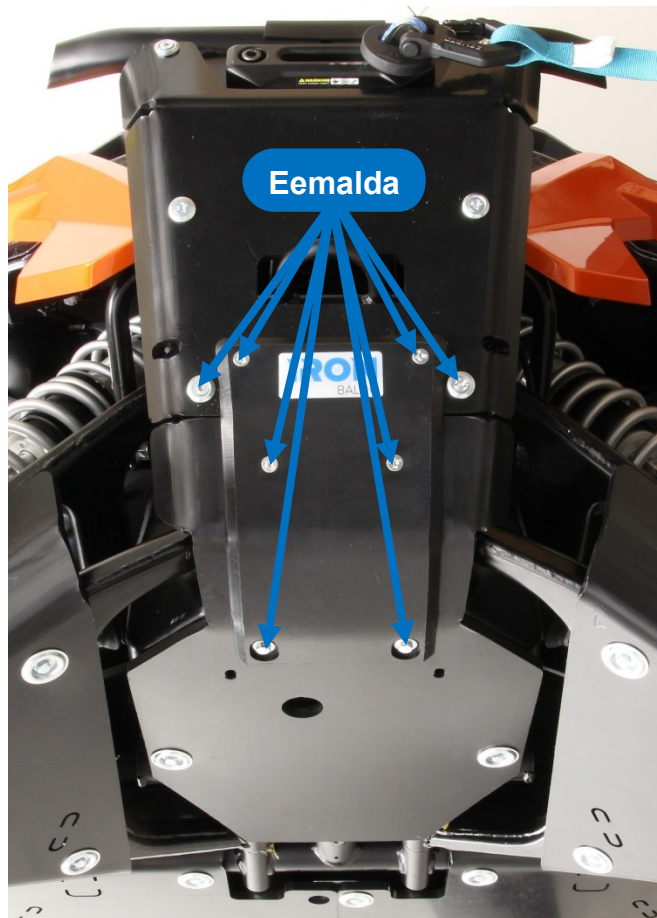



Samm 2

Paigaldage puksid (Pos.5) adapteri (Pos.1) külge. Kinnitamiseks kasutage M10x55 polte (Pos.8), Ø10/20 seibe (Pos.10) ja M10 nyloc mutreid (Pos.12).

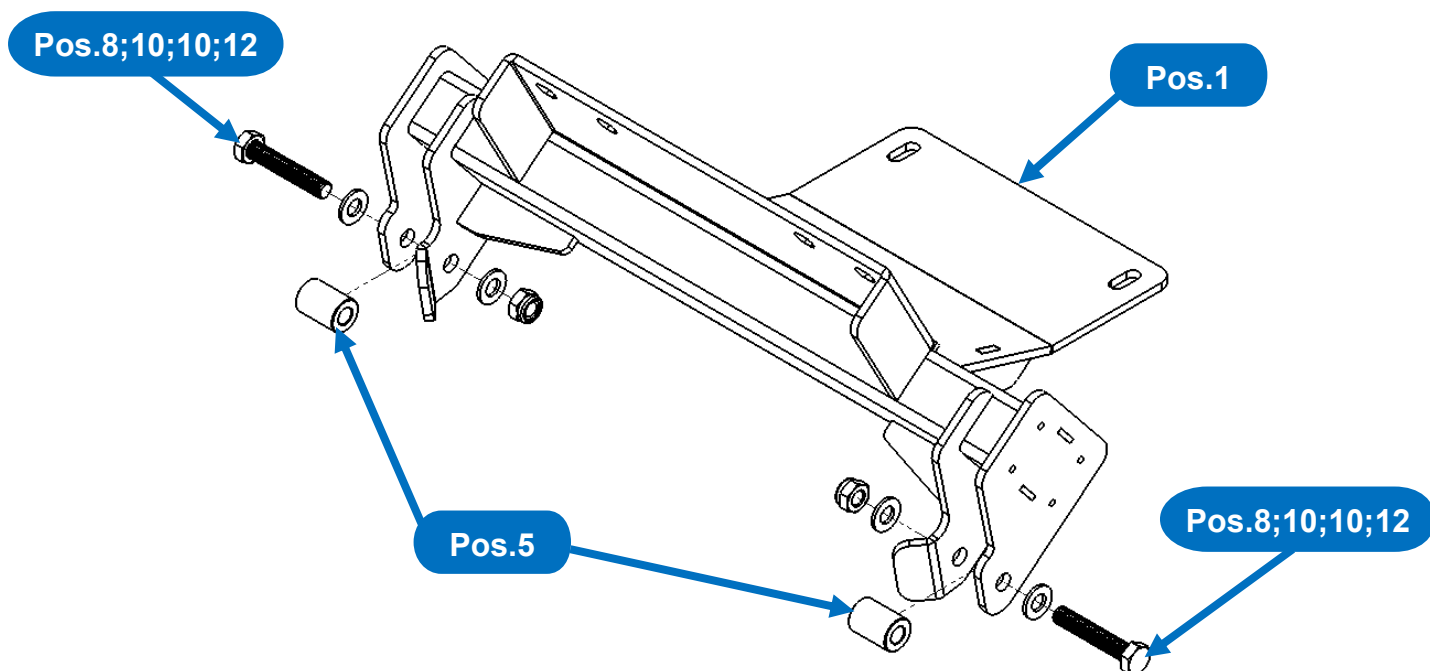

Samm 3

Paigaldage koostatud adapter UTV raami külge. Kinnitamiseks kasutage M8x38 u-klambreid (Pos.6), M8x40 polte (Pos.7), Ø8/20 seibe (Pos.9), M8 nyloc mutreid (Pos.11) ja nelikantmutreid (Pos.4).

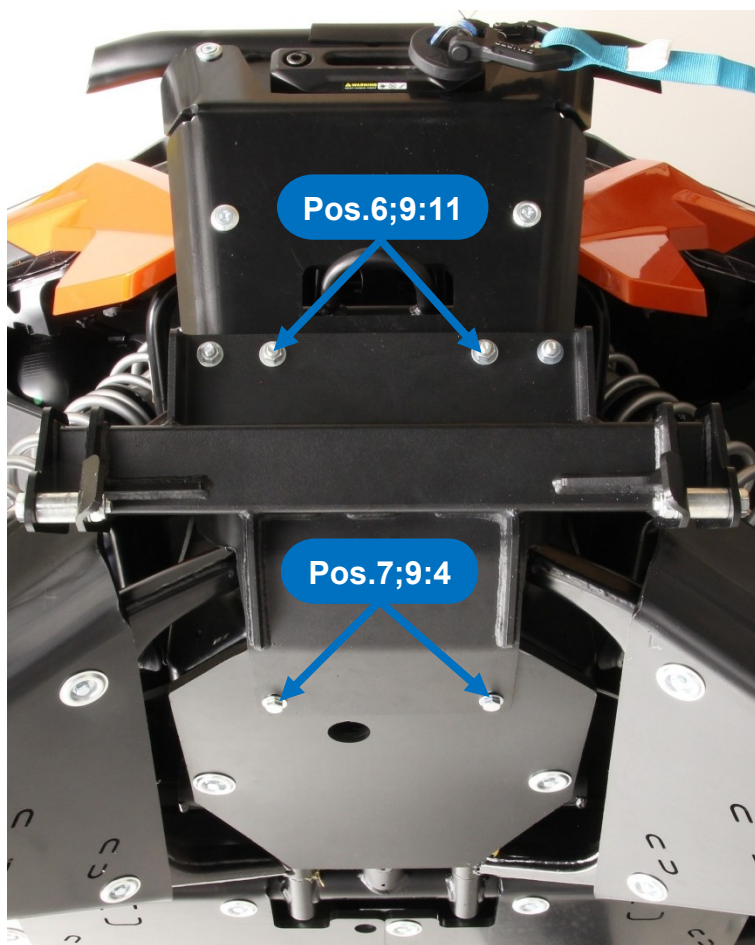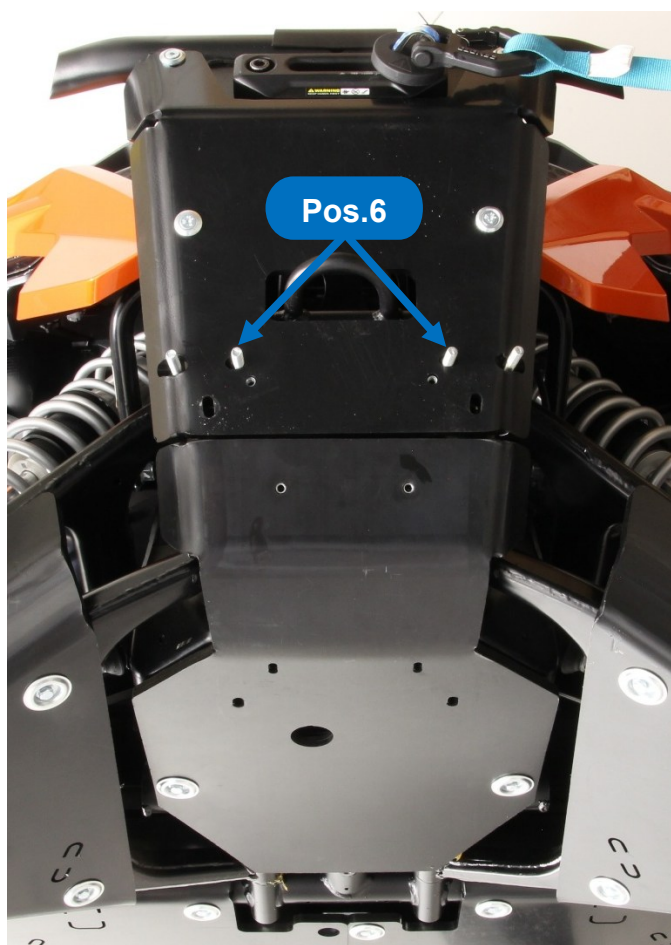

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticld

