


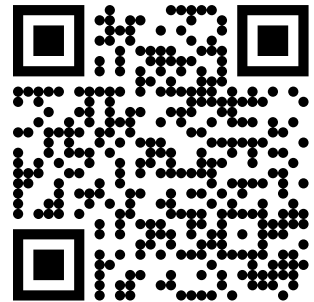


KESKKINNITUS ADAPTER

CFMOTO Z10 TURBO (2026+)

Kood 03.18800

Version Rev01 (14102026)

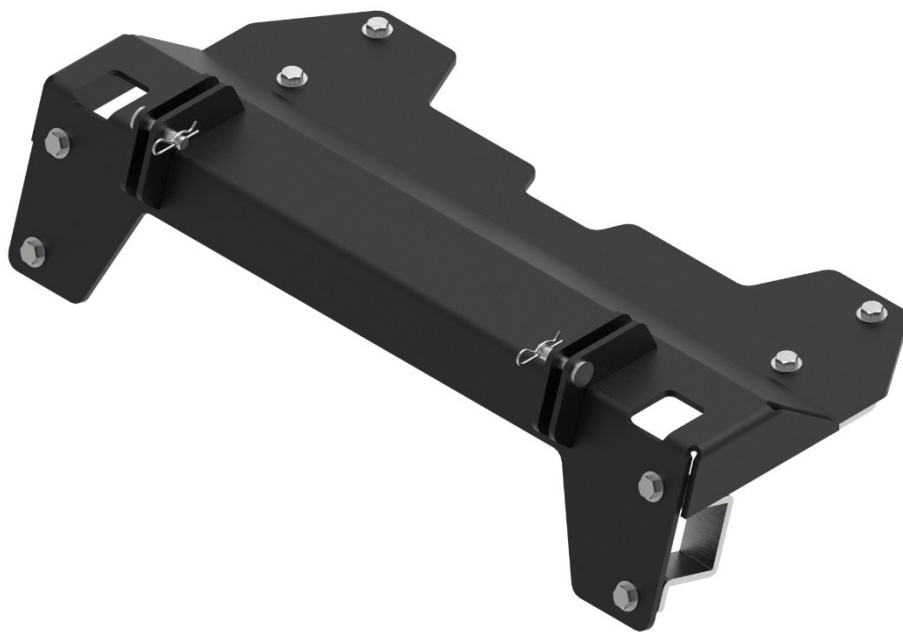

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.18801K	1
2	Kronstein 48mm	03.18802	4
3	Puks Ø8/20 H10	05.7102	2
4	Tapp 10x40	14.003	2
5	Nõelsplint 2 mm DIN 11024	OT.07.01.010	2
6	Polt M8x30 DIN 933	OT.02.02.200	8
7	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	8

Thread size	Strength class		
	4.8	8.8 (default)	10.9
	Tightening torque (Nm)		
M6	5,5	10	15
M8	13	25	35
M10	25	50	75
M12	45	85	130
M16	115	215	315



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Padrunvõti 10 mm
- Padrunvõti 13 mm
- Kuuskantvõti H4



NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Polidid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.




NB!

Põhjakaitsel projekteerides on arvestatud ATV originaal/tehase rehvimõõtudega!
Ees: 30x10.00-14 ja taga: 30x10.00-14.



NB!

Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!

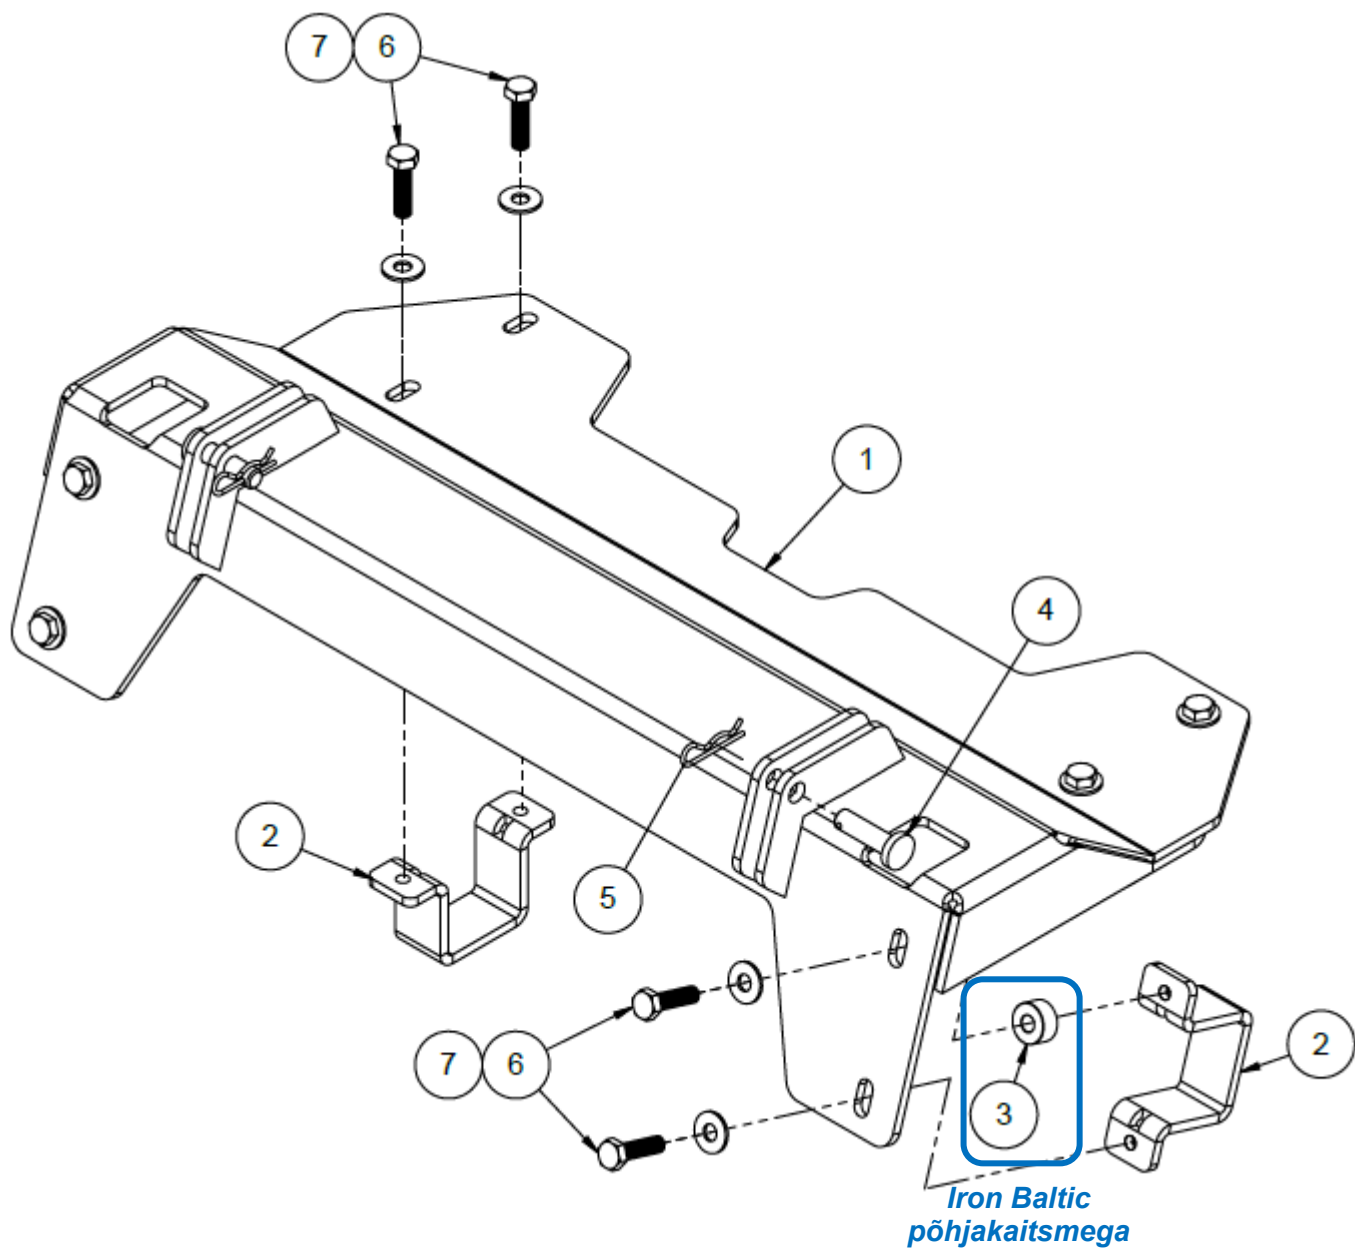



Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis.

PAIGALDUSJUHEND

ILMA PÕHJAKAITSMETA


Samm 1

Paigaldage adapter (Pos.1) UTV raami külge. Paigaldamiseks kasutage M8x30 polte (Pos.6), Ø8/20 seibe (Pos.7) ja kinnituskronsteine (Pos.2).

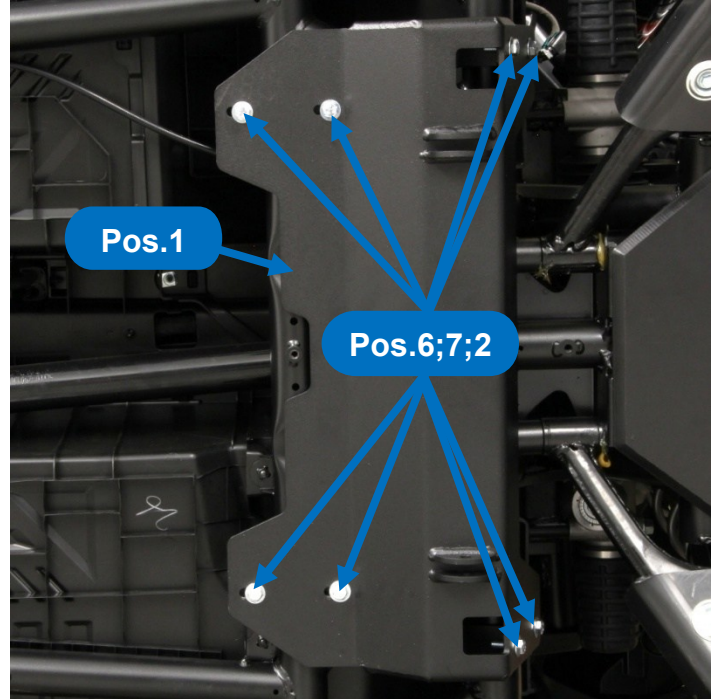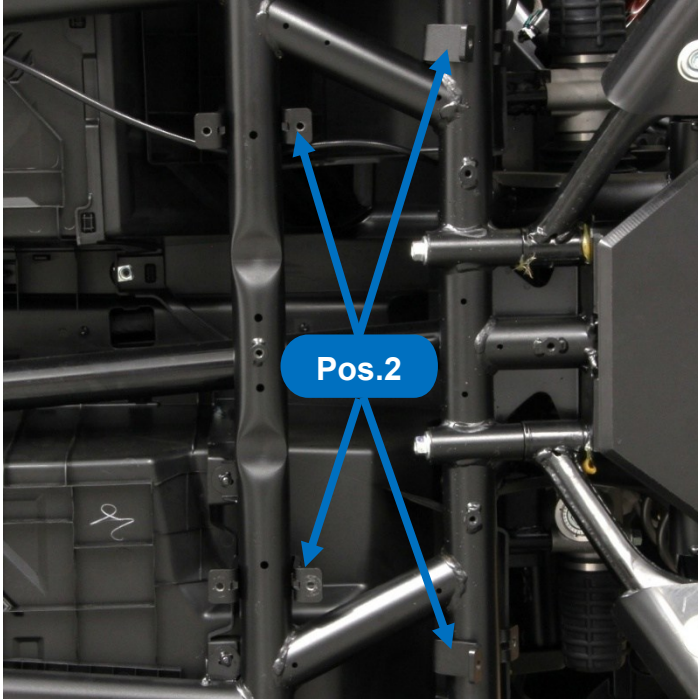

Samm 2

Paigaldage adapteri külge tapid (Pos.4) kasutades nõelsplinte (Pos.5).

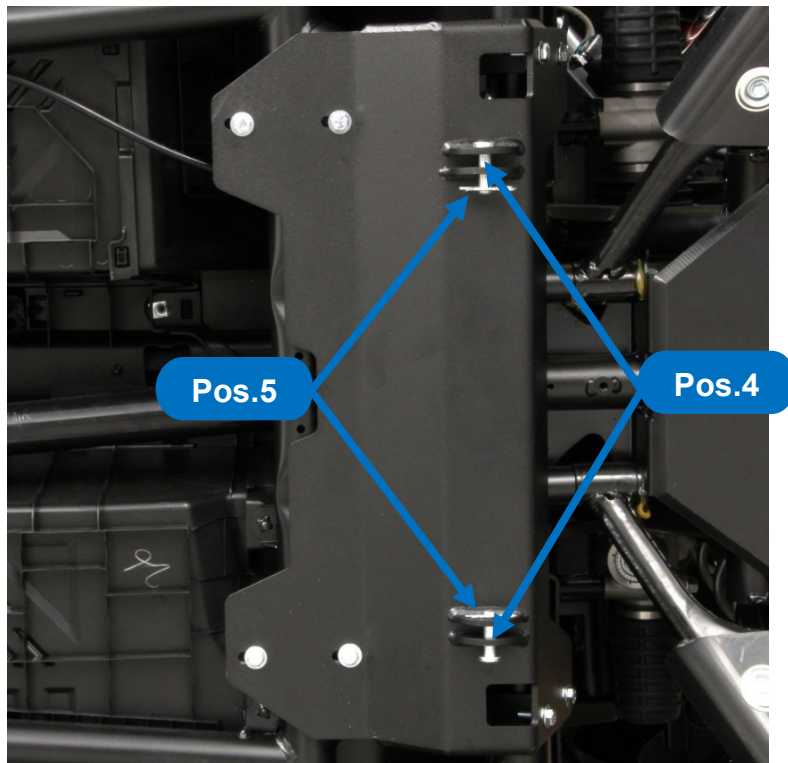


PAIGALDUSJUHEND

IRON BALTIC PÕHJAKAITSMEGA


Samm 1


Lõigake Iron Baltic põhjakaitsme keskosades märgitud avad.

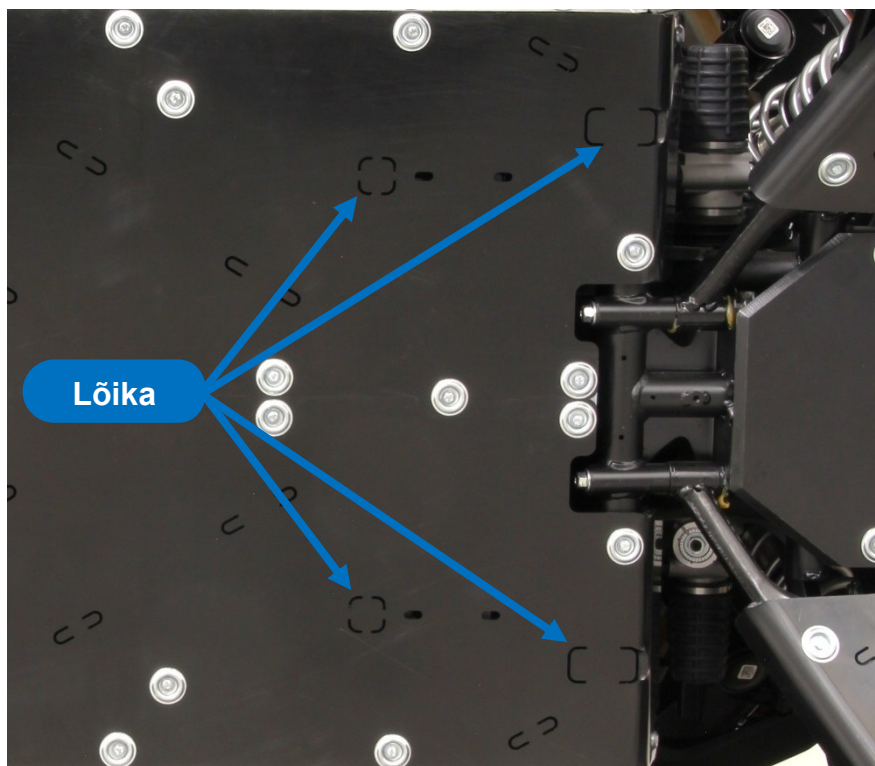

Samm 2



Paigaldage kronsteinid (Pos.2). Paigaldamiseks eemaldage põhjakaitsme parem keskosa. **NB! Peale kronsteinide paigaldamist, kinnitage keskosa tagasi.**

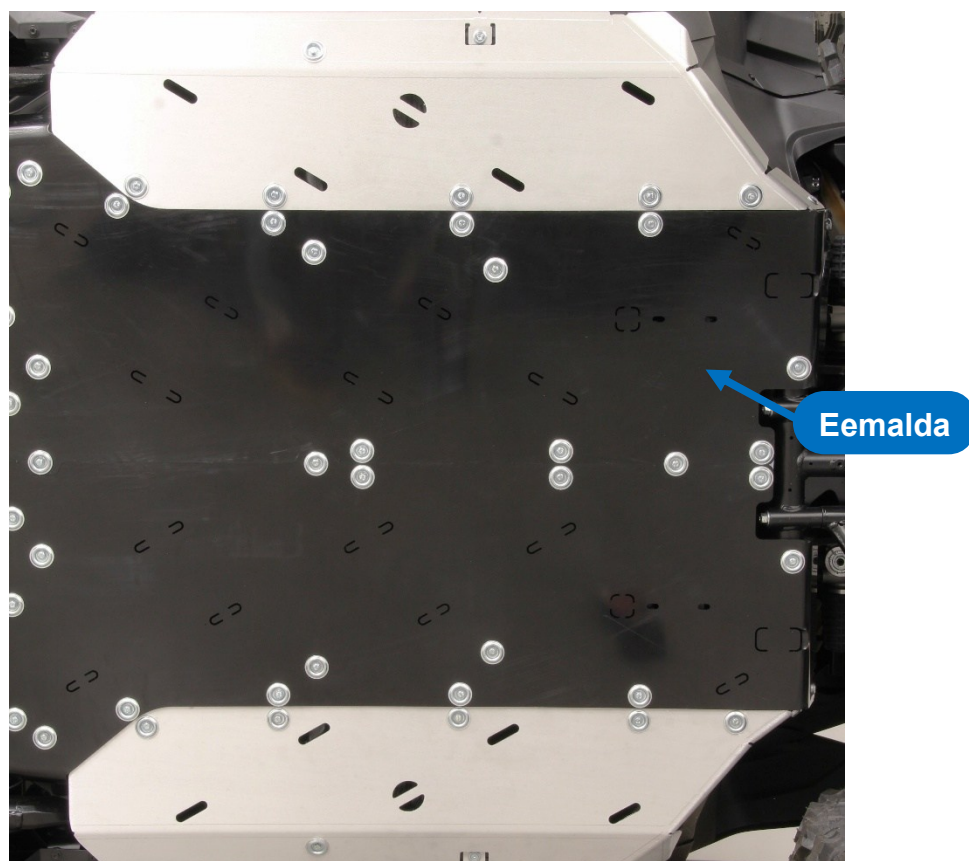

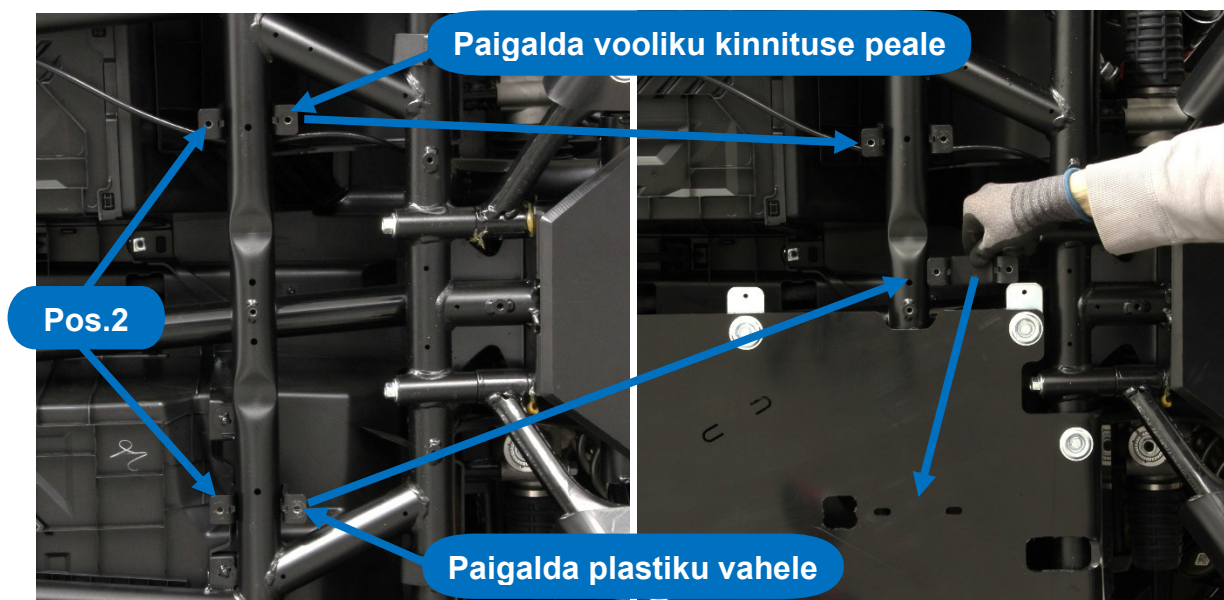


Samm 3

Paigaldage adapter (Pos.1) UTV raami külge. Paigaldamiseks kasutage M8x30 polte (Pos.6), Ø8/20 seibe (Pos.7), pukse (Pos.3) ja kinnituskronsteine (Pos.2).
NB! Püksid paigaldatakse adapteri ja kronsteini vahele.

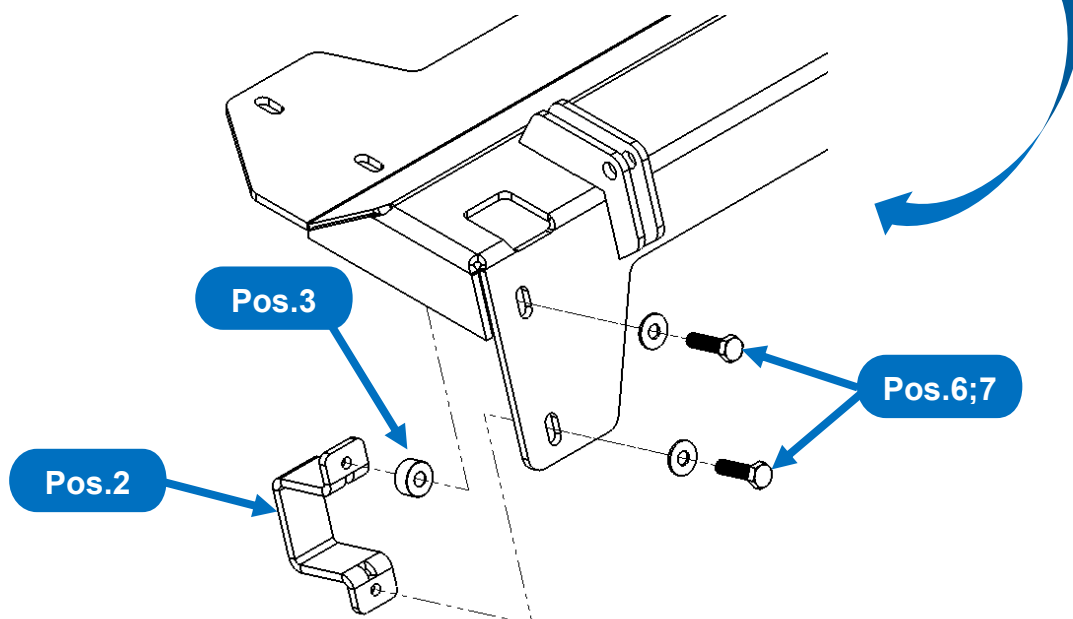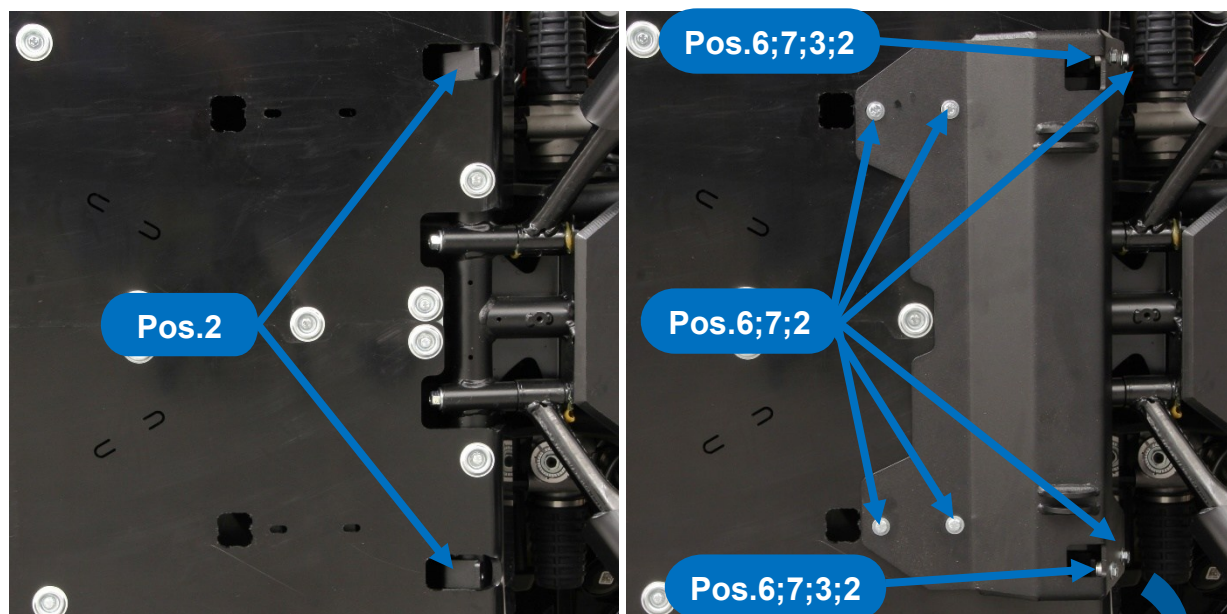

Samm 4

Paigaldage adapteri külge tapid (Pos.4) kasutades nõelsplinte (Pos.5).

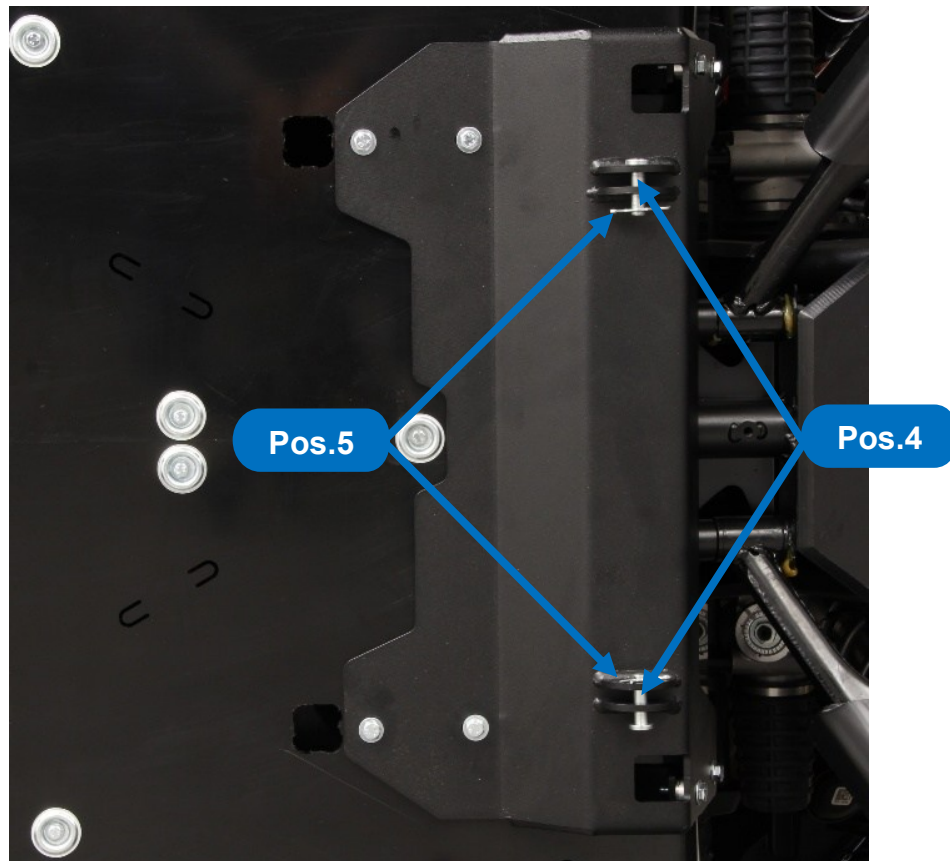

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticld

