


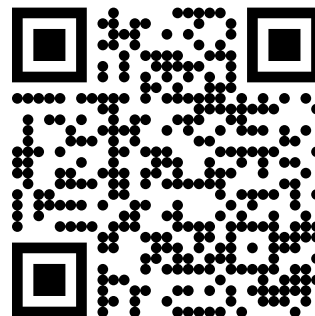

TAGAVINTSI ADAPTER

CFMOTO Z10 TURBO (2026+)

Kood 05.13400

Version Rev01 (02102026)



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Tagavintsi adapter	05.13401K	1
2	Kärupistiku plaat	05.9806	1
3	Juhtmeside 4.7x366	PM.11.00.009	1
4	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	2
5	Seib Ø5/10 DIN125	OT.04.01.010	2
6	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	2
7	Mutter M5 Nyloc DIN985	OT.03.02.020	2

Thread size	Strength class		
	4.8	8.8 (default)	10.9
	Tightening torque (Nm)		
M6	5,5	10	15
M8	13	25	35
M10	25	50	75
M12	45	85	130
M16	115	215	315



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Padrunvõti 13 mm
- Padrunvõti 15 mm
- Lehtvõti 8 mm
- Lehtvõti 15 mm
- Kruvikeeraja PH1x75 mm
- Torx 30



NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.




NB!

Põhjakaitses projekteerides on arvestatud ATV originaal/tehase rehvimõõtudega!
Ees: 30x10.00-14 ja taga: 30x10.00-14.



NB!

Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!

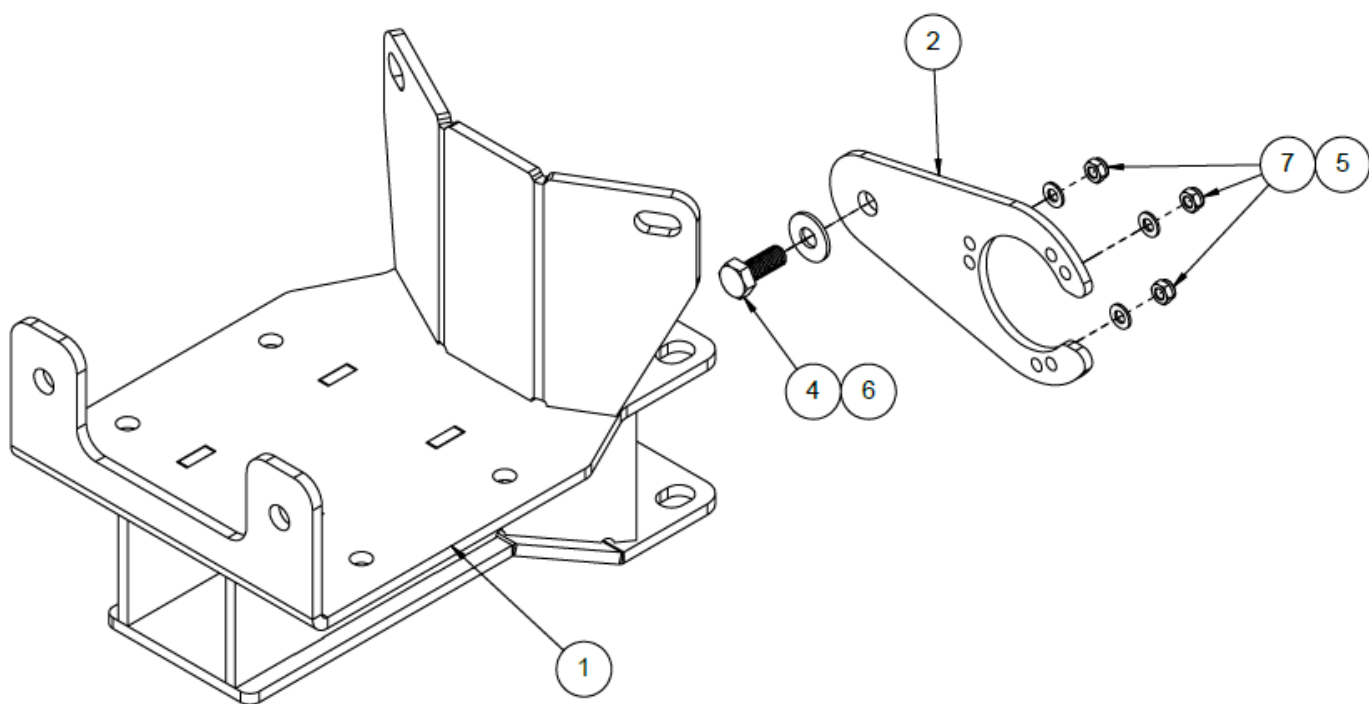


Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis.

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemaldage haakekonks.



Samm 2 Ühendage lahti ja eemaldage haagise pistik.

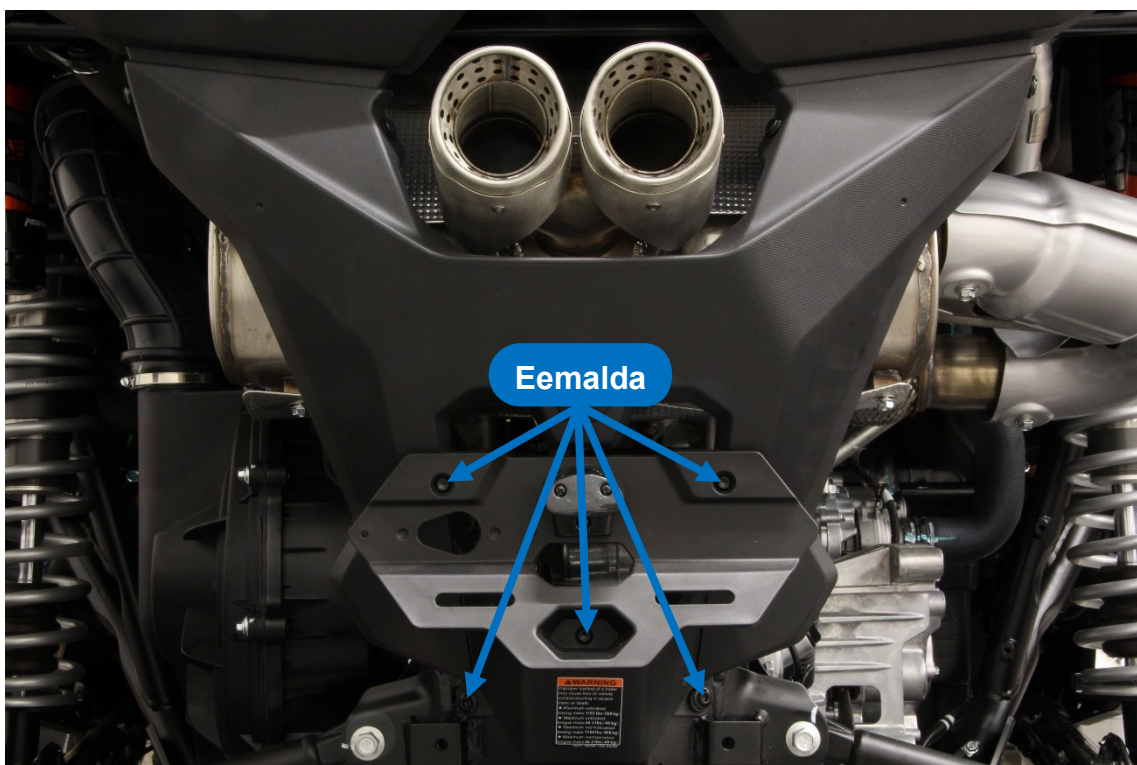




Samm 3

Eemaldage originaal kinnitusvahendid ja haakekonksu adapter.



Samm 4

Paigaldage tagavintsi adapter (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage originaal kinnitusvahendeid.

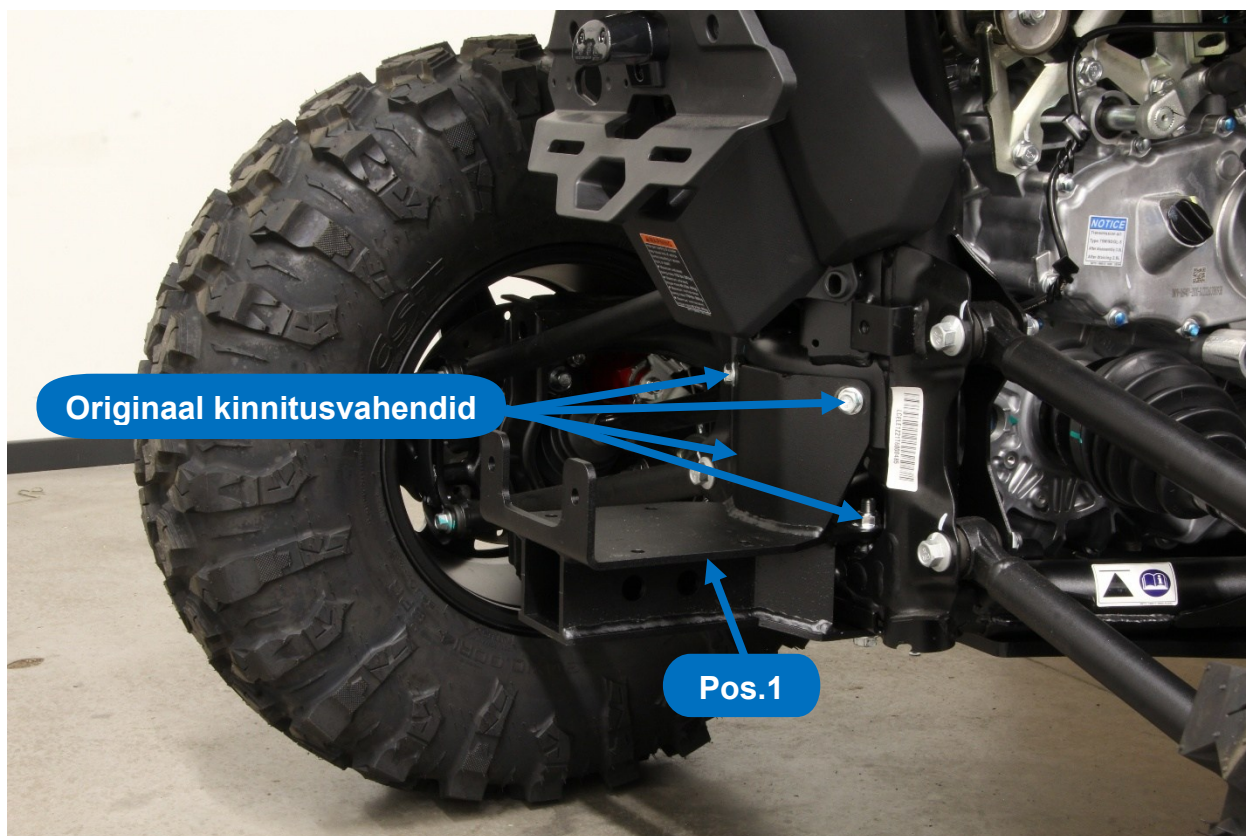


Samm 5

Paigaldage vints ja vintsirullik adapteri külge. Kinnitamiseks kasutage vintsi komplekti kuuluvaid kinnitusvahendeid.




Samm 6

Paigaldage haagise pistik plaadi (Pos.2) külge. Kinnitamiseks kasutage originaalpolte, Ø5/10 seibe (Pos.5) ja M5 nyloc mutreid (Pos.7).

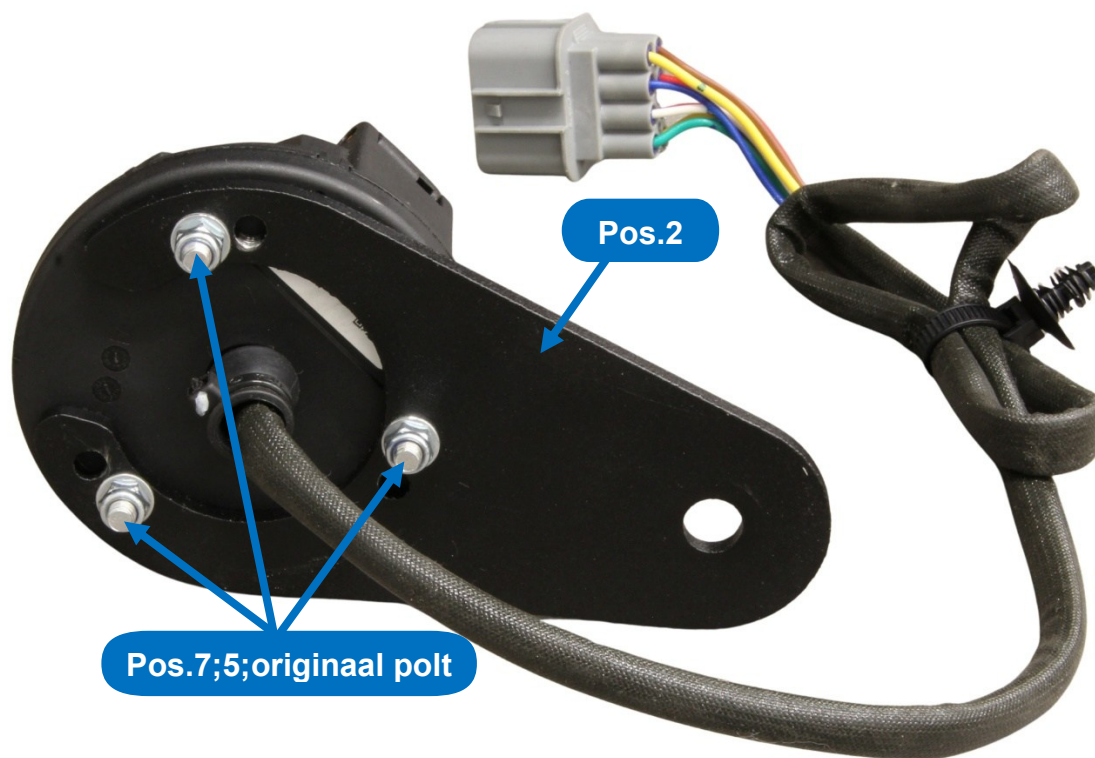


Samm 7

Paigaldage koostatud haagise pistiku plaat UTV raami külge.
Kinnitamiseks kasutage M8x20 poldi (Pos.4) ja Ø8/20 seibi (Pos.6).
Juhtme kinnitamiseks raami külge kasutage juhtmesidet (Pos.3).
NB! Haagise pistiku plaadi saab paigaldada nii paremalt, kui ka vasakult.

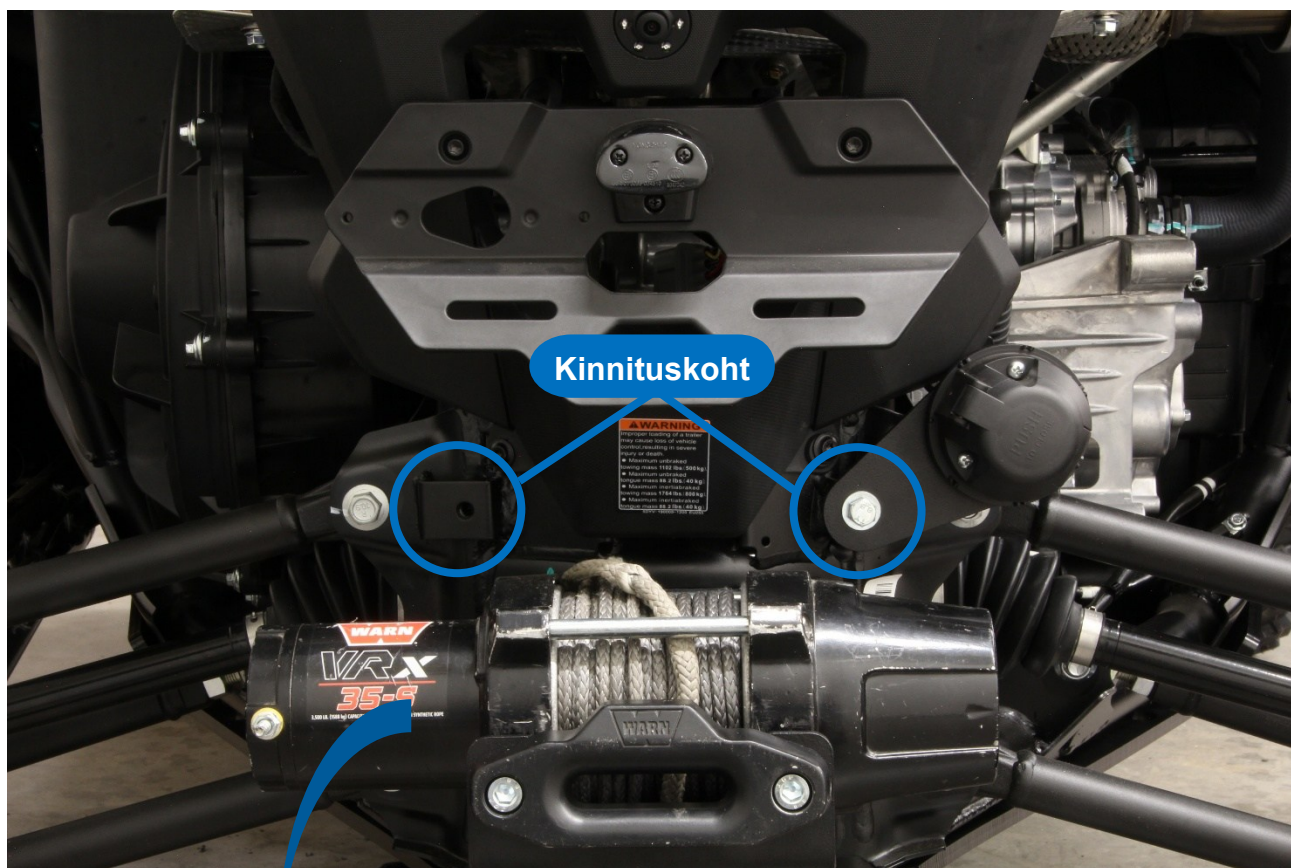

Samm 8

Ühendage haagise pistik tagasi ja paigaldage originaal plastik tagasi. Kinnitamiseks kasutage originaal kinnitusvahendeid.

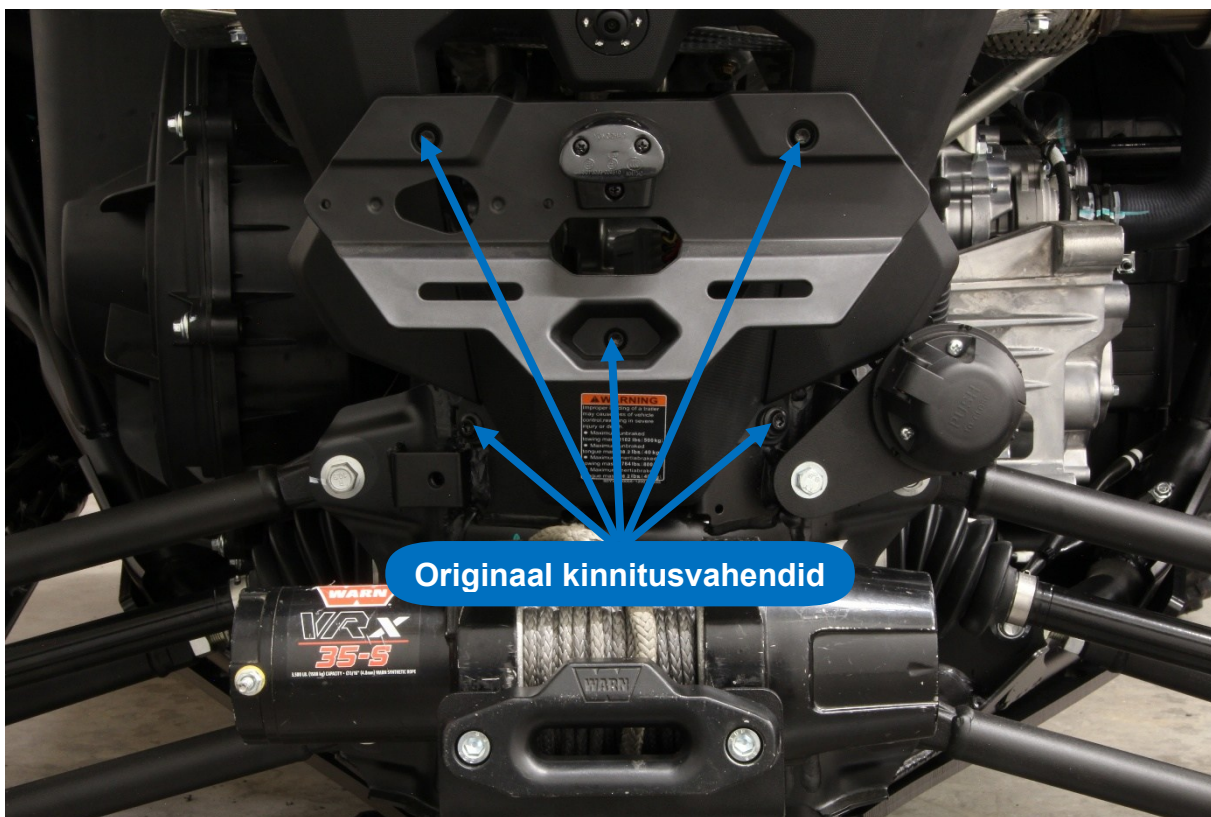

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticld

