DOWNLOAD MULTILINGUAL USER MANUAL

code.ironbaltic.com/u/JCrrUsaV

# ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

# SEGWAY

## SNARLER AT10 LW

Kood 02.34400

Versioon Rev02 - 30092026



**Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!**

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

# SPETSIFIKATSIOON


| Pos. | Nimetus | Kood | Kogus |
|---|---|---|---|
| 1 | Põhjakaitsme esiosa (1) | 02.34201K | 1 |
| 2 | Põhjakaitsme esiosa (1) tugevdusega | 02.34202 | 1 |
| 3 | Põhjakaitsme esiosa (2) | 02.34203K | 1 |
| 4 | Põhjakaitsme keskosa | 02.34204 | 1 |
| 5 | Õlifiltri plaat | 02.27505K | 1 |
| 6 | Põhjakaitsme tagaosa | 02.34205K | 1 |
| 7 | Põhjakaitsme parem külg | 02.34206K | 1 |
| 8 | Põhjakaitsme vasak külg | 02.34207K | 1 |
| 9 | Paremp. esiõõtshoova kaitse | 02.34408 | 1 |
| 10 | Vasakp. esiõõtshoova kaitse | 02.34409 | 1 |
| 11 | Paremp. tagaõõtshoova kaitse | 02.34410K | 1 |
| 12 | Vasakp. tagaõõtshoova kaitse | 02.34411K | 1 |
| 13 | Ühendusplaat | 02.5006 | 12 |
| 14 | Esiõõtshoova kaitsme klamber | 02.5709 | 4 |
| 15 | Tagaõõtshoova kaitsme klamber | 02.5710 | 4 |
| 16 | Kinnituskronstein | 02.6408 | 6 |
| 17 | Koonusseib Ø6 | 14.502 | 8 |
| 18 | Nõgus seib | 14.503 | 67 |
| 19 | Polt M6x12 DIN933 | OT.02.02.030 | 24 |
| 20 | Polt M6x16 DIN933 | OT.02.02.050 | 24 |
| 21 | Polt M6x20 DIN933 | OT.02.02.060 | 14 |
| 22 | Polt M6x25 DIN933 | OT.02.02.070 | 9 |
| 23 | Polt M6x30 DIN933 | OT.02.02.080 | 2 |
| 24 | Polt M6x40 DIN933 | OT.02.02.100 | 2 |
| 25 | Polt M8x50 DIN931 | OT.02.01.011 | 2 |
| 26 | Polt M6x20 DIN7991 | OT.02.04.030 | 8 |
| 27 | Polt M10x1,25-30 DIN912 ZP | OT.02.06.055 | 2 |
| 28 | Seib Ø6/15 SFS3738 | OT.04.03.020 | 73 |
| 29 | Seib Ø6/18 DIN9021 | OT.04.02.020 | 12 |
| 30 | Seib Ø8/20 SFS3738 | OT.04.03.030 | 2 |
| 31 | Nyloc mutter M6 DIN985 | OT.03.02.030 | 12 |
| 32 | Esiosa kinnituskronstein | 02.34412 | 1 |


- **Põhjakaitsme puhul on arvestatud originaal/tehase mõõdus olevate rehvidega (ees: 30x10.00-14 ja taga: 30x10.00-14).**



## PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Kuuskantvõti 4 mm
- Kuuskantvõti 5 mm
- Kuuskantvõti 8 mm
- Lehtvõti 10 mm
- Lehtvõti 13 mm
- Padrunvõti 10 mm
- Padrunvõti 13 mm

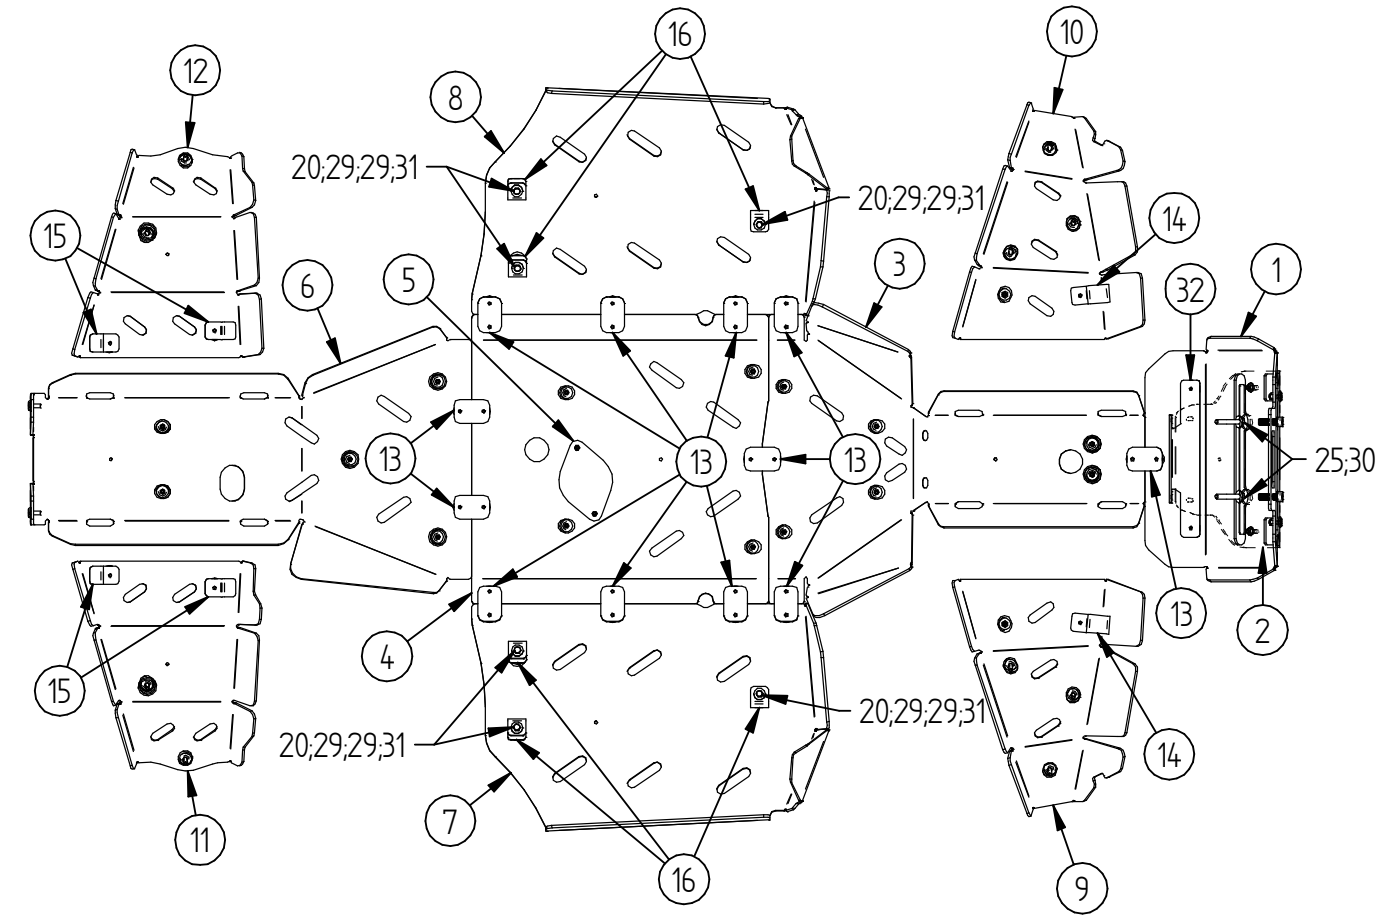

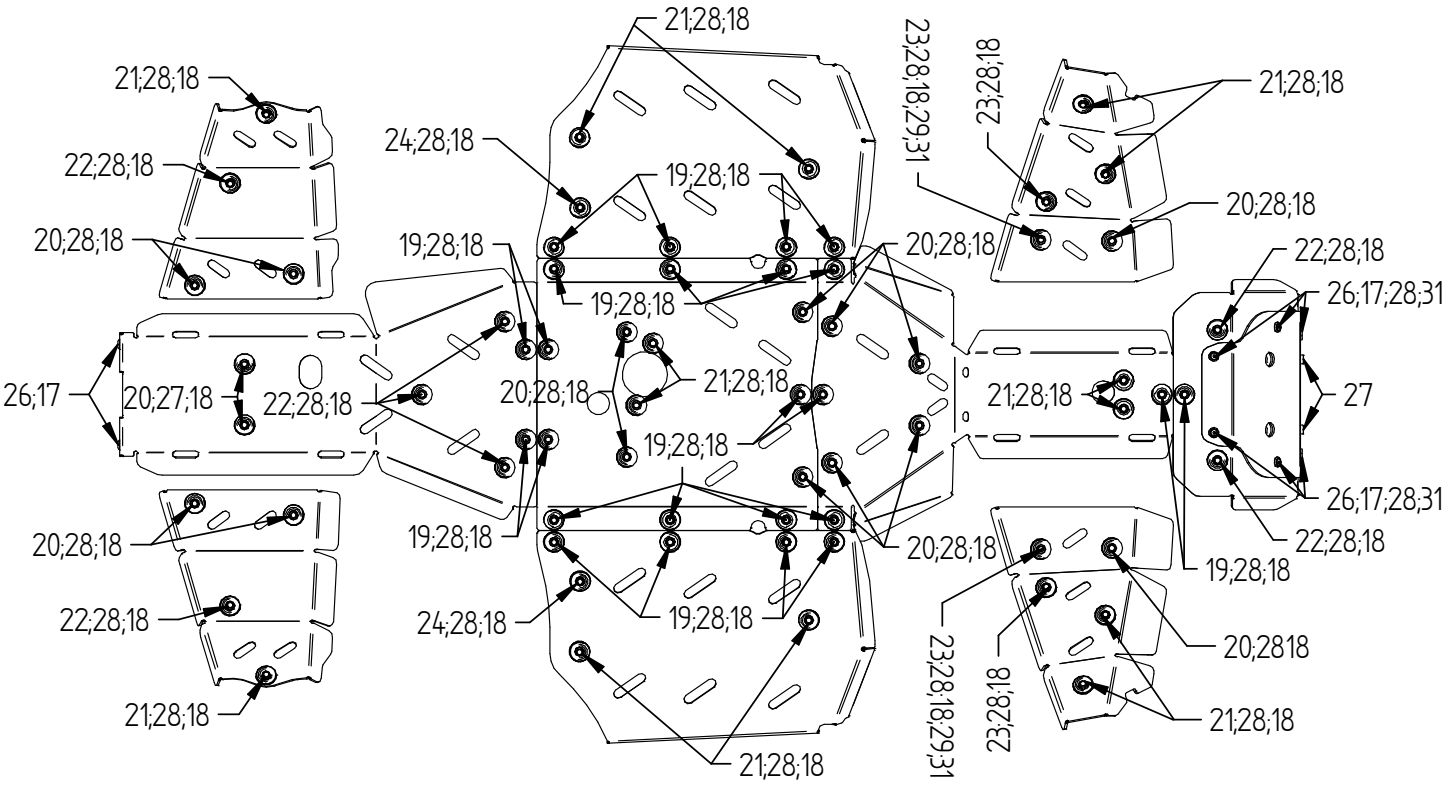
** Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis.*

# PAIGALDUSJUHEND

**NB!**

**Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!**
**Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.**

**Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!**

**Samm 1**

Eemaldage originaal põhjakaitse osad ja õõtshoovade kaitsmed. Samuti eemaldage vintsi alumised originaal poldid ning nende asemel paigaldage M8x50 poldid (Pos.25) ja Ø8 mm seibid (Pos.30).











## Samm 2

Paigaldage kronsteinid (Pos.16). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.20), Ø6/18 mm seibe (Pos.29) ja M6 nyloc mutreid (Pos.30). Ülemiste kronsteinide paigaldamisel võite vajada rohkem ruumi. Eemaldage plastiku küljest poldid ning lükake plastik eemale. Seejärel paigaldage poldid tagasi.

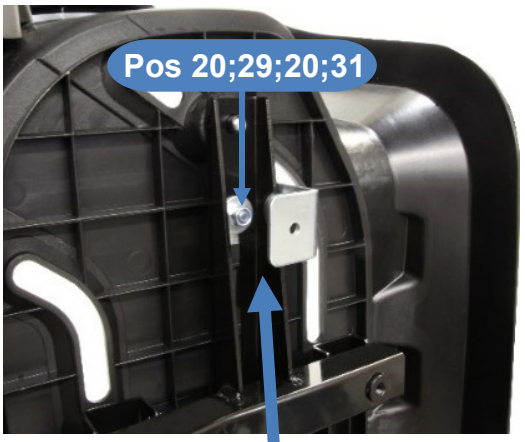

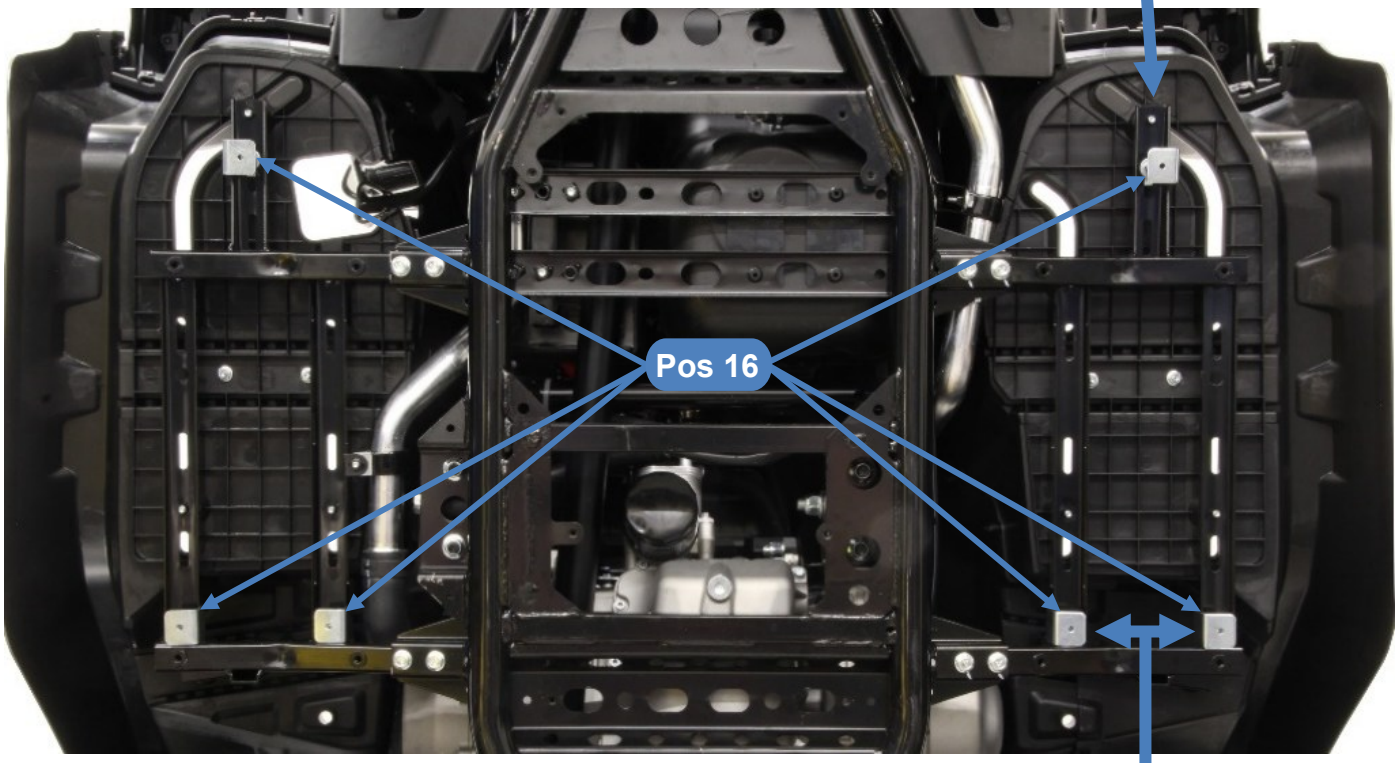


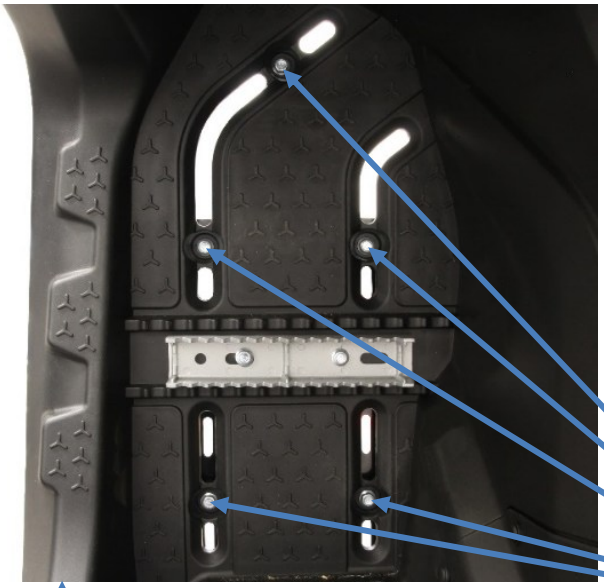

Eemaldage (vajadusel)

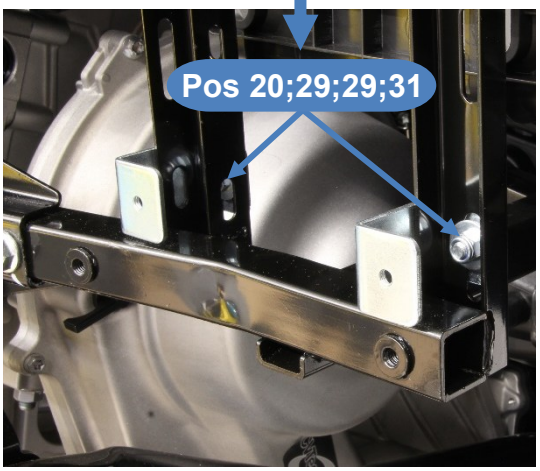Plastik kaitse


## Samm 3

Juhul kui teie masinal puuduvad ees kinnituskohad (pildil punasega), paigaldage lisaks esiosa kinnituskronstein (Pos.32). Kasutage originaal polte. **NB! Kronsteinide olemasolul liikuge „Samm 4“ juurde!**

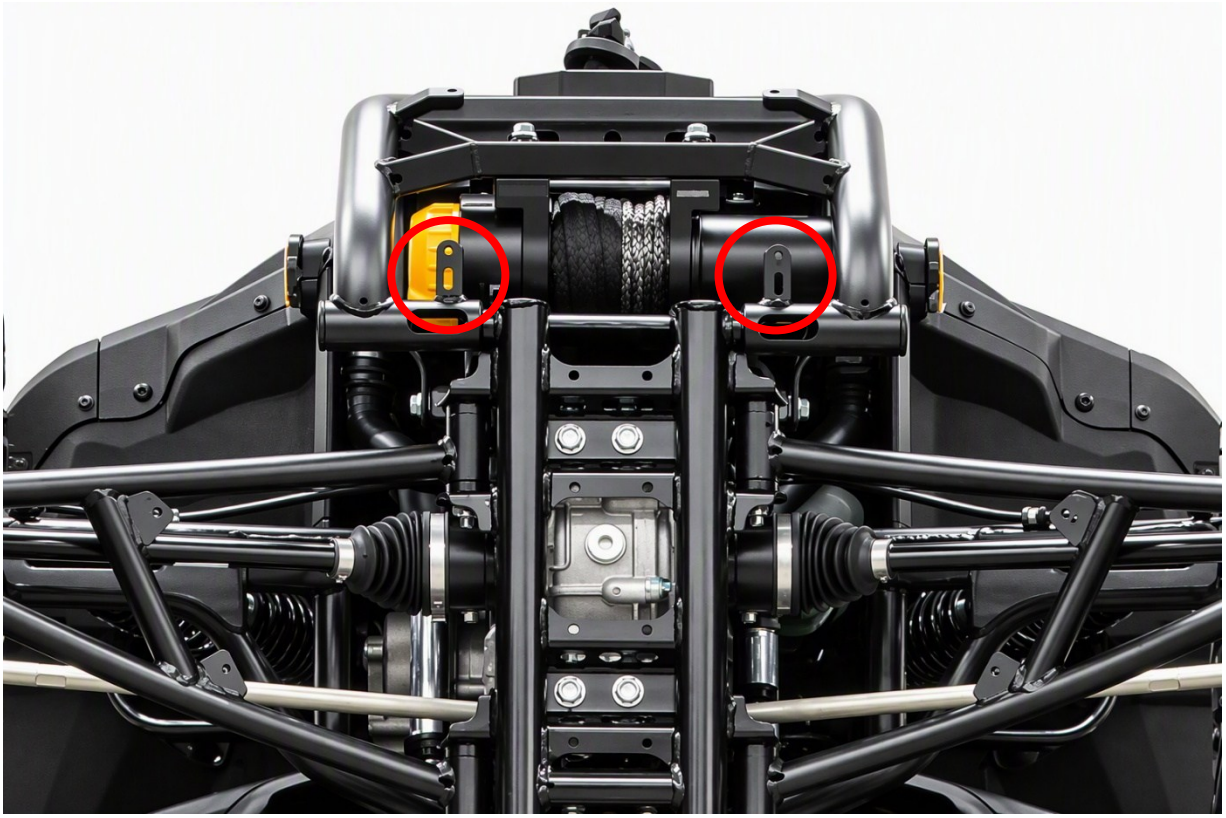


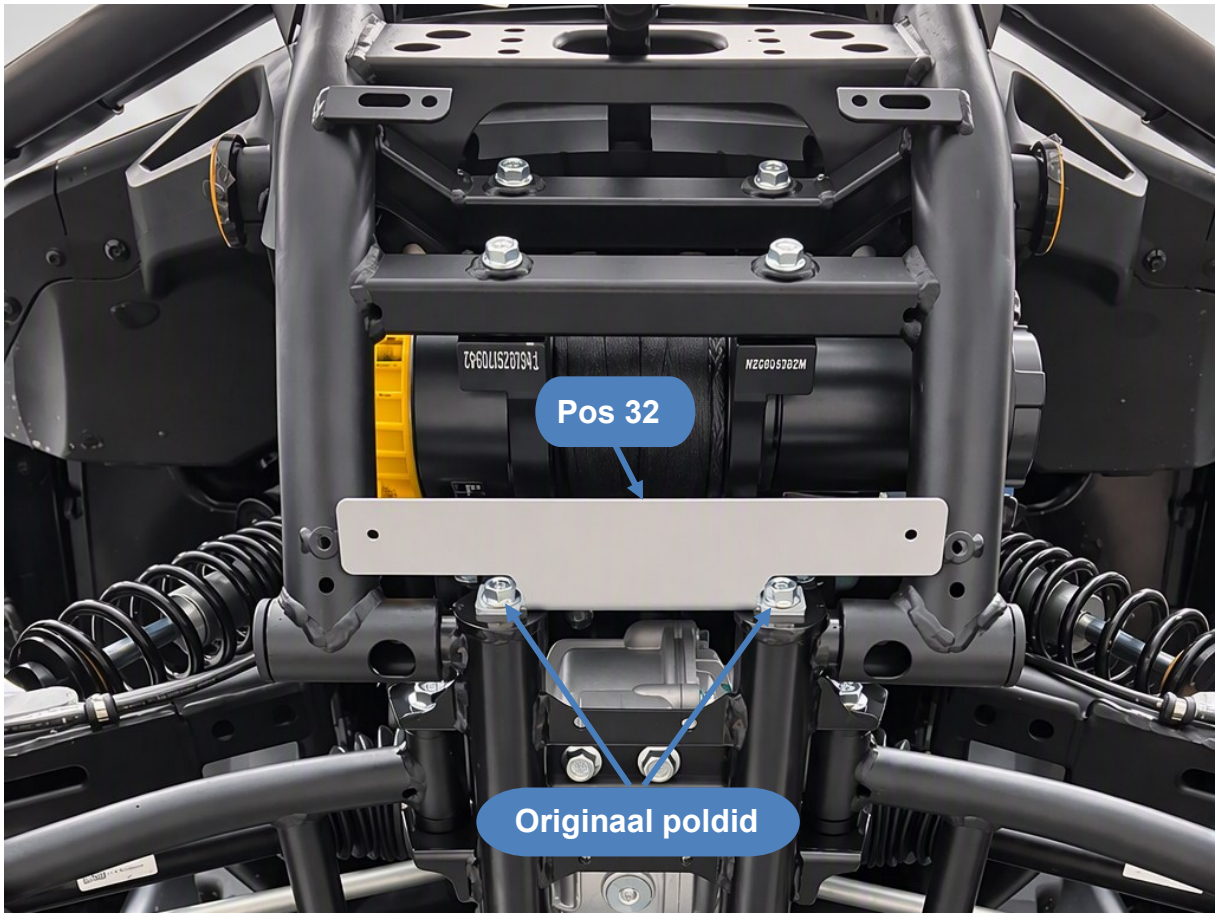

**Samm 4** Paigaldage keskosa (Pos.4) külge õlifiltri plaat (Pos.5). Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.21), Ø6 mm seibe (Pos.28) ja nõgusaid seibe (Pos.18).

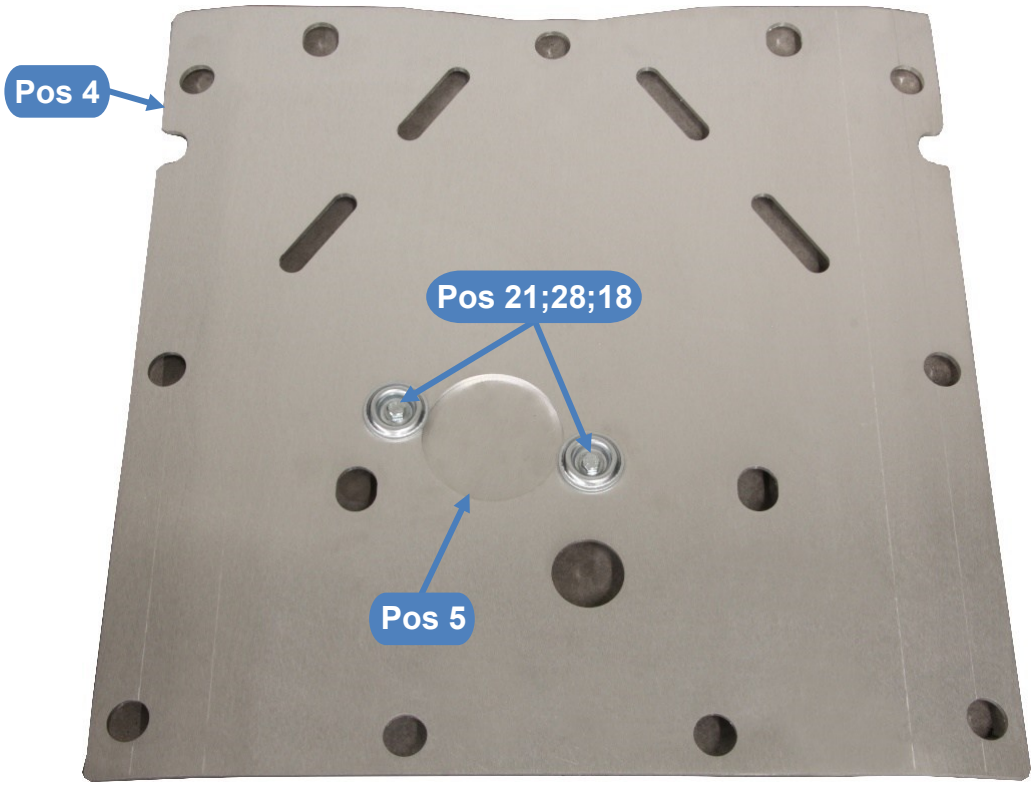



**Samm 5** Paigaldage esiosa 2 (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.20), M6x20 polte (Pos.21), Ø6 mm seibe (Pos.28) ja nõgusaid seibe (Pos.18).

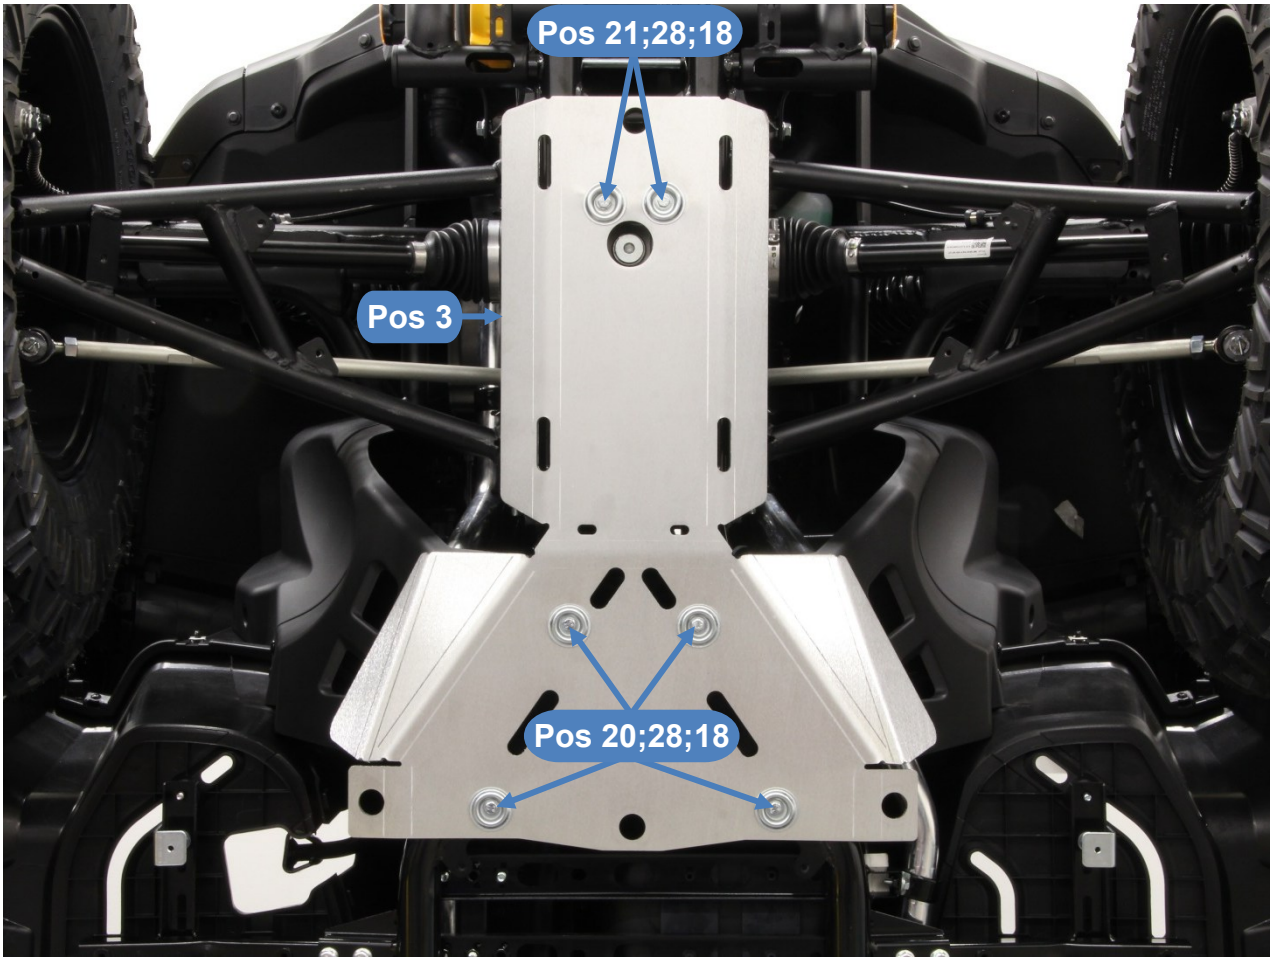


## Samm 6

Paigaldage esiosa külge ühendusplaadid (Pos.13). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.19), Ø6 mm seibe (Pos.28) ja nõgusaid seibe (Pos.18).

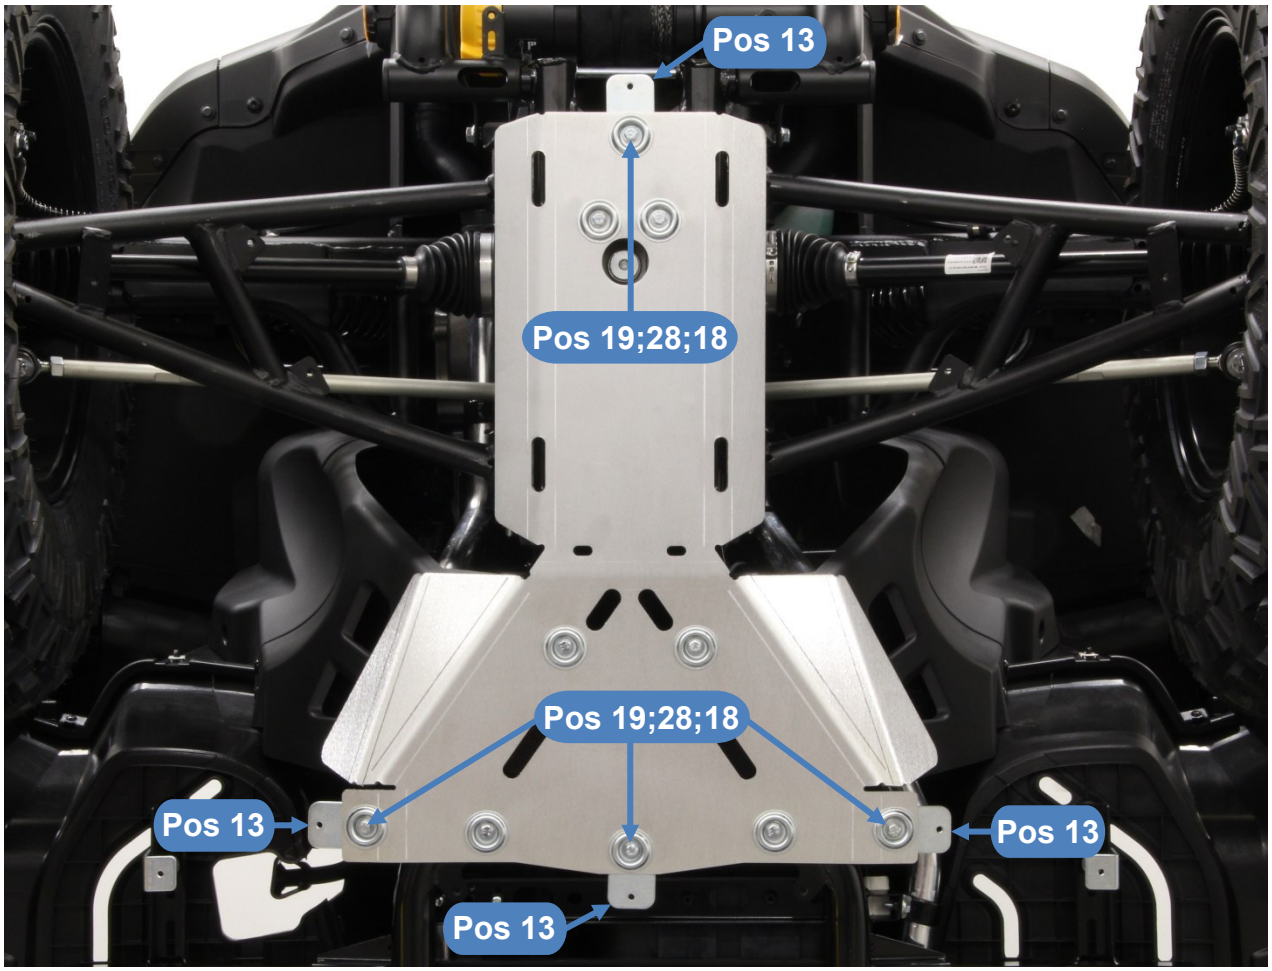


## Samm 7


Paigaldage esiosa 1 (Pos.1) külge tugevdus (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.26), Ø6 mm seibe (Pos.28), Ø6 mm koonusseibe (Pos.17) ja M6 nyloc mutreid (Pos.31).

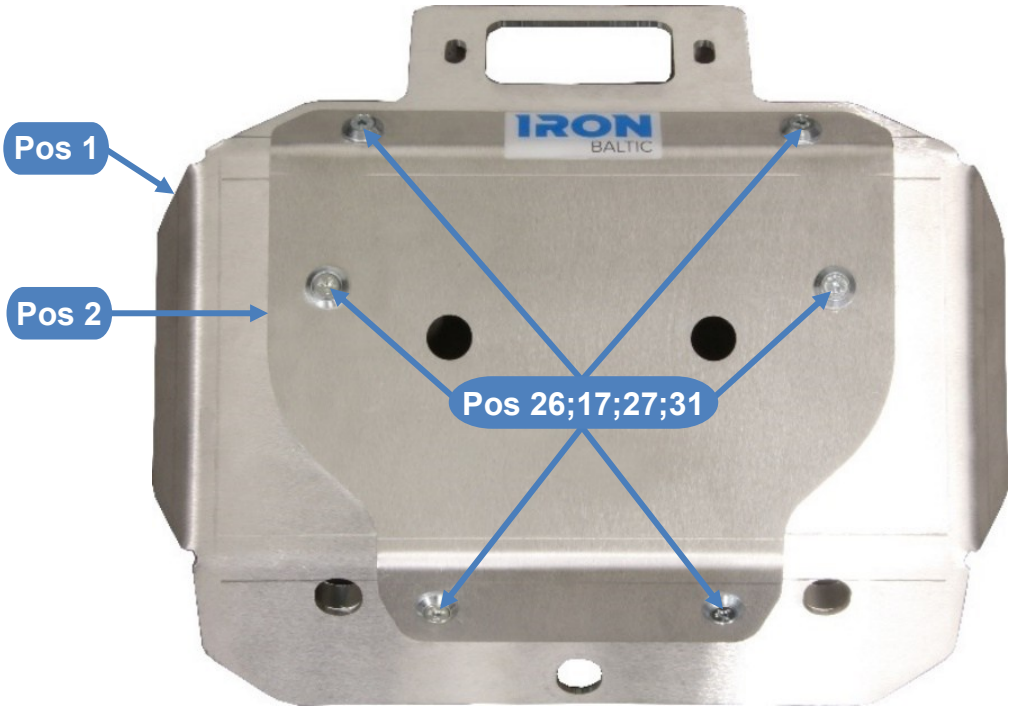

## Samm 8


Paigaldage esiosa ja vintsi rullik. Kinnitamiseks kasutage M6x12 polti (Pos.19), M6x25 polte (Pos.22), M10x30 polte (Pos.27), Ø6 mm seibe (Pos.28) ja nõgusaid seibe (Pos.18).

**NB! Paigaldage kõik poldid oma kohale enne kui pingutate!**

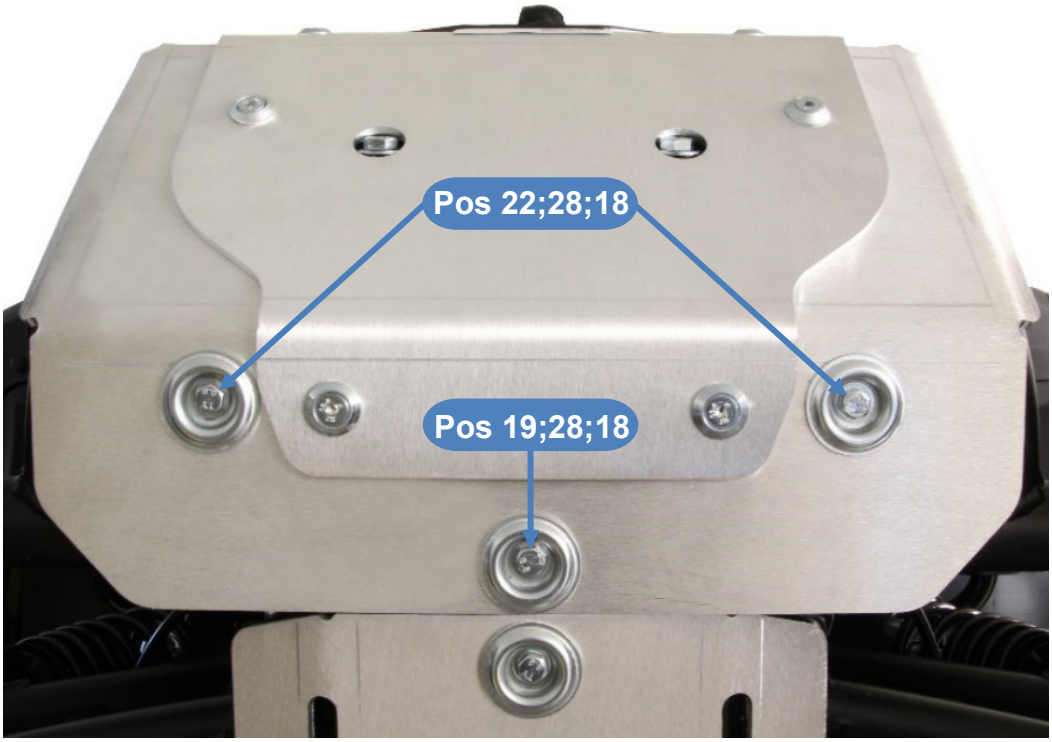





**Samm 9** Paigaldage keskosa (Pos.4). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polti (Pos.19), M6x16 polte (Pos.20), Ø6 mm seibe (Pos.28) ja nõgusaid seibe (Pos.18).

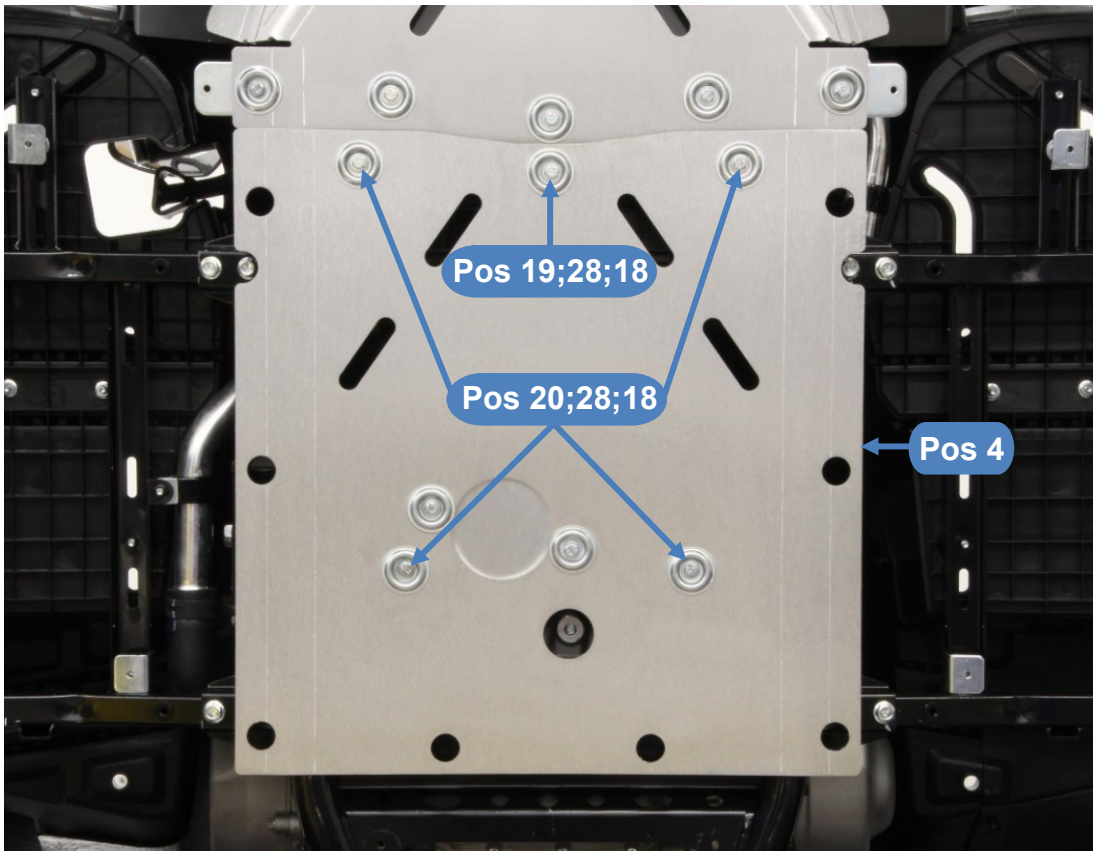




**Samm 10** Paigaldage keskosa külge ühendusplaadid (Pos.13). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.19), Ø6 mm seibe (Pos.28) ja nõgusaid seibe (Pos.18).

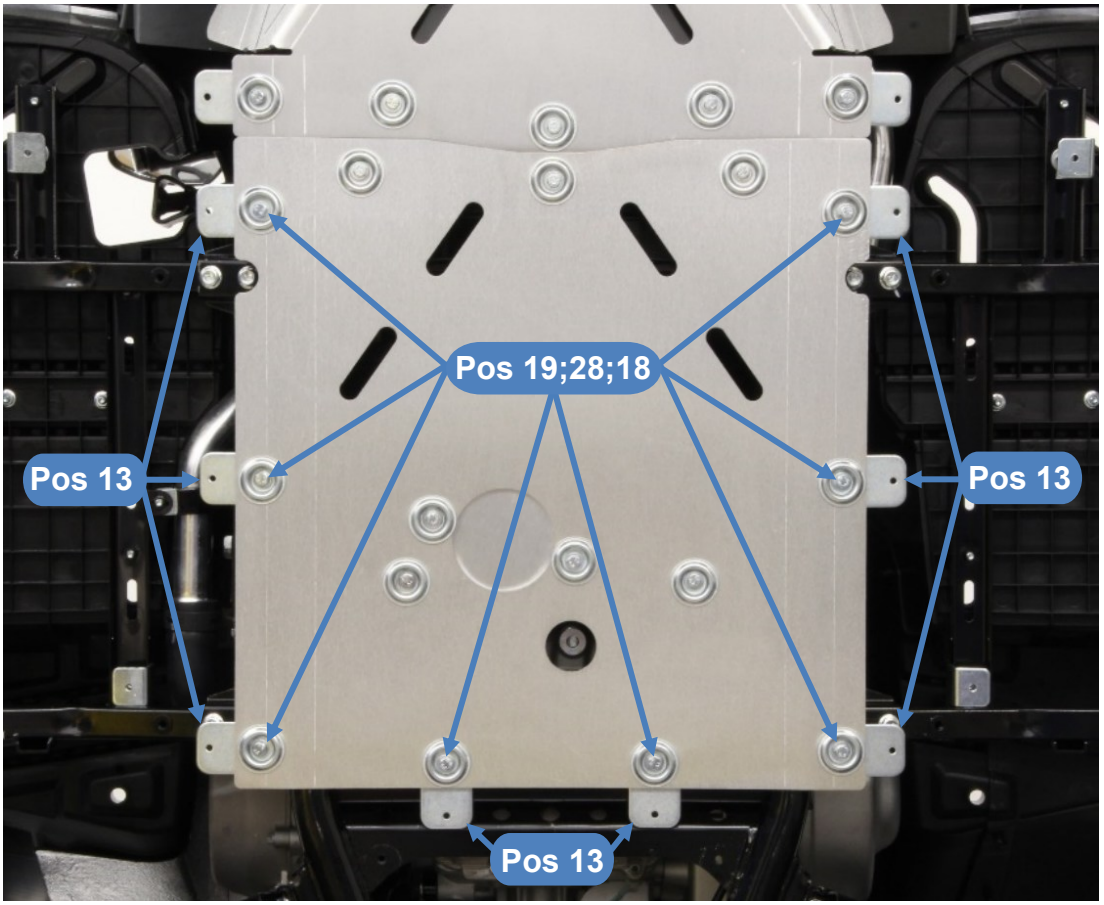

**Samm 11**


Paigaldage tagaosa (Pos.6). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.19), M6x16 polte (Pos.20), M6x20 polte (Pos.26), M6x25 polte (Pos.22), Ø6 mm seibe (Pos.28), Ø6 mm koonusseibe (Pos.17) ja nõgusaid seibe(Pos.18).

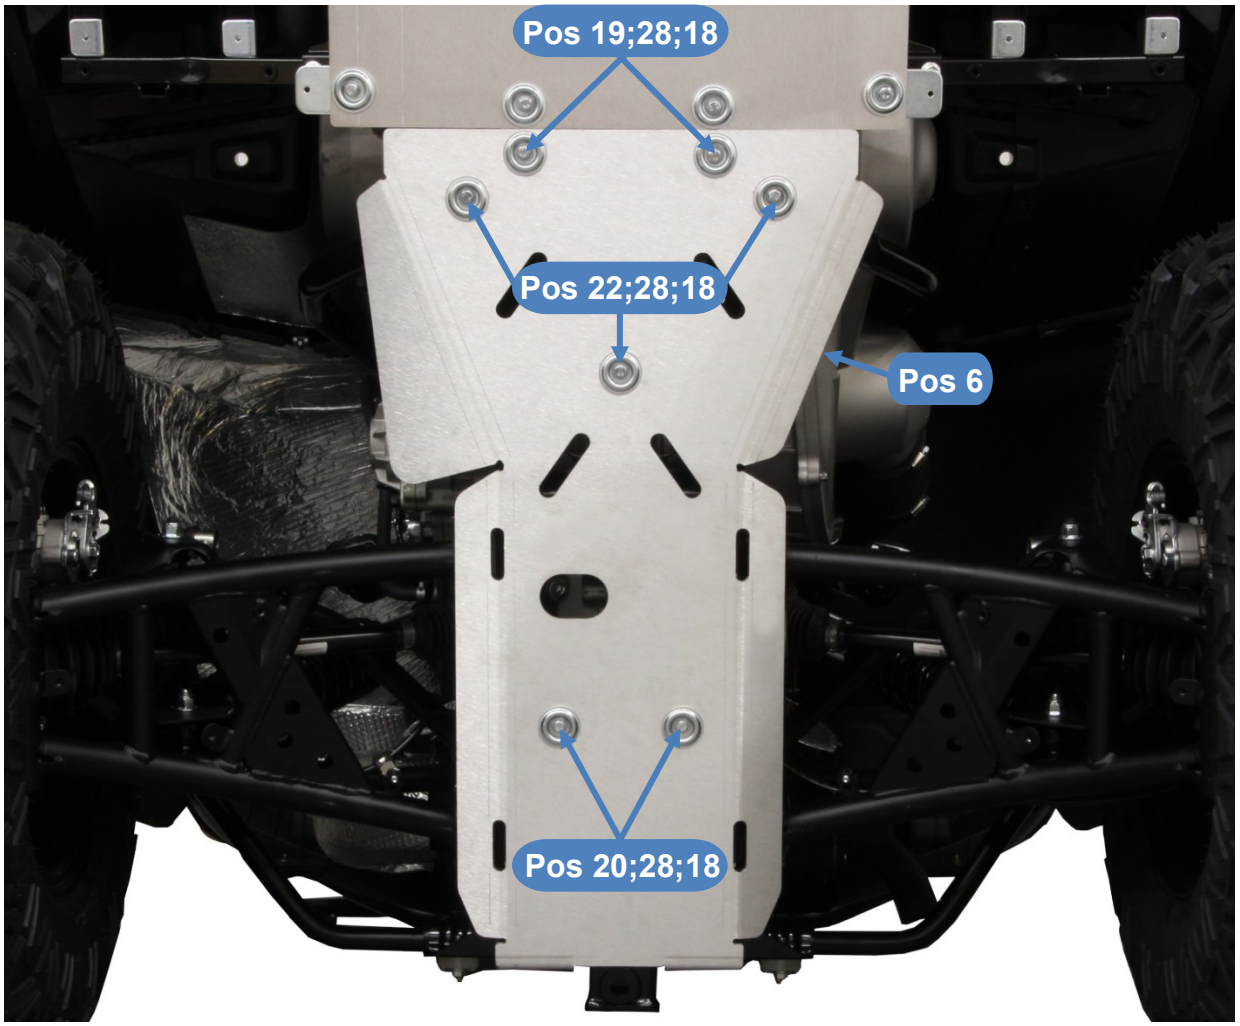


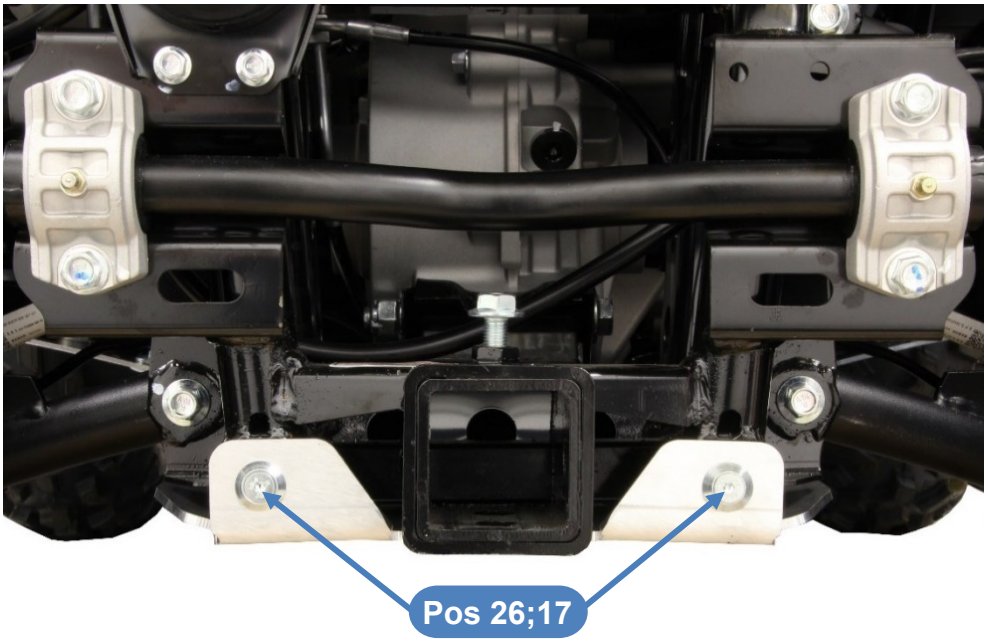
## Samm 12


Paigaldage küljekaitsmed (Pos.7; Pos.8). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.19), M6x20 polte (Pos.21), M6x40 polte (Pos.24), Ø6 mm seibe (Pos.28) ja nõgusaid seibe (Pos.18). Põhjakaitsme külgmised servad jäävad välja poole. Vajadusel pressi küljekaitsme või ATV originaal plastiku serv sissepoole, et oleks tagatud õige paigaldus.

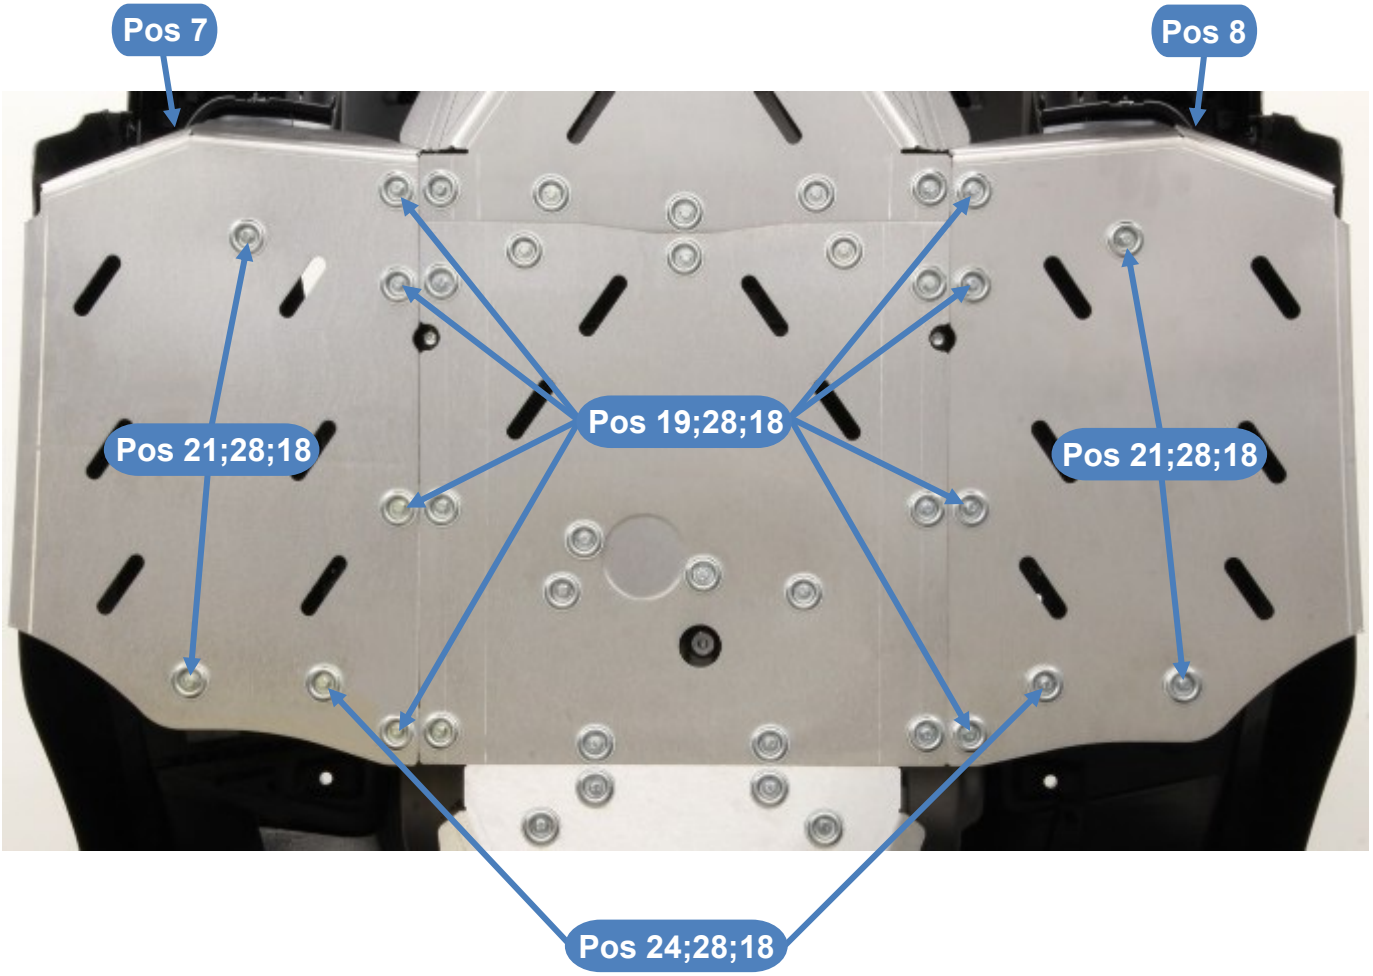


**Samm 13** Paigaldage esiõõtshoova kaitsmed (Pos.9; Pos.10). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.20), M6x20 polte (Pos.21), M6x30 polte (Pos.23), Ø6 mm seibe (Pos.27), nõgusaid seibe (Pos.18) ja klambreid (Pos.14).

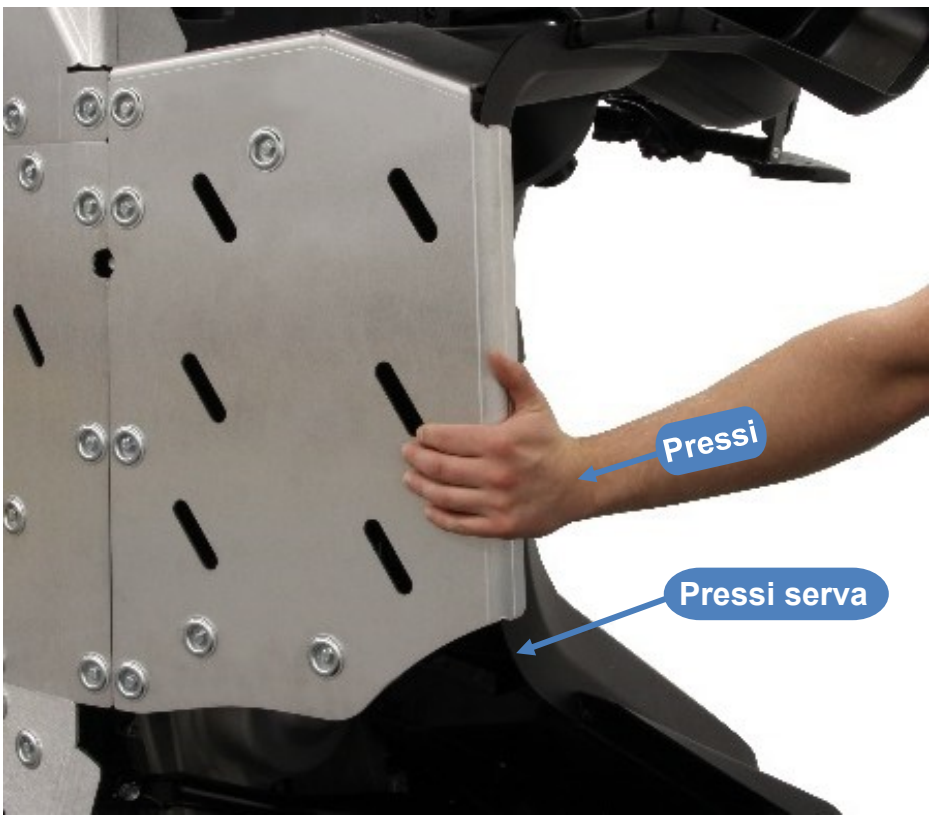

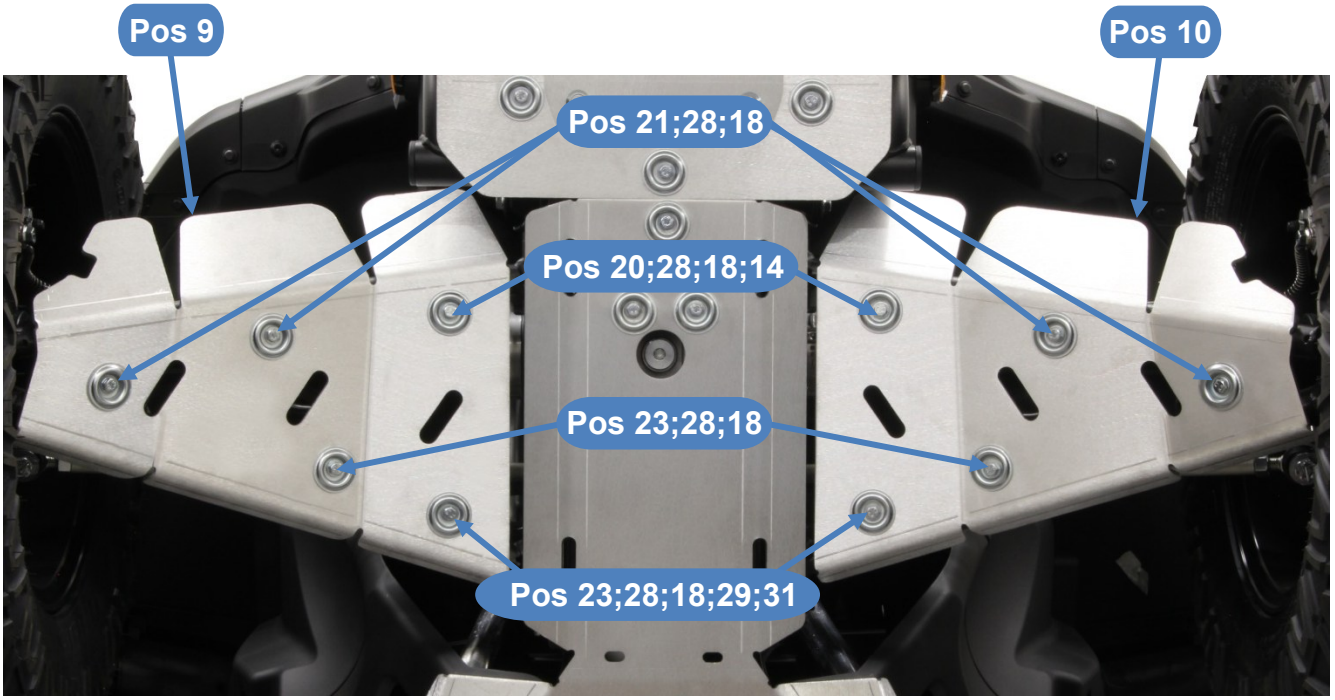
## Samm 14

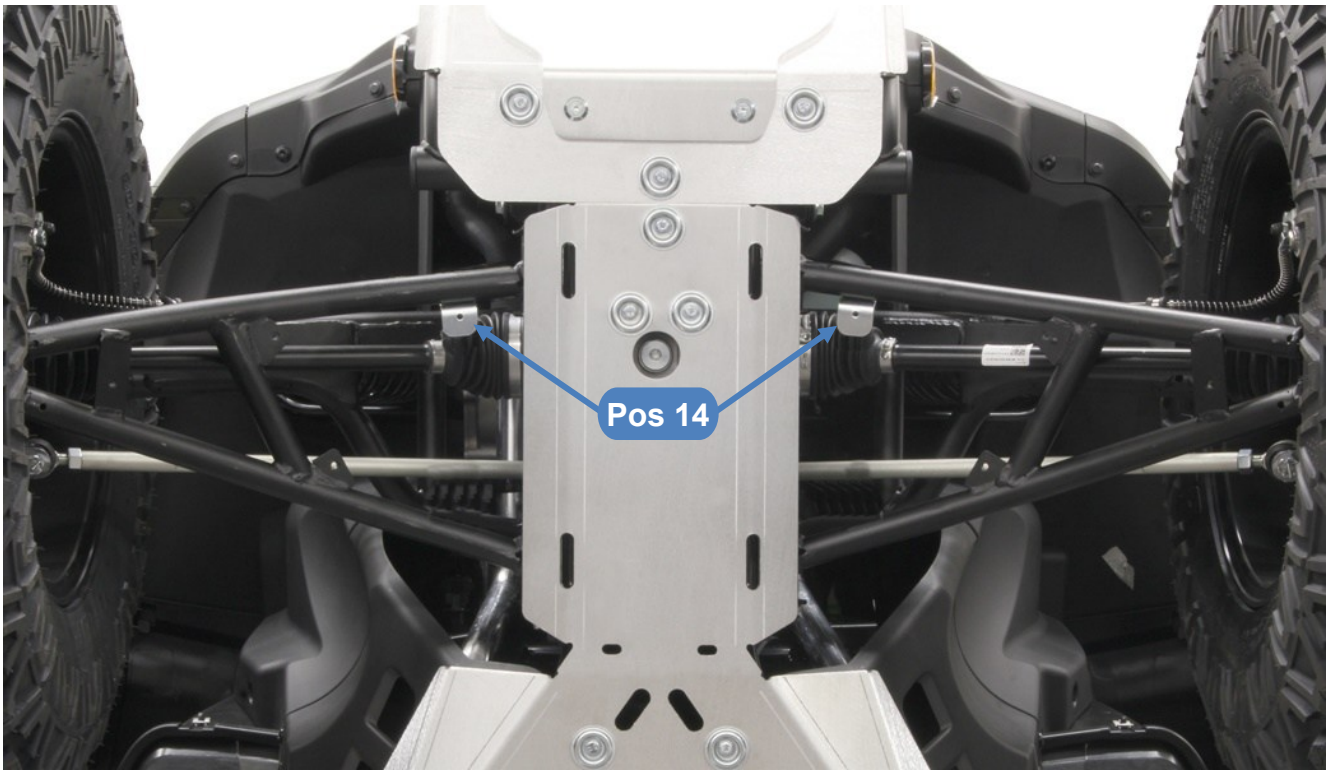
Paigaldage tagaõõtshoova kaitsmed (Pos.11; Pos.12). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.20), M6x20 polte (Pos.21), M6x25 polte (Pos.22) Ø6 mm seibe (Pos.28), nõgusaid seibe (Pos.18) ja klambreid (Pos.15).
Eemaldage pidurivooliku klambri polt, keerake klamber 180 kraadi ning suunake pidurivoolik selliselt, et voolik asetseks õõtshoova toru peal, nagu pildil näidatud. Seejärel paigaldage polt tagasi.

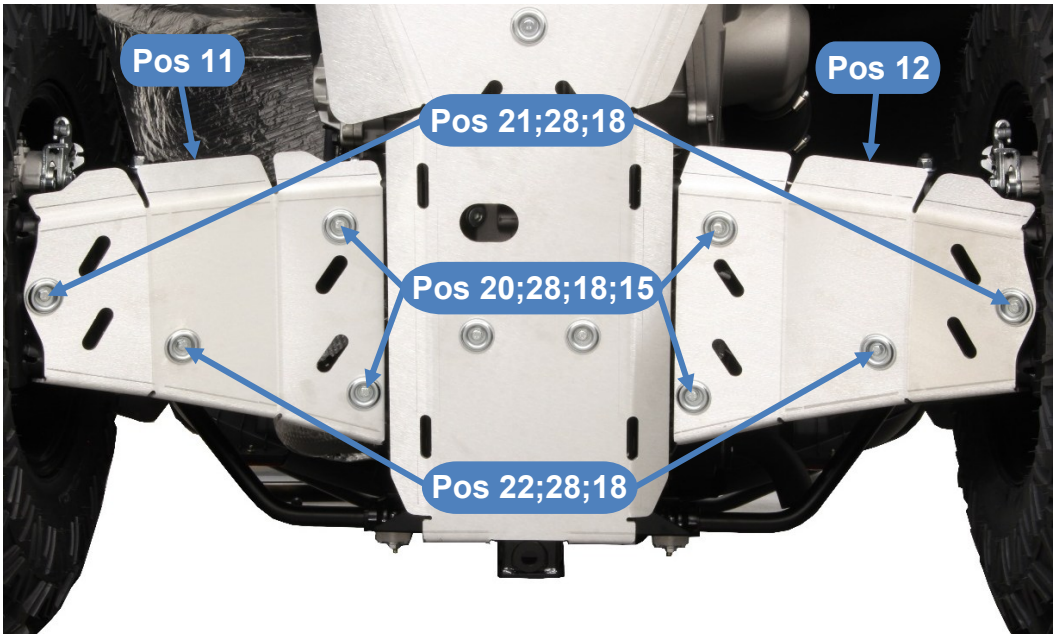


**Samm 15-1a (Pooleldi avatud)**

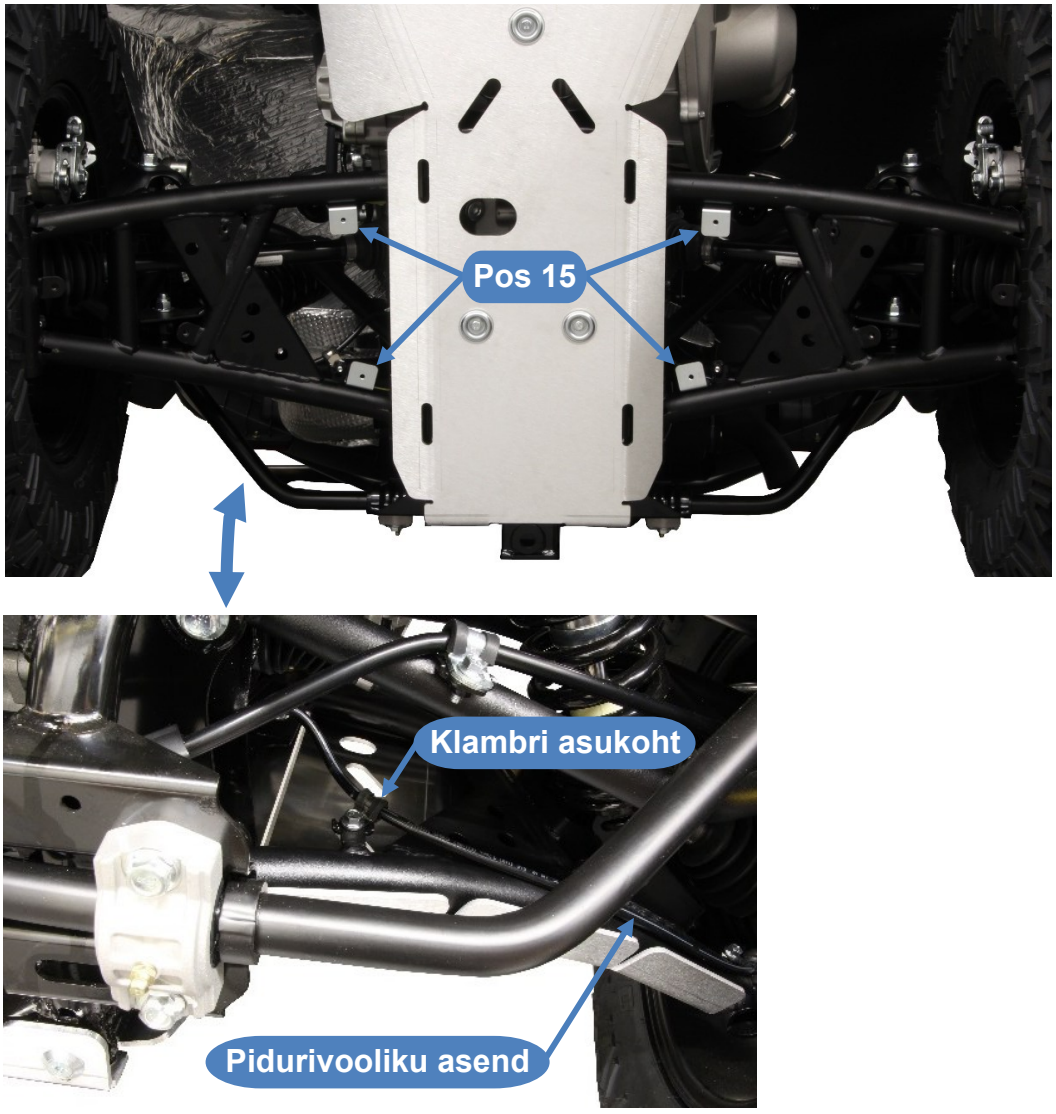
Õlifiltri plaadi pooleldi avamiseks eemaldage ja vabastage noolega märgistatud poldid. Lükake plaat päripäeva. Kui see ei anna Teile piisavat ligipääsu, eemaldage õliplaat täielikult (vt. Samm 14-1b).



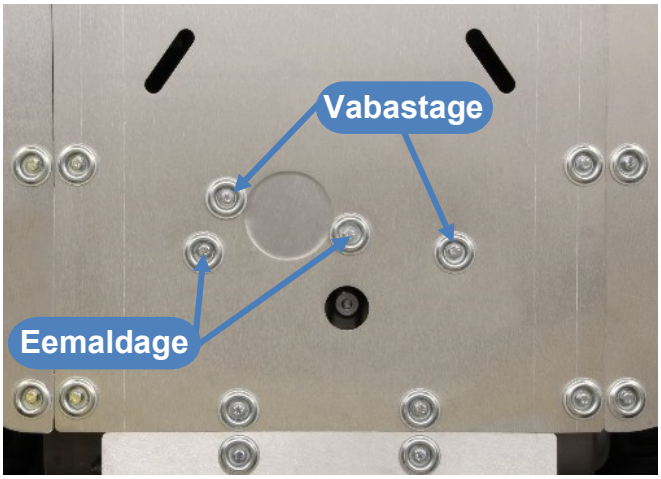


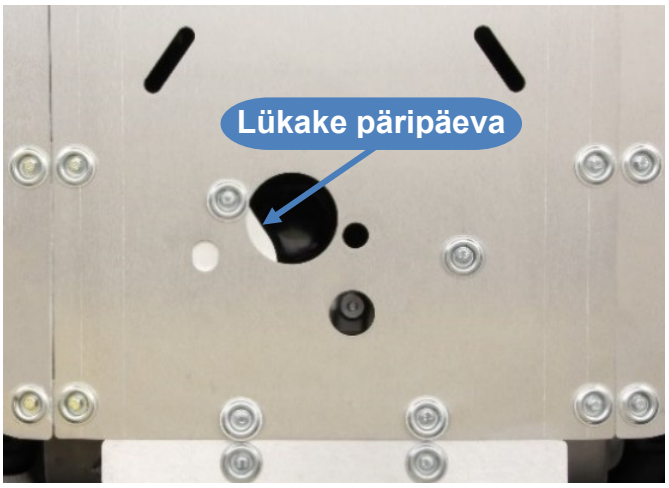

**Samm 15-1b (Täielikult eemaldatud)**

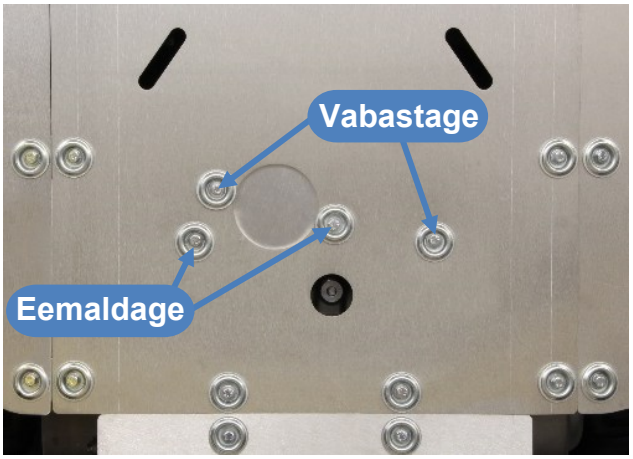
Õlifiltri plaadi eemaldamiseks, eemaldage ja vabastage noolega märgistatud poldid. Seejärel eemaldage õlifiltri plaat ATV parempoolsest küljest, nagu pildil näidatud.

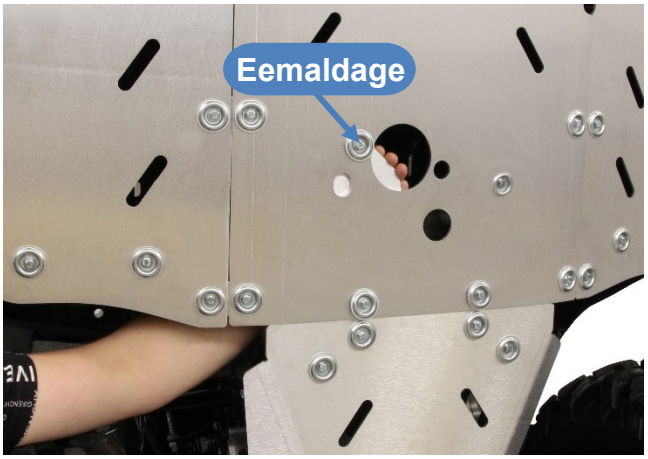


+




=

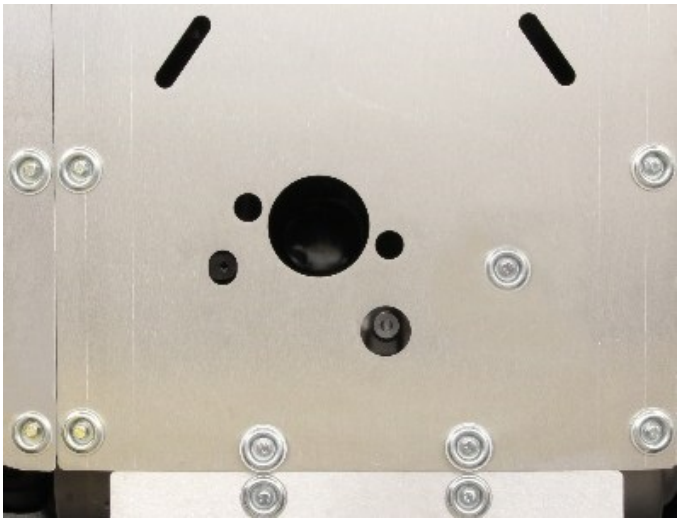

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticltd