DOWNLOAD MULTILINGUAL USER MANUAL

code.ironbaltic.com/u/dhqEaUh7

PLASTIK PÕHJAKAITSE

SEGWAY

SNARLER AT10 LW

Kood 02.34500

Versioon Rev02 – 20102026



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa (1)	02.34302K	1
2	Põhjakaitsme esiosa (2)	02.34303K	1
3	Põhjakaitsme keskosa	02.34304	1
4	Õlifiltri plaat	02.27505K	1
5	Põhjakaitsme tagaosa	02.34305K	1
6	Põhjakaitsme parem külg	02.34306K	1
7	Põhjakaitsme vasak külg	02.34307K	1
8	Paremp. esiõõtshoova kaitse	02.34508	1
9	Vasakp. esiõõtshoova kaitse	02.34509	1
10	Paremp. tagaõõtshoova kaitse	02.34510K	1
11	Vasakp. tagaõõtshoova kaitse	02.34511K	1
12	Ühendusplaat	02.5006	12
13	Esiõõtshoova kaitsme klamber	02.5709	2
14	Tagaõõtshoova kaitsme klamber	02.5710	4
15	Kinnituskronstein	02.6408	6
16	Koonusseib Ø6	14.502	2
17	Nõgus seib	14.503	67
18	Polt M6x14 DIN933	OT.02.02.040	30
19	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	10
20	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	18
21	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	9
22	Bolt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	4
23	Polt M6x45 DIN933	OT.02.02.110	2
24	Polt M8x50 DIN931	OT.02.01.011	2
25	Polt M6x25 DIN7991	OT.02.04.040	2
26	Polt M10x1,25-30 DIN912 ZP	OT.02.06.055	2
27	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	67
28	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	14
29	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	2
30	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	8
31	Esiosa kinnituskronstein	02.34412	1


- **Põhjakaitsme puhul on arvestatud originaal/tehase mõõdus olevate rehvidega (ees: 30x10.00-14 ja taga: 30x10.00-14).**



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Kuuskantvõti 4 mm
- Kuuskantvõti 5 mm
- Kuuskantvõti 8 mm
- Lehtvõti 10 mm
- Lehtvõti 13 mm
- Padrunvõti 10 mm
- Padrunvõti 13 mm

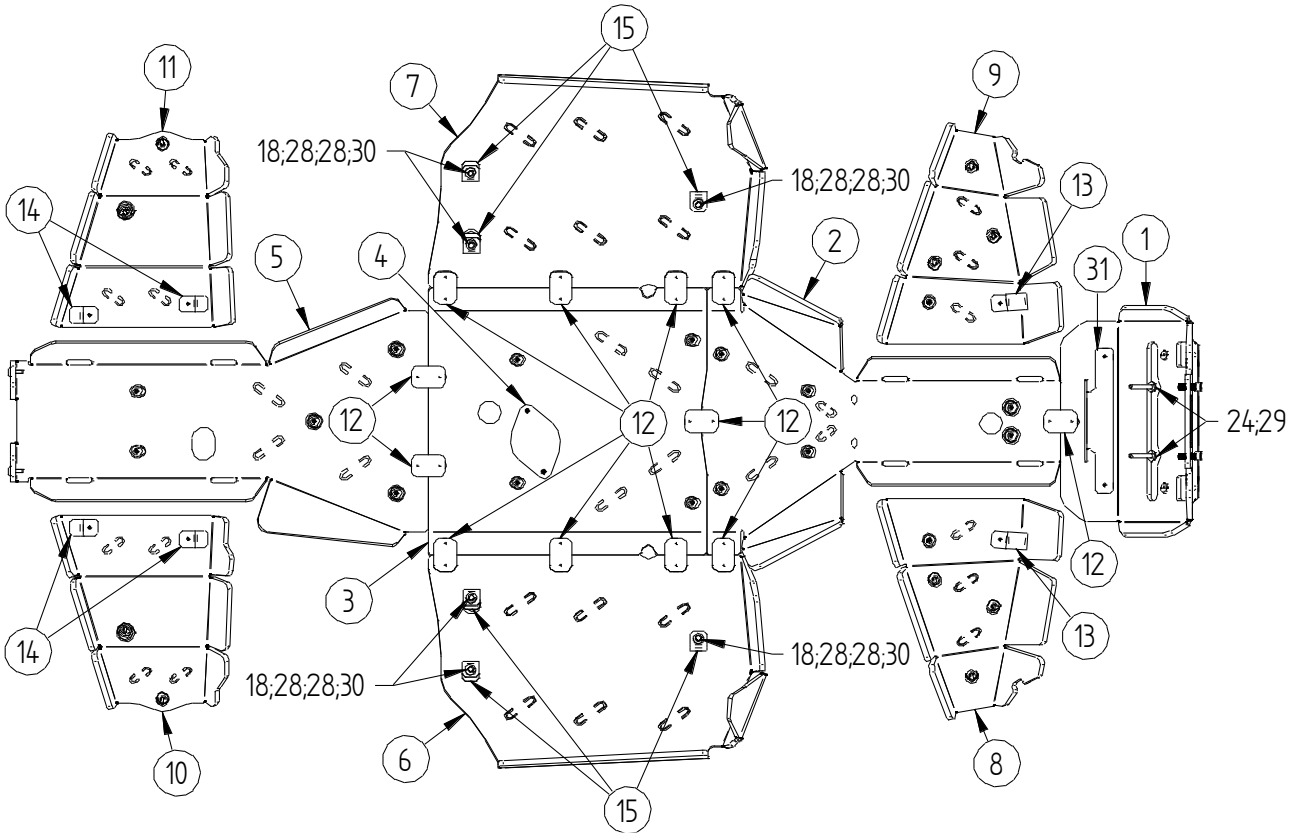

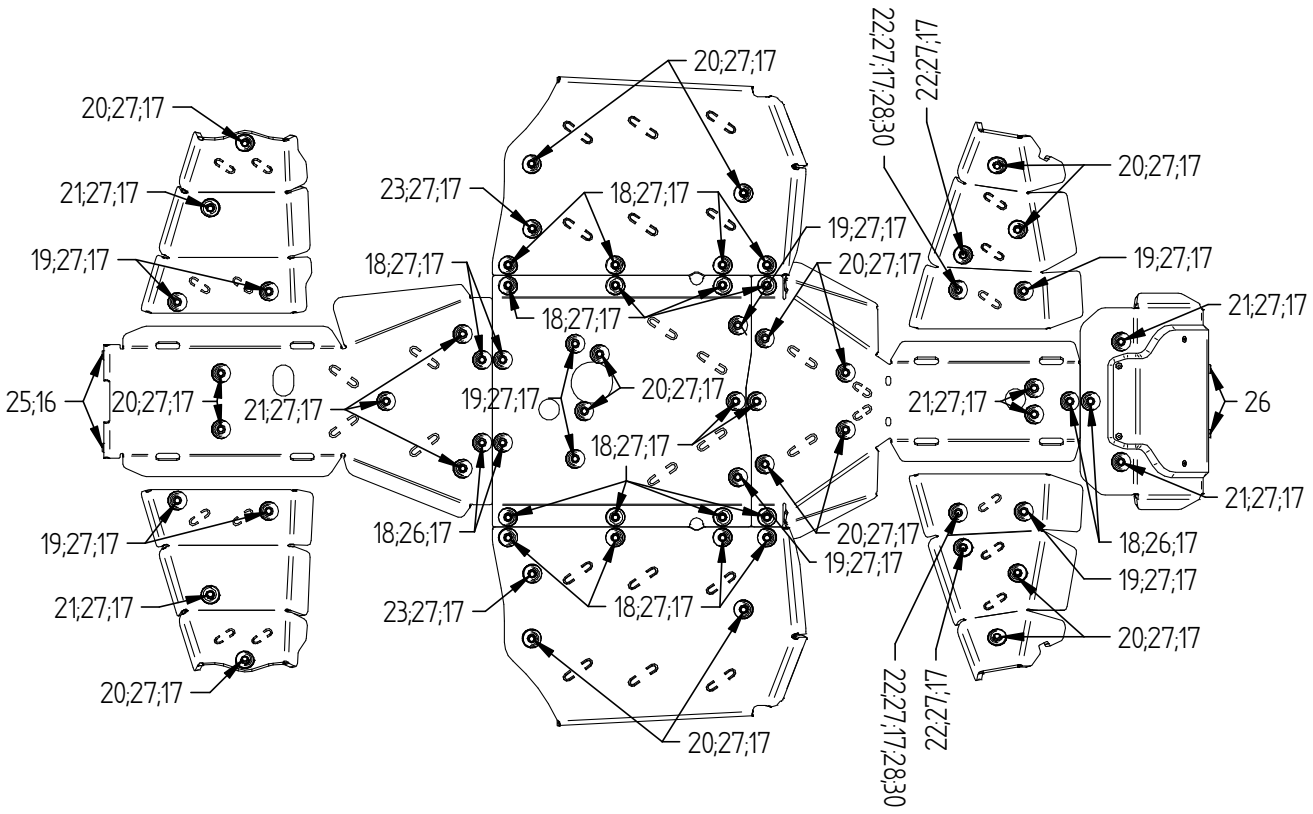

** Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis.*

PAIGALDUSJUHEND

NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!

Samm 1

Eemaldage originaal põhjakaitse osad ja õõtshoovade kaitsmed. Samuti eemaldage vintsi alumised originaal poldid ning nende asemel paigaldage M8x50 poldid (Pos.24) ja Ø8 mm seibid (Pos.29).











Samm 2

Paigaldage kronsteinid (Pos.15). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.18), Ø6/18 mm seibe (Pos.28) ja M6 nyloc mutreid (Pos.30). Ülemiste kronsteinide paigaldamisel võite vajada rohkem ruumi. Eemaldage plastiku küljest poldid ning lükake plastik eemale. Seejärel paigaldage poldid tagasi.

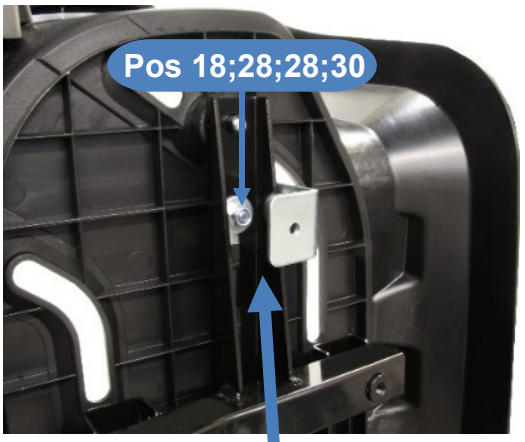

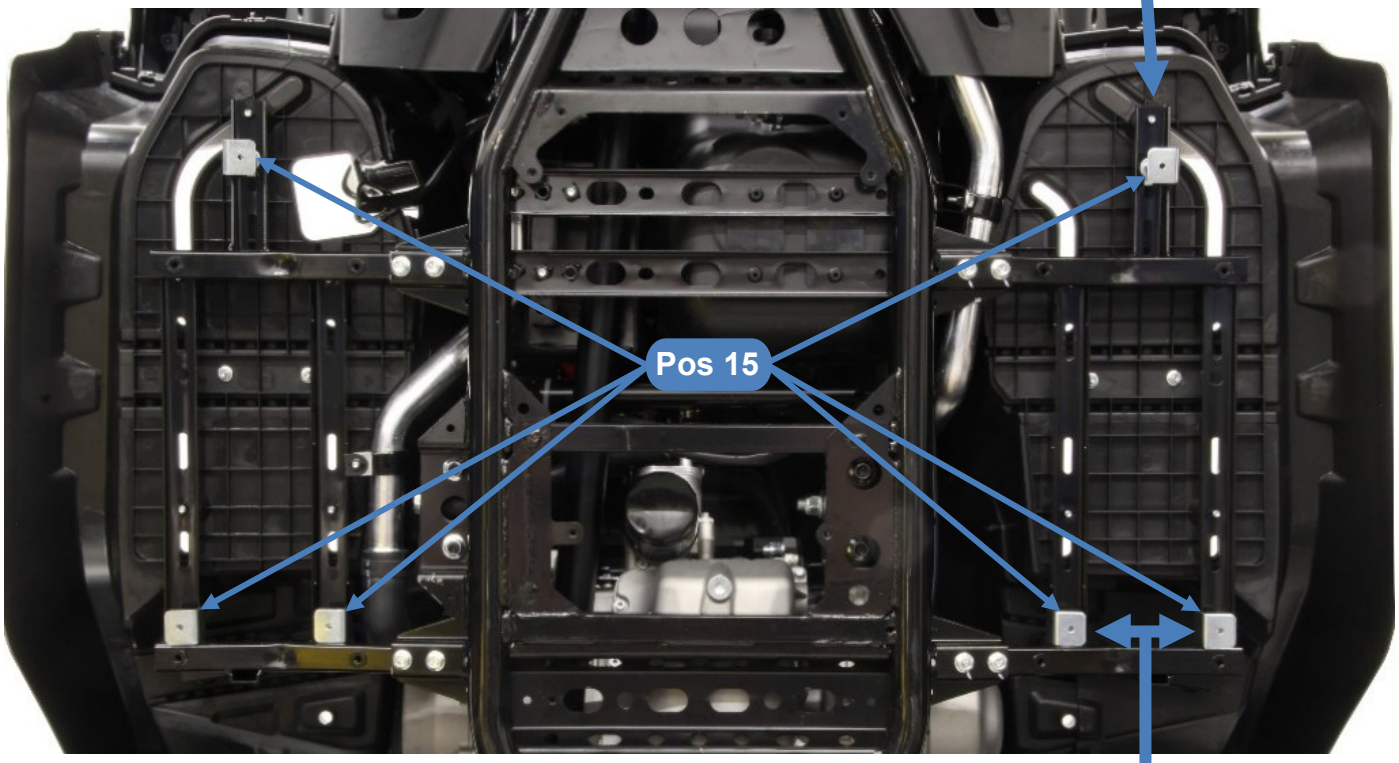

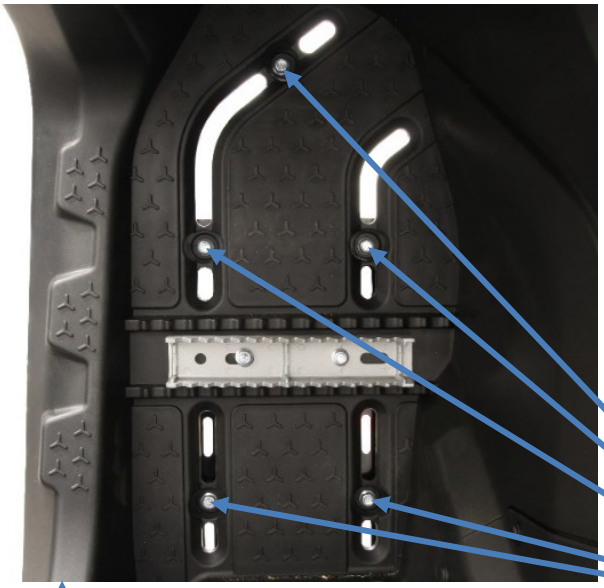

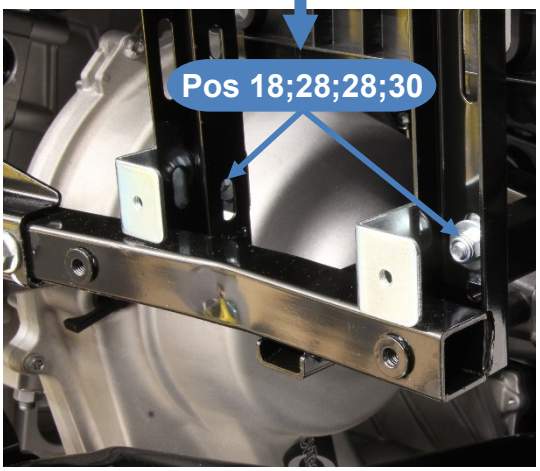



Eemaldage (vajadusel)

Plastik kaitse

Samm 3


Juhul kui teie masinal puuduvad ees kinnituskohad (pildil punasega), paigaldage lisaks esiosa kinnituskronstein (Pos.31). Kasutage originaal polte. **NB! Kronsteinide olemasolul liikuge „Samm 4“ juurde!**

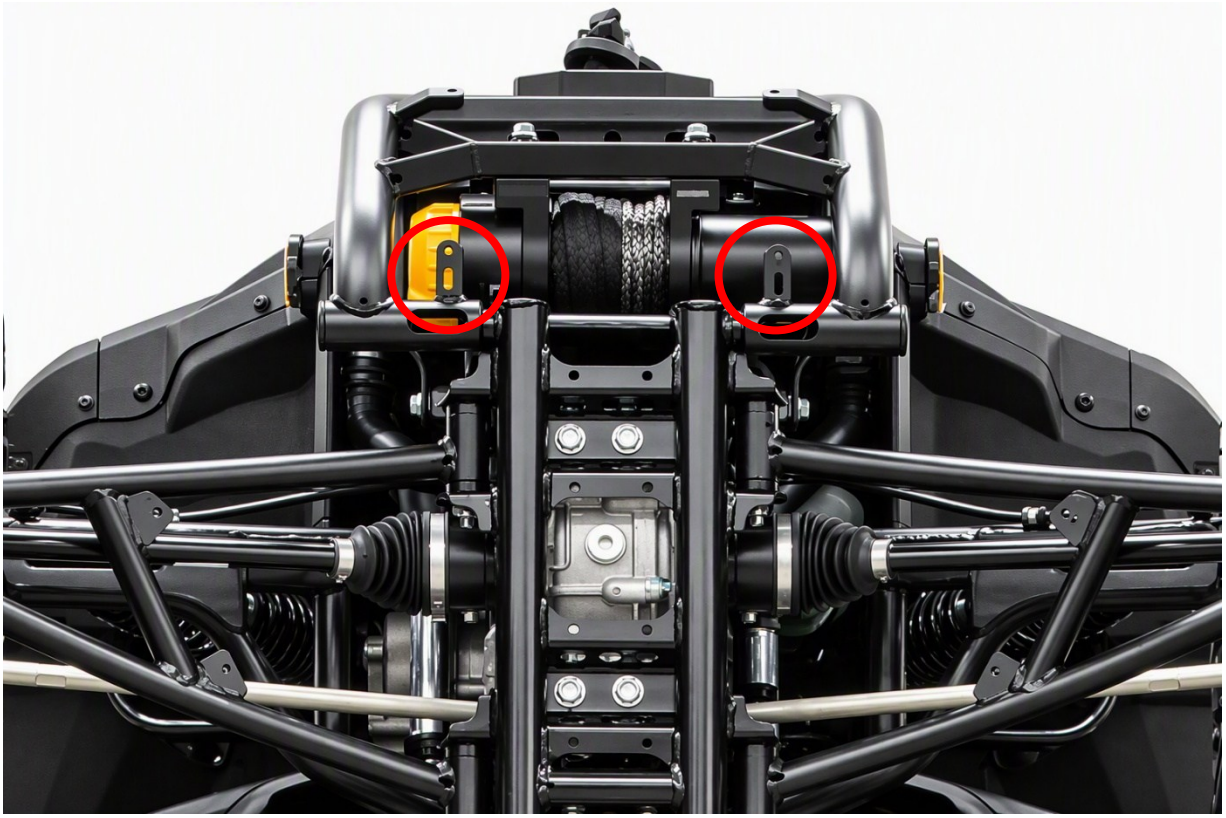

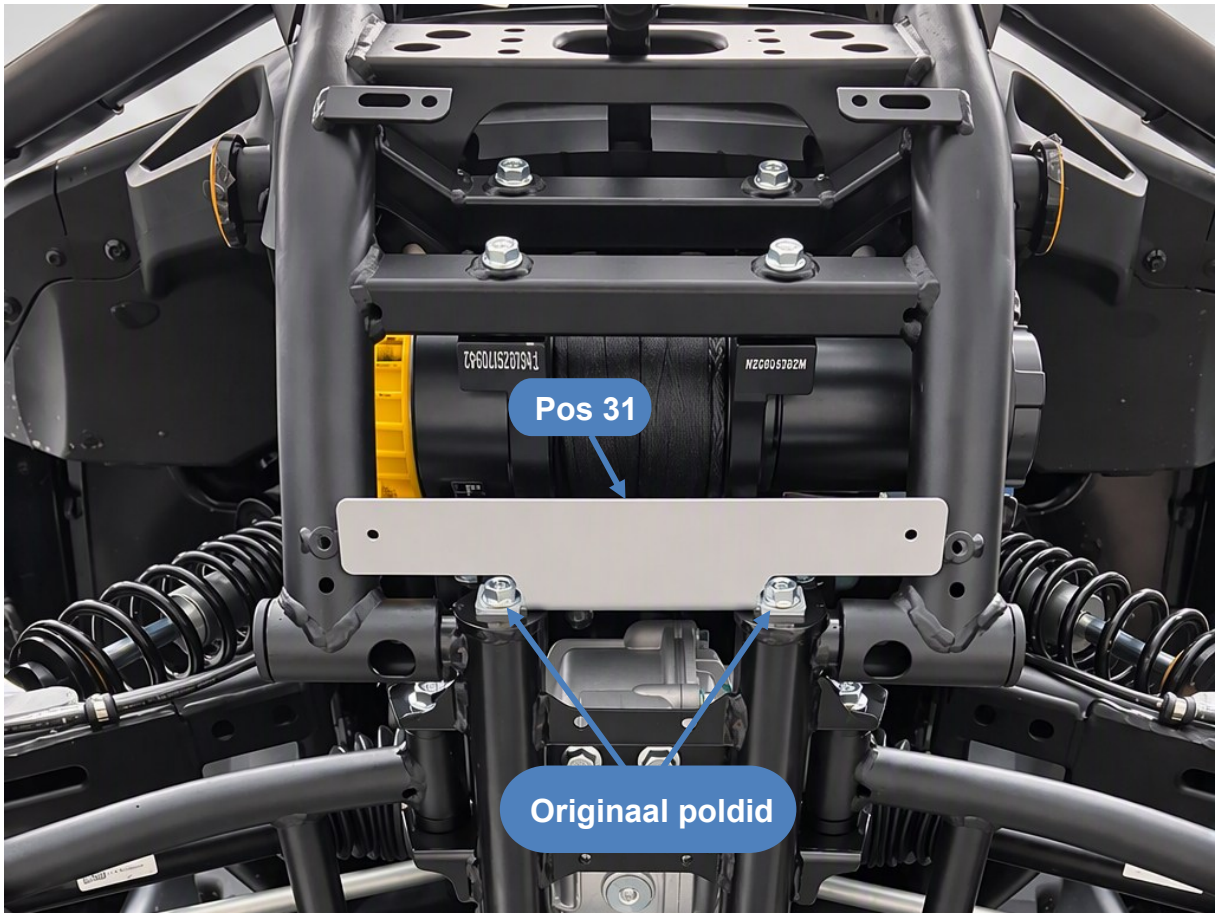


Samm 4


Paigaldage keskosa (Pos.3) külge õlifiltri plaat (Pos.4). Kinnitamiseks kasutage M6x25 polte (Pos.20), Ø6 mm seibe (Pos.27) ja nõgusaid seibe (Pos.17).

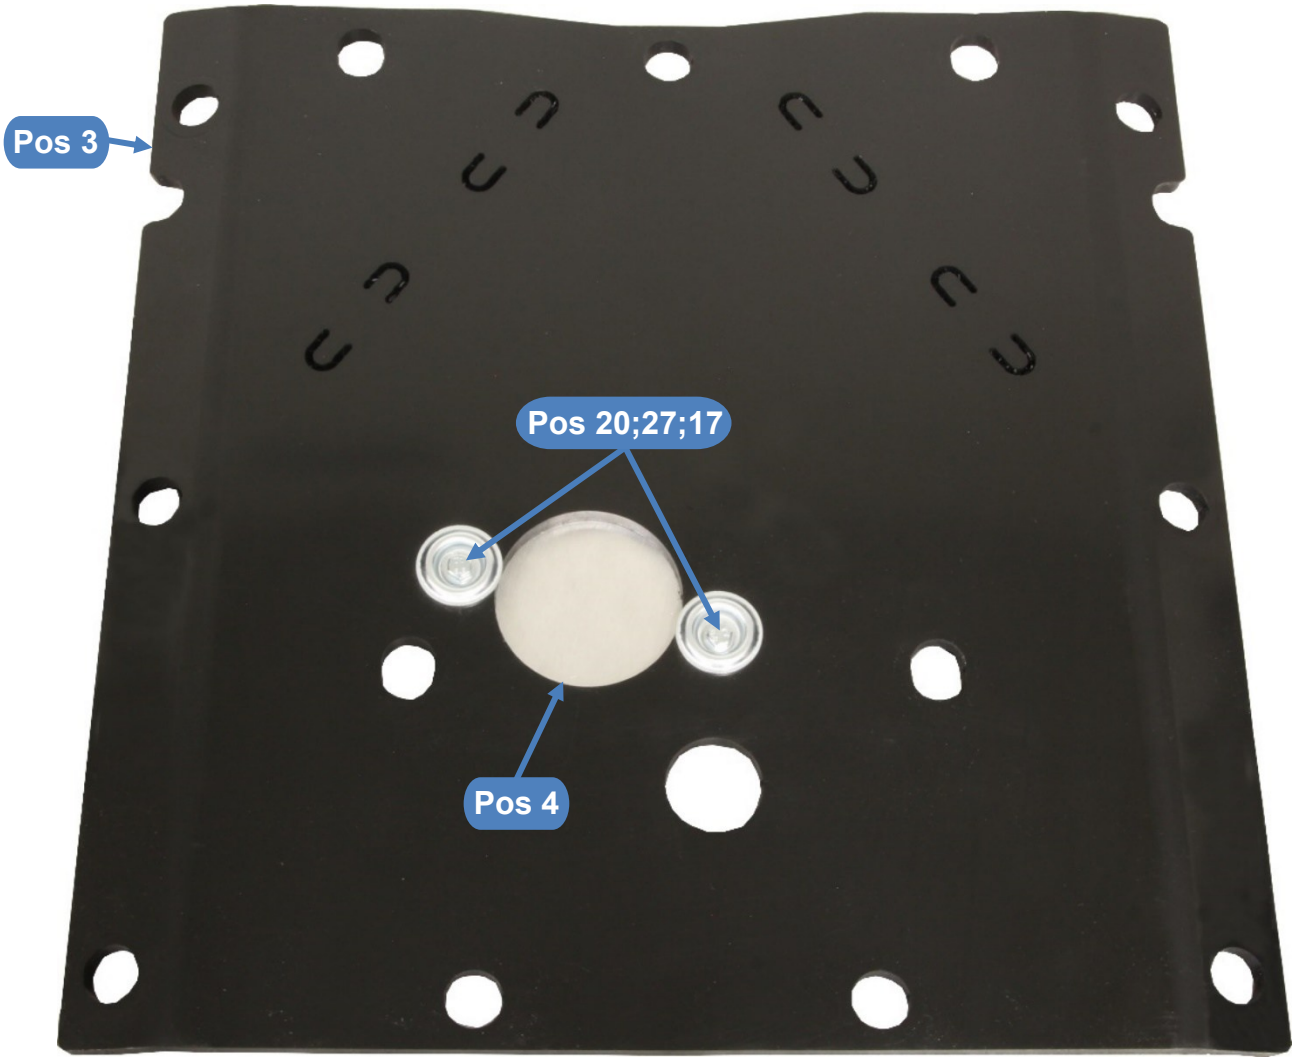

Samm 5 Paigaldage esiosa 2 (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M6x25 polte (Pos.20), M6x30 polte (Pos.21), Ø6 mm seibe (Pos.27) ja nõgusaid seibe (Pos.17).

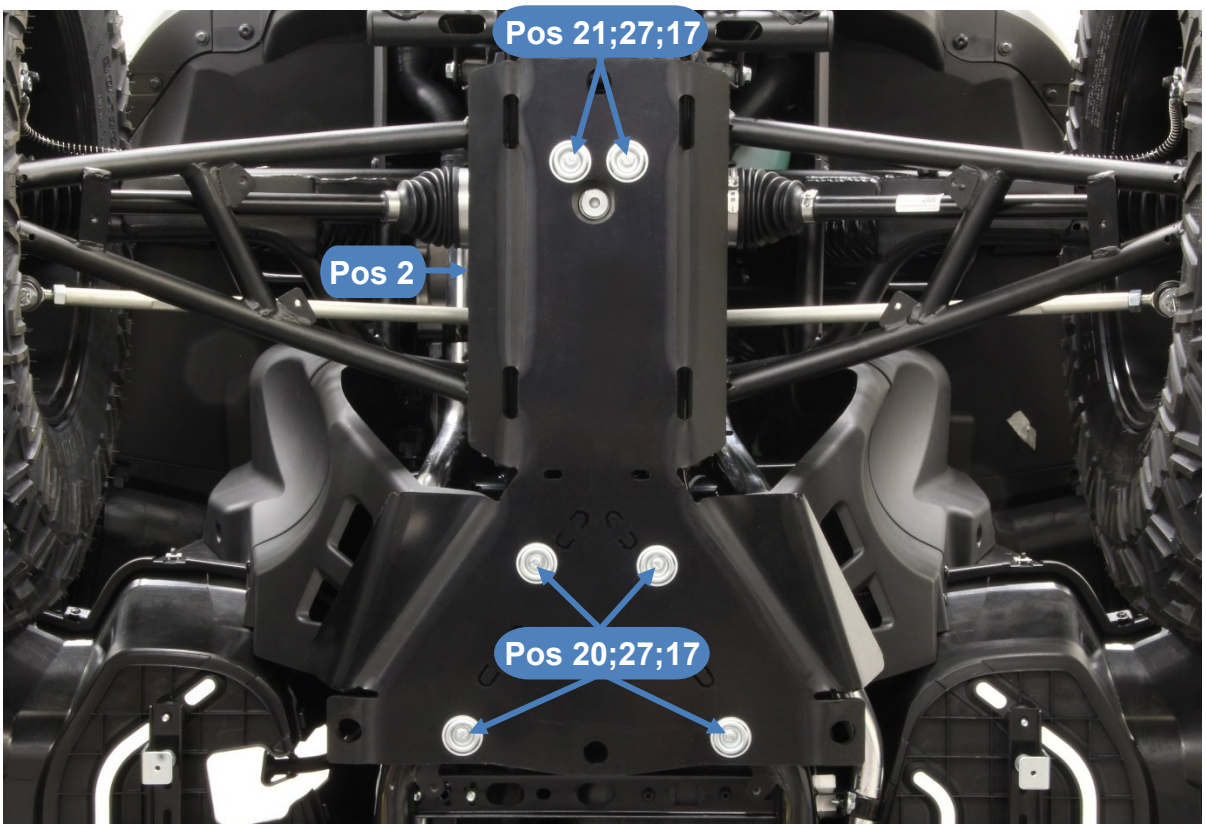



Samm 6 Paigaldage esiosa külge ühendusplaadid (Pos.12). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.18), Ø6 mm seibe (Pos.27) ja nõgusaid seibe (Pos.17).

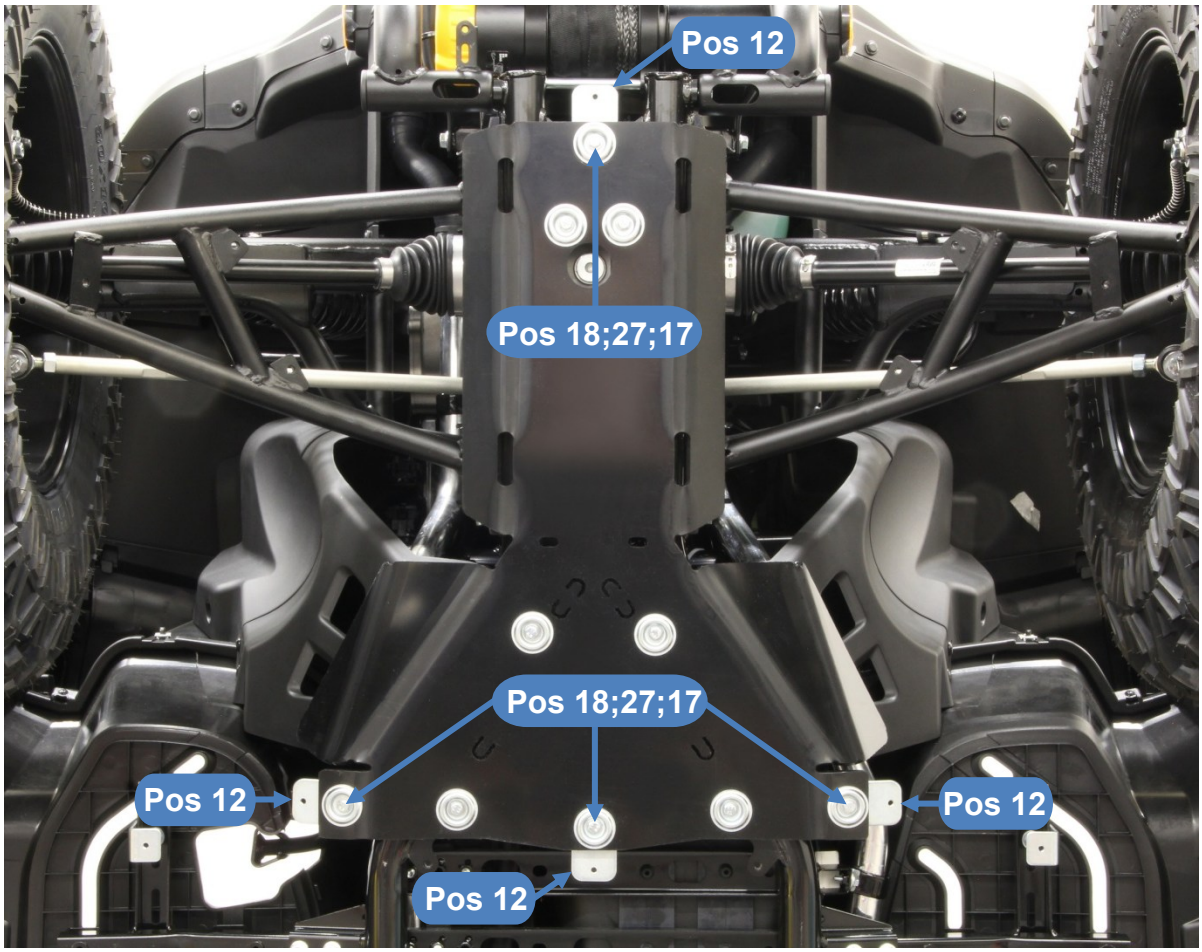


Samm 7

Paigaldage esiosa 1 (Pos.1) ja vintsi rullik. Kinnitamiseks kasutage M6x14 pole (Pos.18), M6x30 polte (Pos.21), M10x30 polte (Pos.26), Ø6 mm seibe (Pos.27) ja nõgusaid seibe (Pos.17).
NB! Paigaldage kõik poldid oma kohale enne kui pingutate!

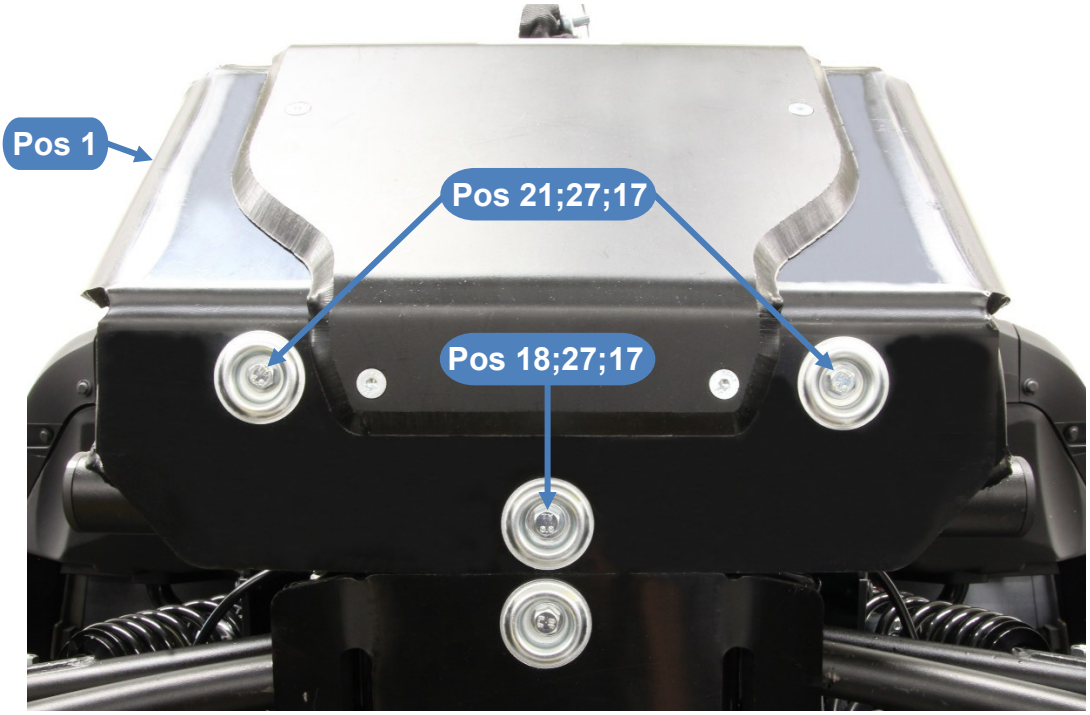


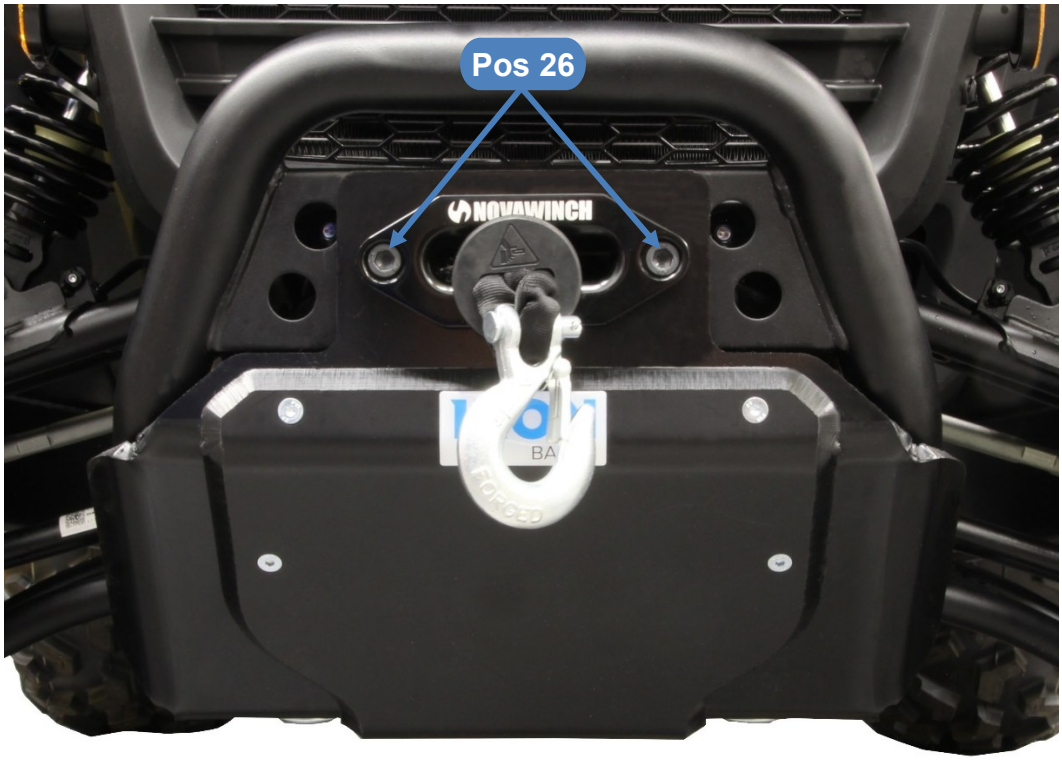


Samm 8 Paigaldage keskosa (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polti (Pos.18), M6x20 polte (Pos.19), Ø6 mm seibe (Pos.27) ja nõgusaid seibe (Pos.17).

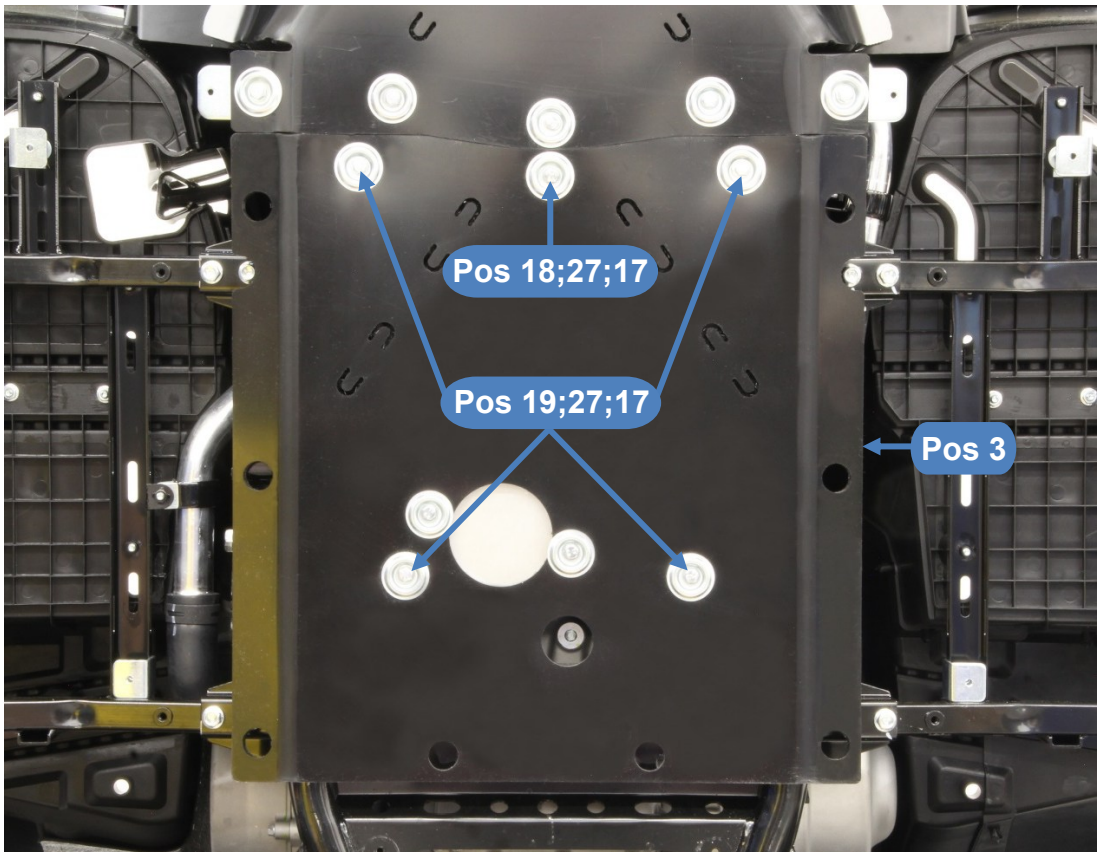


Samm 9 Paigaldage keskosa külge ühendusplaadid (Pos.12). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.18), Ø6 mm seibe (Pos.27) ja nõgusaid seibe (Pos.17).

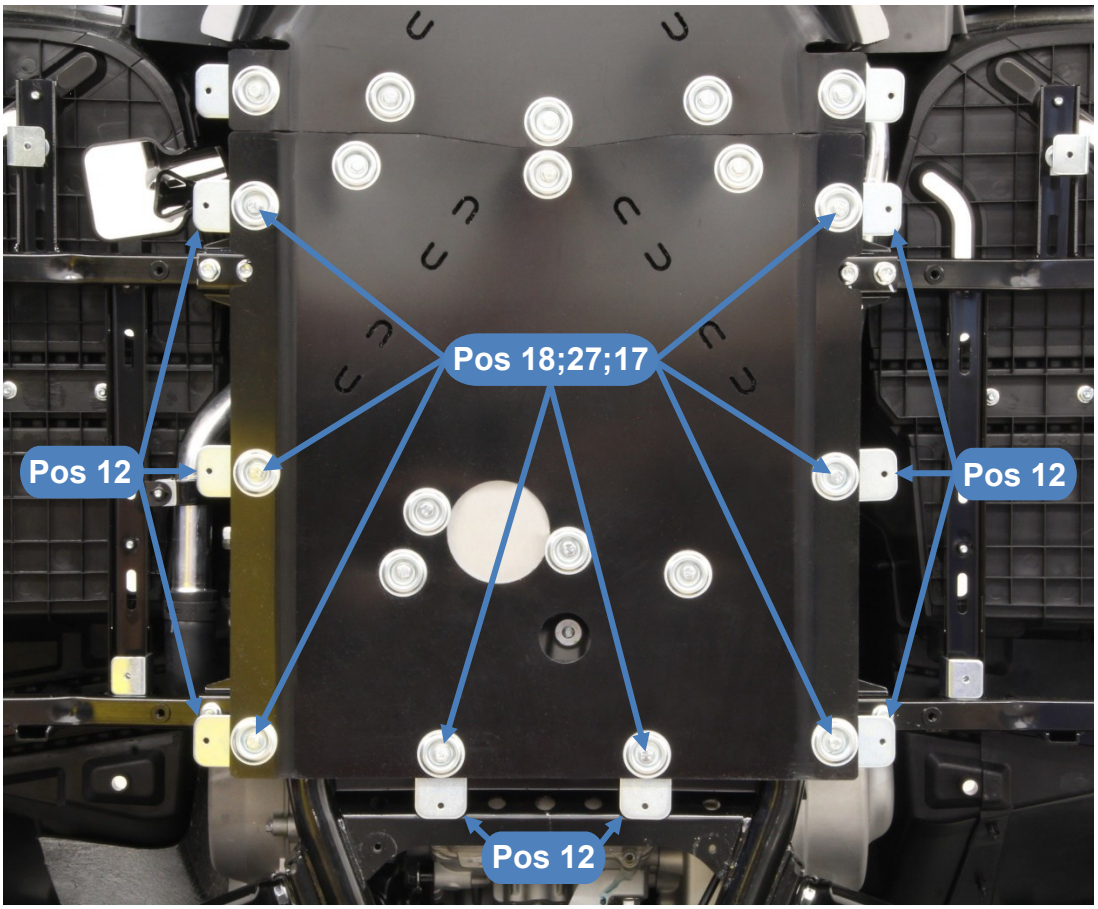


Samm 10 Paigaldage tagaosa (Pos.5). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.18), M6x25 polte (Pos.20; Pos.25), M6x30 polte (Pos.21), Ø6 mm seibe (Pos.27), Ø6 mm koonusseibe (Pos.16) ja nõgusaid seibe (Pos.17).

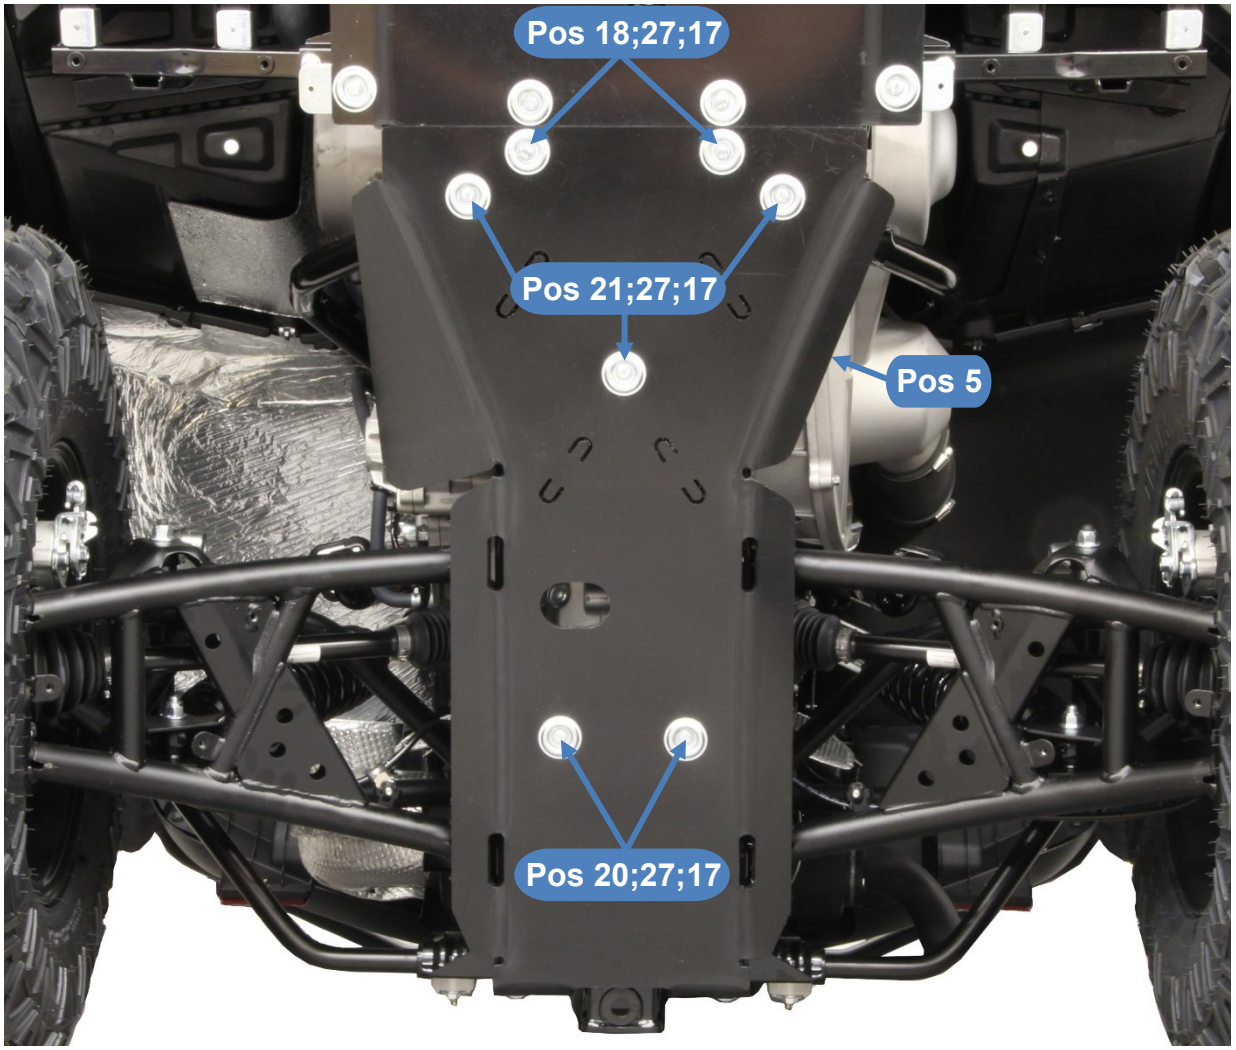


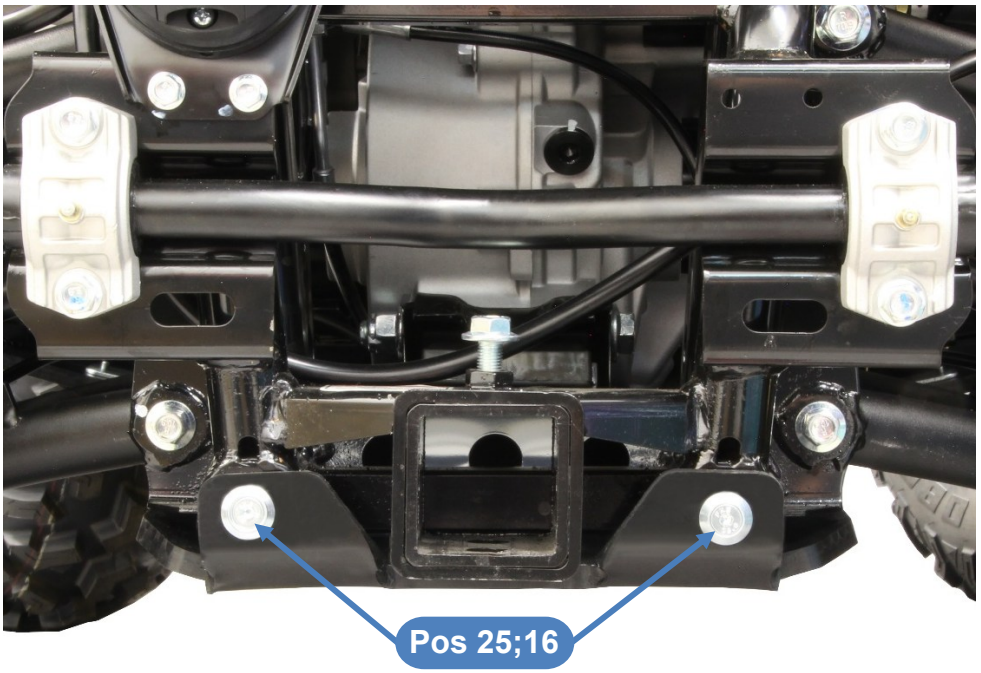


Samm 11


Paigaldage küljekaitsmed (Pos.6; Pos.7). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.18), M6x25 polte (Pos.20), M6x45 polte (Pos.23), Ø6 mm seibe (Pos.27) ja nõgusaid seibe (Pos.17). Põhjakaitsme külgmised servad jäävad välja poole. Vajadusel pressi küljekaitsme või ATV originaal plastiku serv sissepoole, et oleks tagatud õige paigaldus.

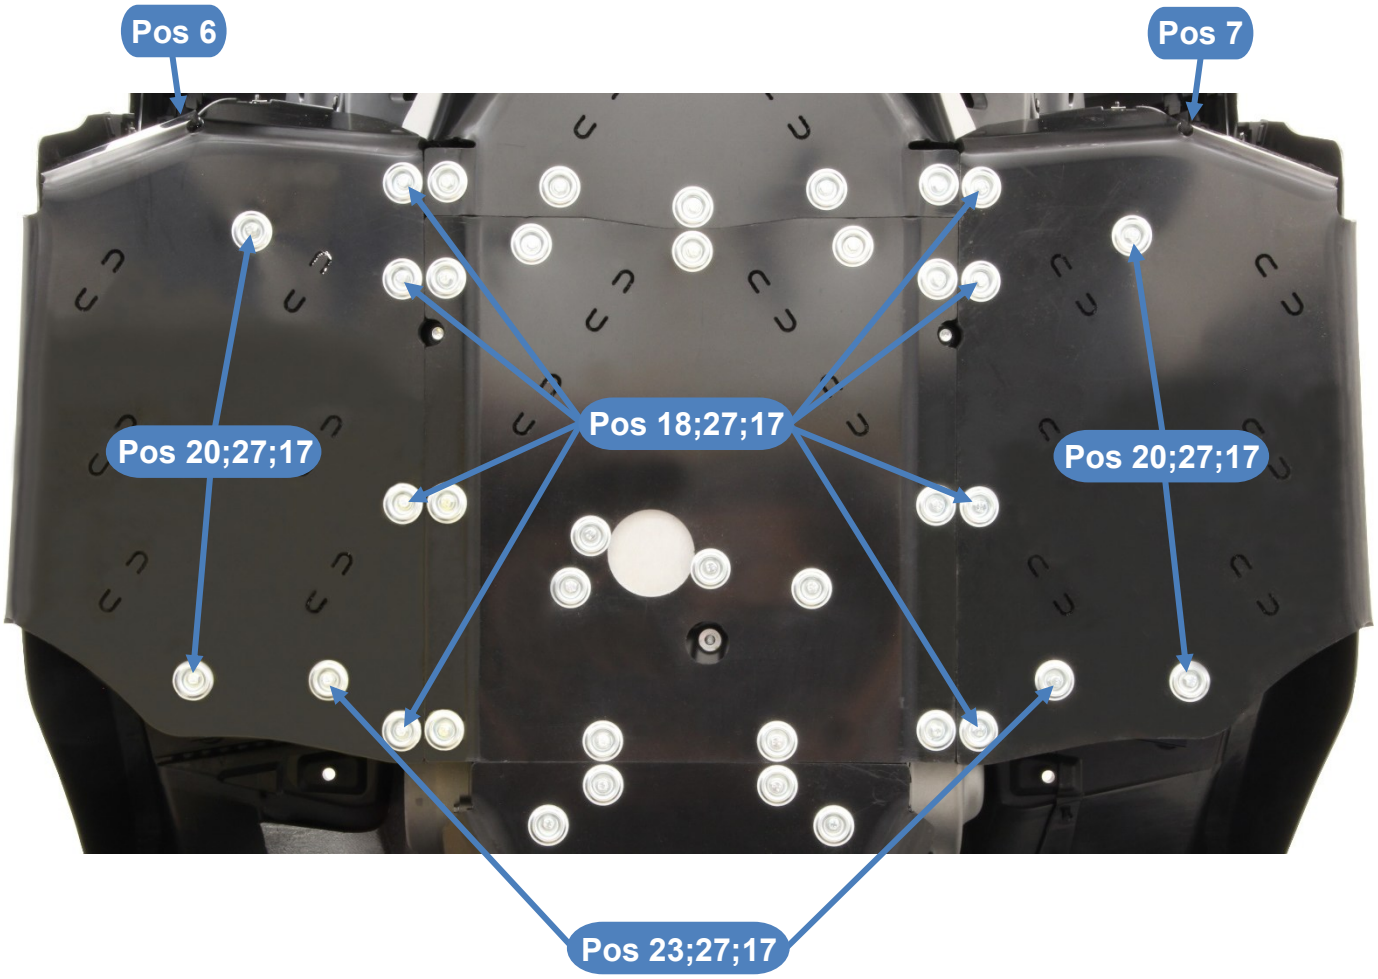

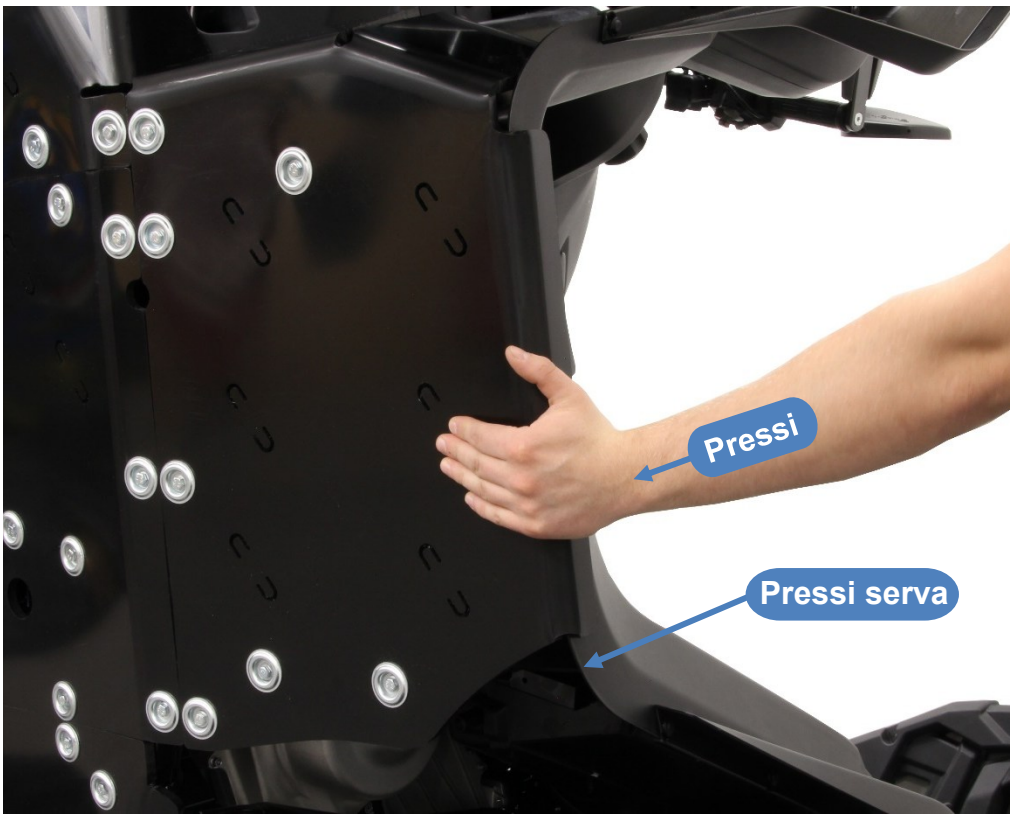


Samm 12 Paigaldage esiõõtshoova kaitsmed (Pos.9; Pos.10). Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.19), M6x25 polte (Pos.20), M6x35 polte (Pos.22), Ø6 mm seibe (Pos.27), nõgusaid seibe (Pos.17) ja klambreid (Pos.13).

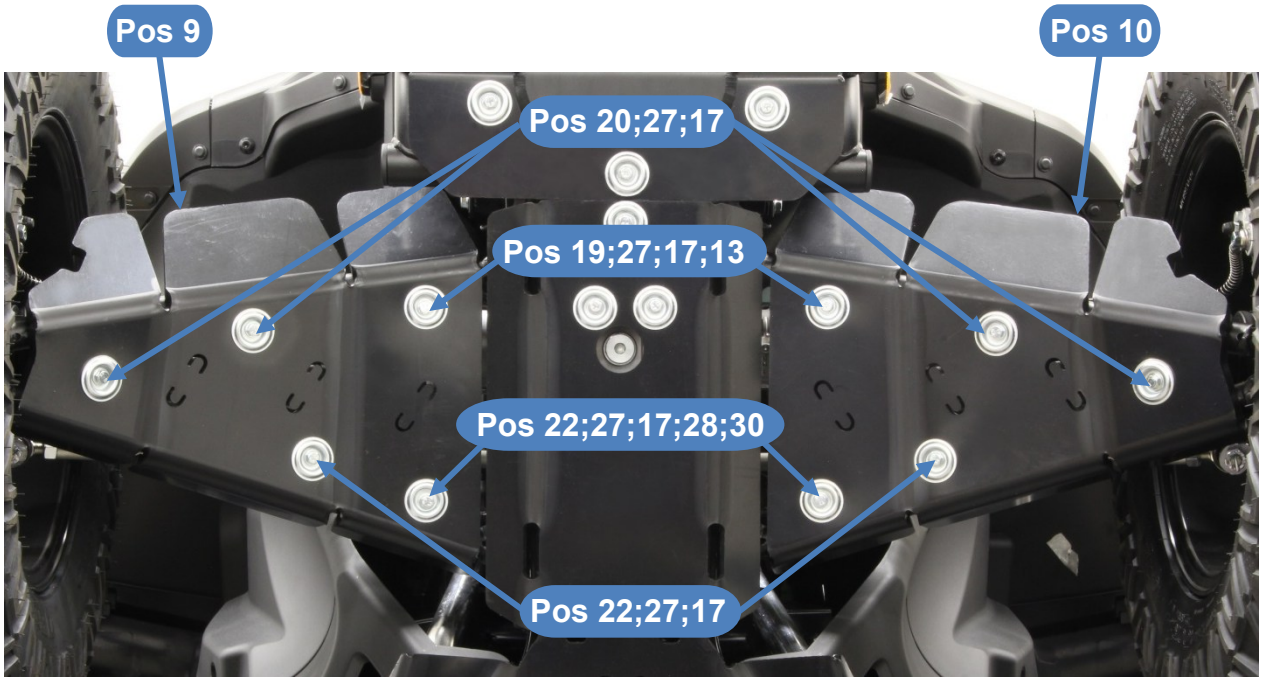


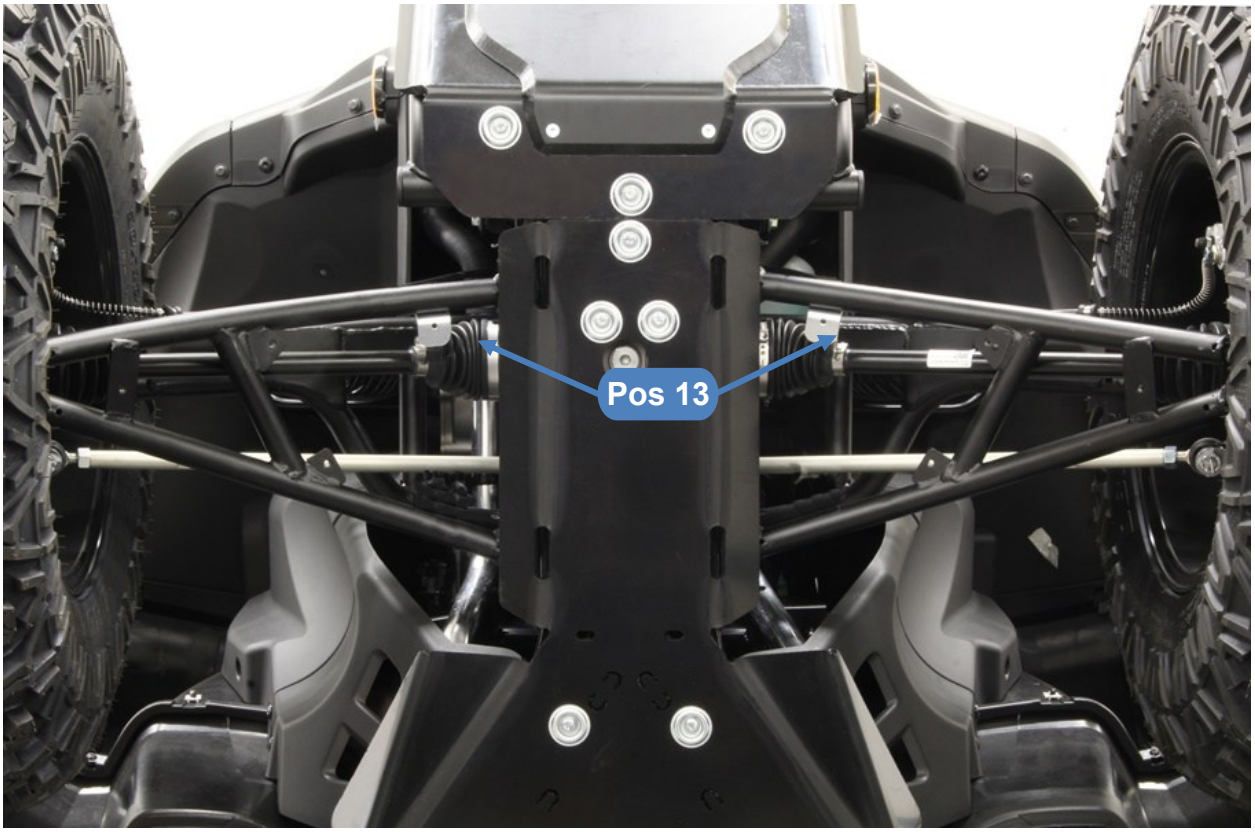


Samm 13

Paigaldage tagaõõtshoova kaitsmed (Pos.11; Pos.12). Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.19), M6x25 polte (Pos.20), M6x30 polte (Pos.21) Ø6 mm seibe (Pos.27), nõgusaid seibe (Pos.17) ja klambreid (Pos.14).
Eemaldage pidurivooliku klambri polt, keerake klamber 180 kraadi ning suunake pidurivoolik selliselt, et voolik asetseks õõtshoova toru peal, nagu pildil näidatud. Seejärel paigaldage polt tagasi.

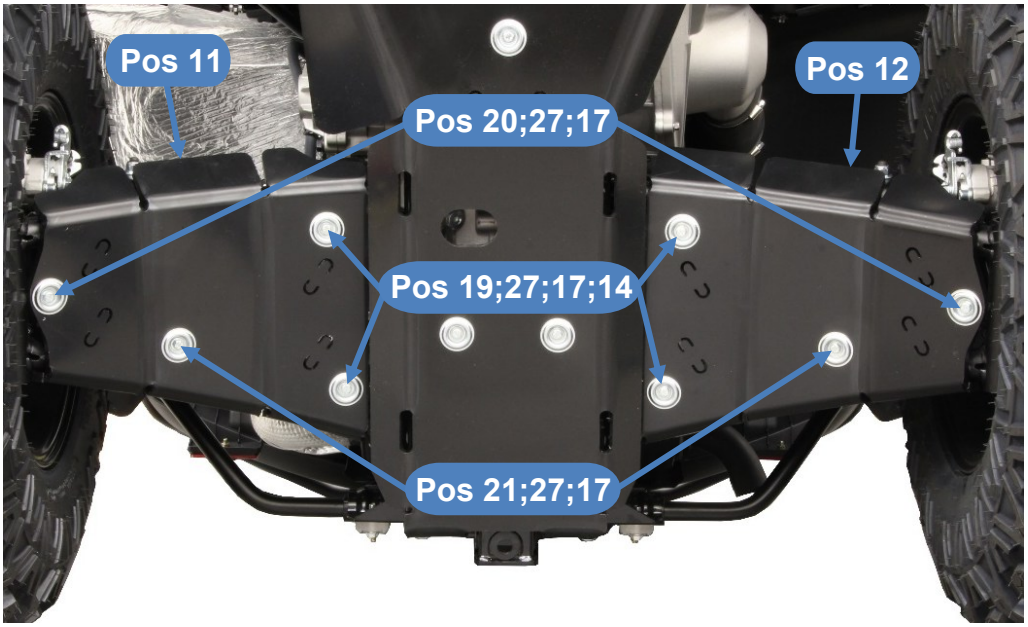


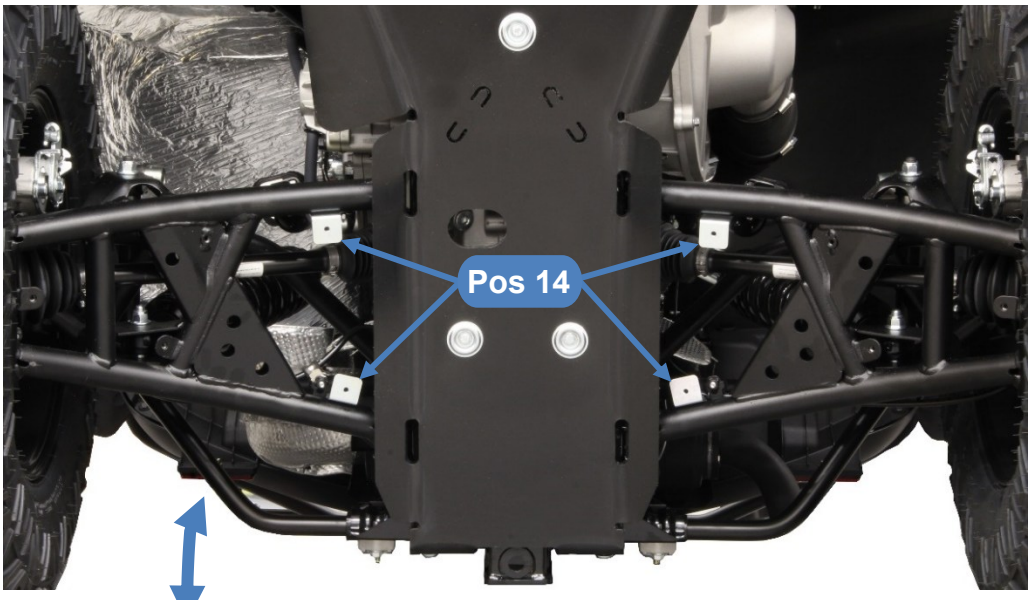


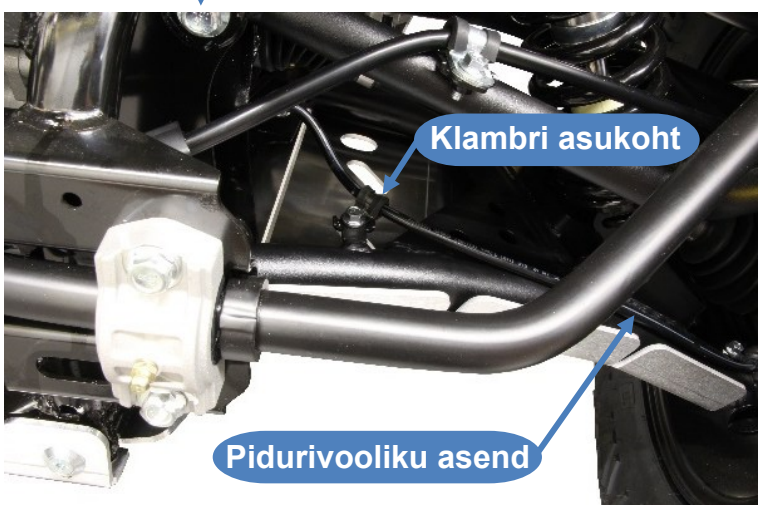

Samm 14

Õlifiltri plaadi eemaldamiseks, eemaldage ja vabastage noolega märgistatud poldid. Seejärel eemaldage õlifiltri plaat ATV parempoolsest küljest, nagu pildil näidatud.

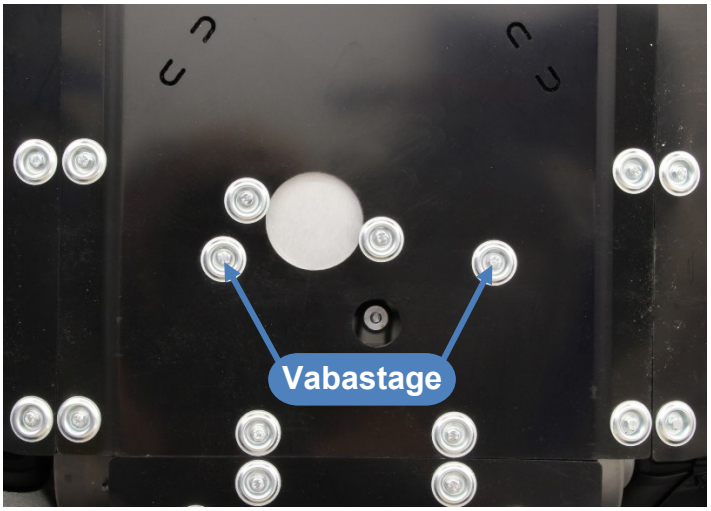

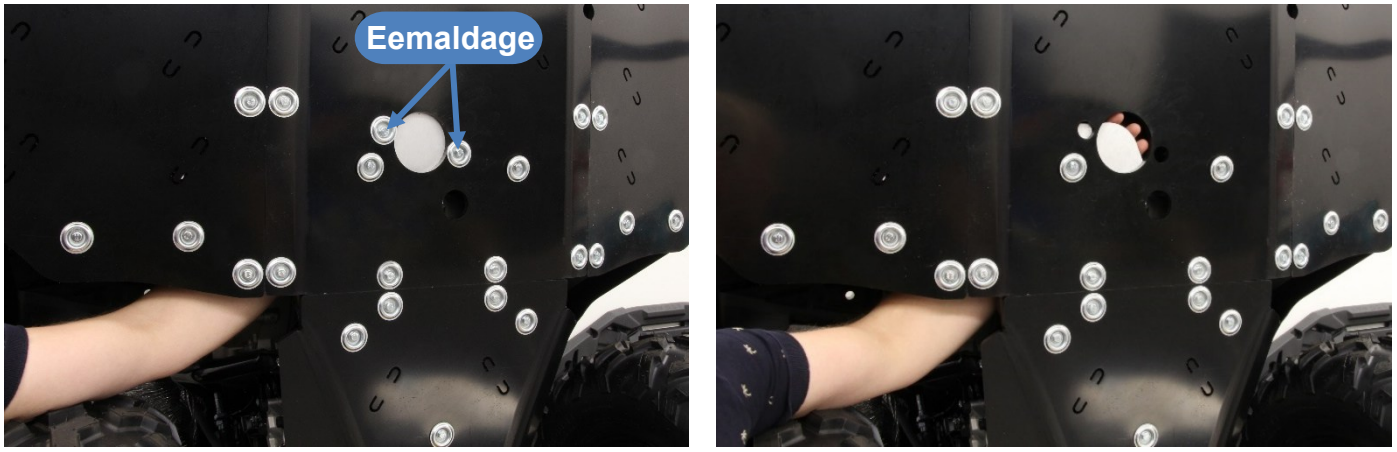



IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticltd