

IRON BALTIC

PÕLLURULLI TUGIRATTAD

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/vuyMjwvo

Kood 57.2050

Version 02012024




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Tugiratta hoidja parem	57.2051K	1
2	Tugiratta hoidja vasak left	57.2052K	1
3	Ratas 22x11x8	OT.10.03.010	2
4	Torukork 60x40	OT.10.07.064	4
5	Ratta polt	OT.02.09.010	8
6	Polt M16x140 DIN931	OT.02.01.163	4
7	Seib M16 DIN125	OT.04.01.060	8
8	Nyloc mutter M16 DIN985	OT.03.02.070	4

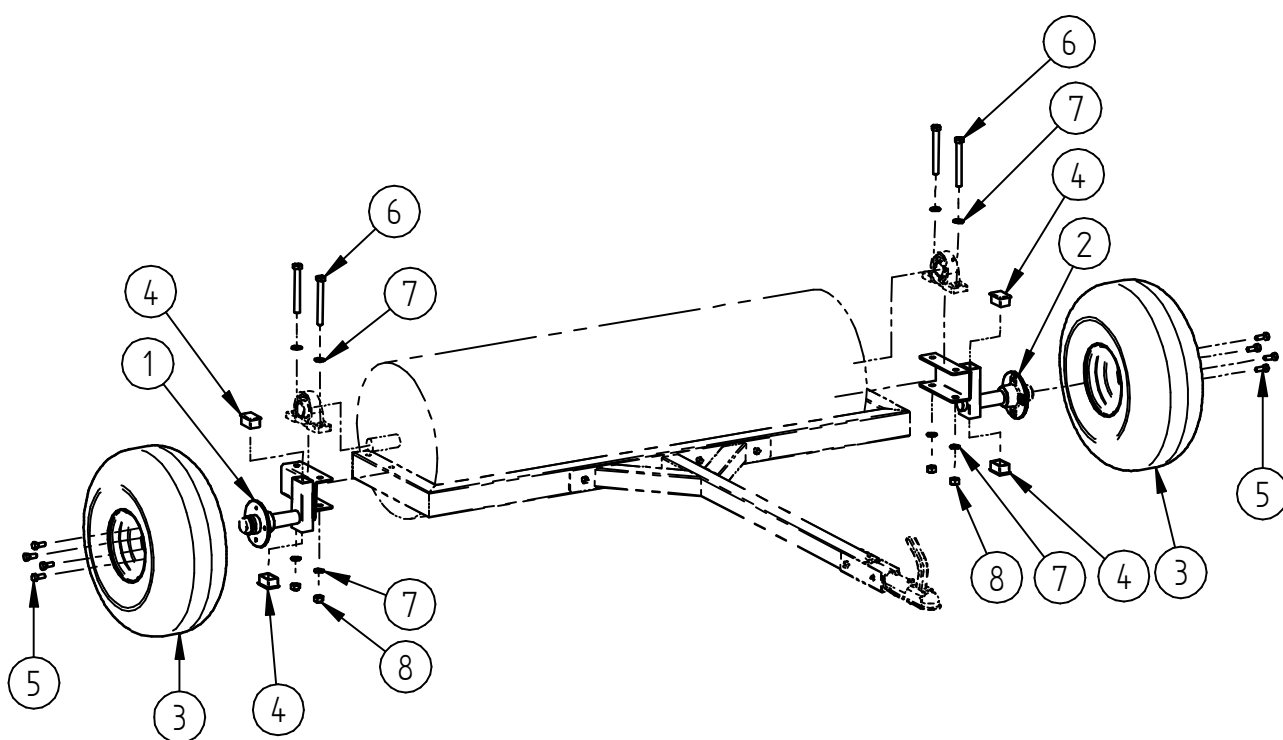

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1





Eemalda põllurulli originaal kinnituspoldid.

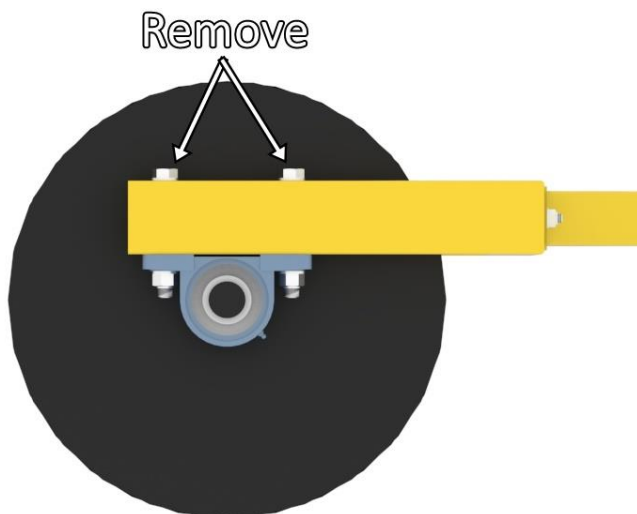

Samm 2


Paigalda tugiratta hoidjad (Pos.1 ja Pos.2). Kasuta M16x140 polte (Pos.6), M16 seibe (Pos.7) ja M16 nyloc mutreid (Pos.8).

NB! Samm on soovituslik teostada kahe inimesega, et vältida vigastusi nii inimestele kui tootele.

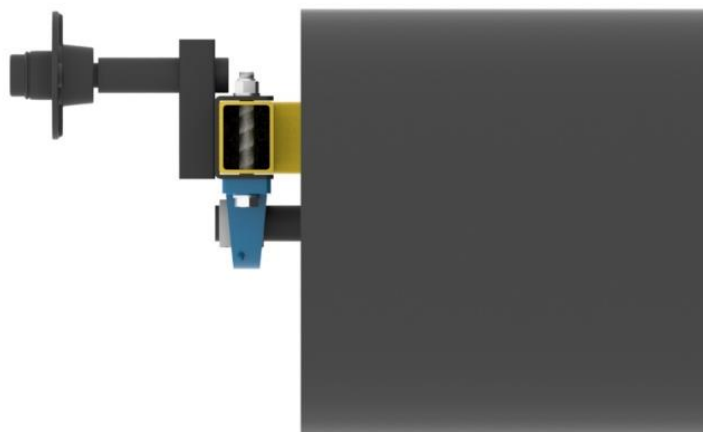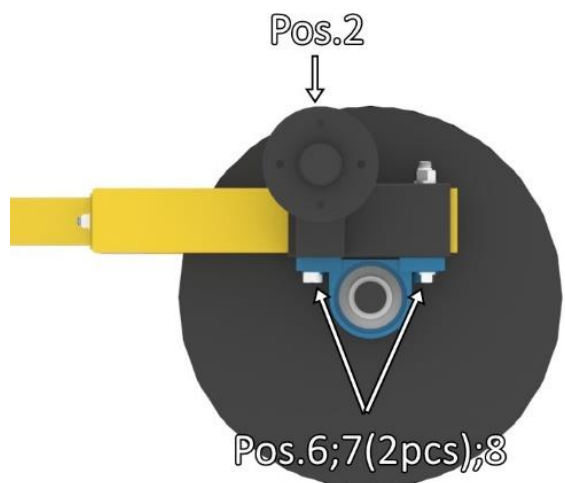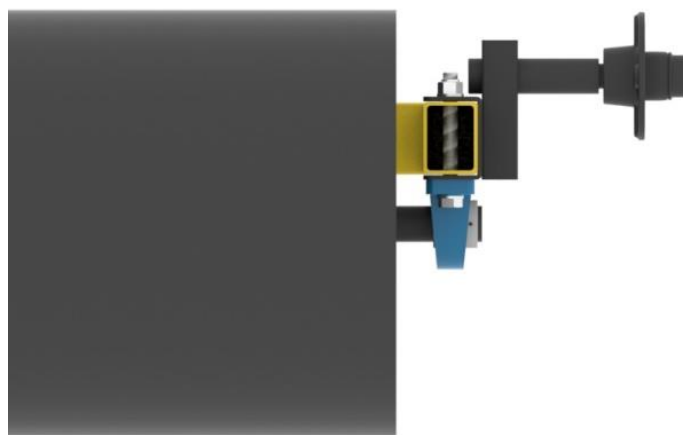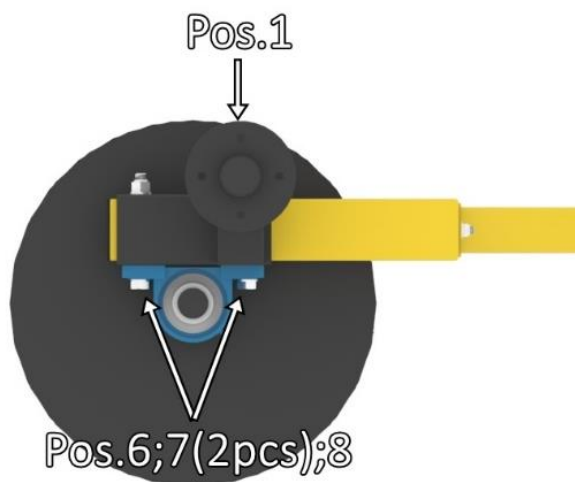

Samm 3

Paigalda rattad (Pos.3). Kinnitamiseks kasuta rattapolte (Pos. 5).

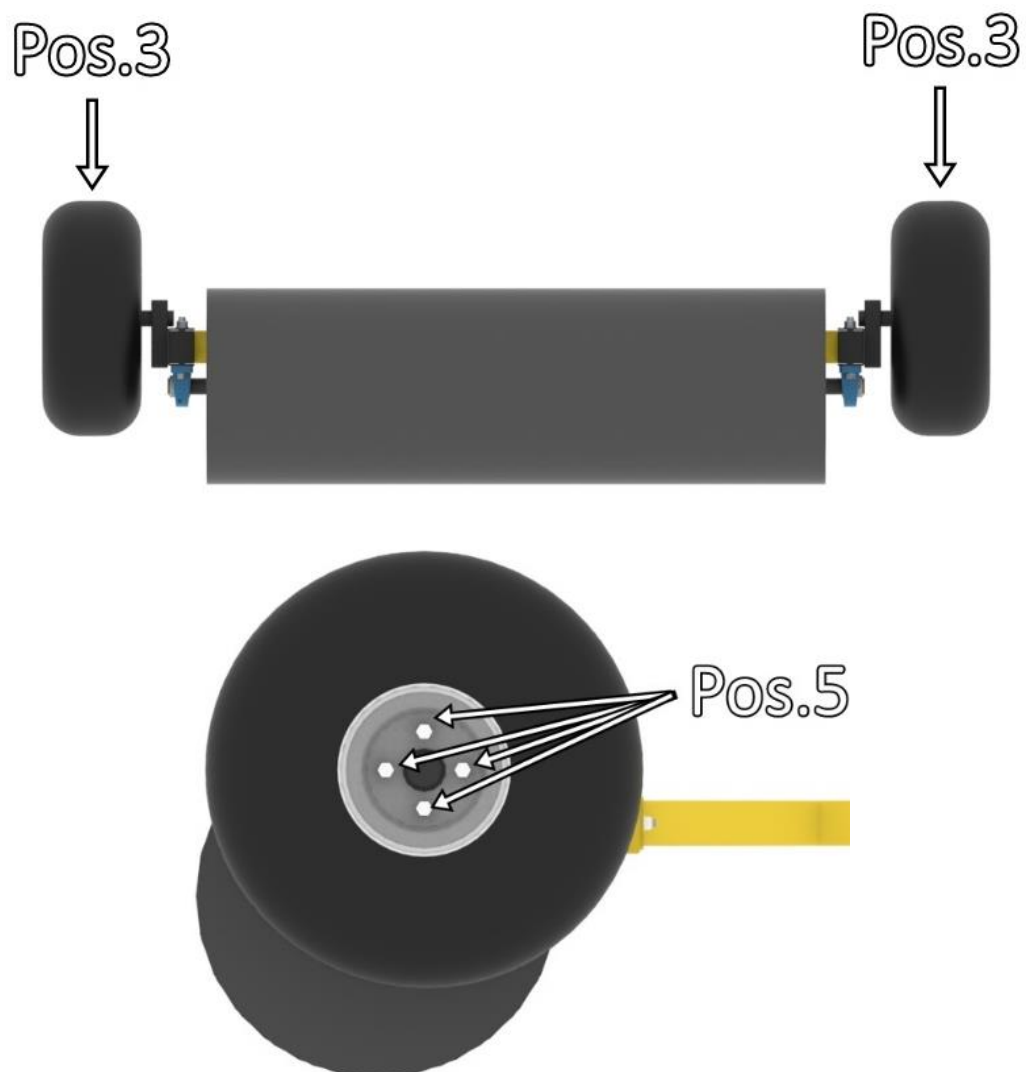

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

